FTXM71N

Il segno → indica la direzione delle tubazioni.

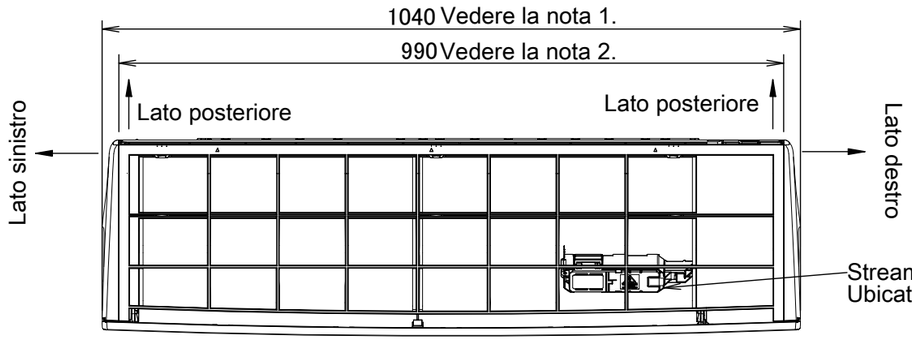

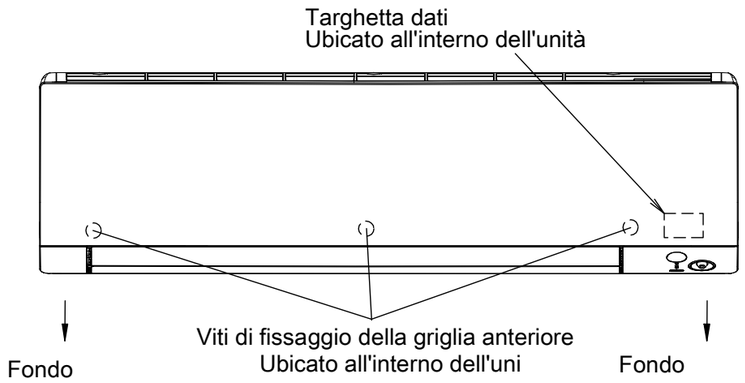

Inclusa la piastra di montaggio

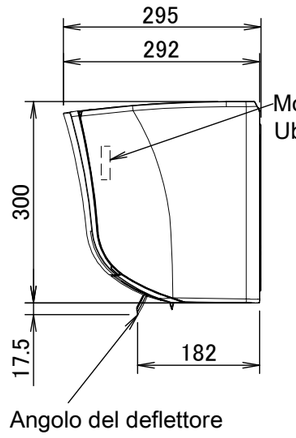

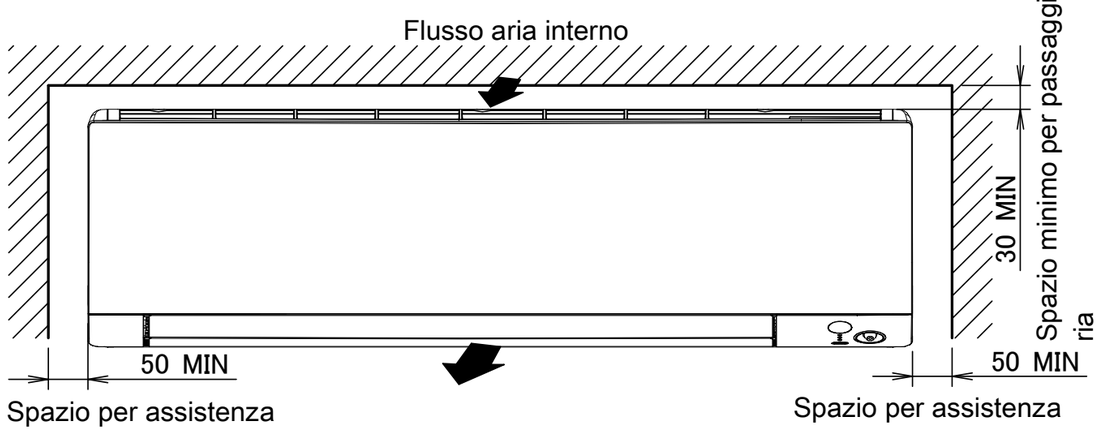

Spazio richiesto per l'assistenza e la ventilazione

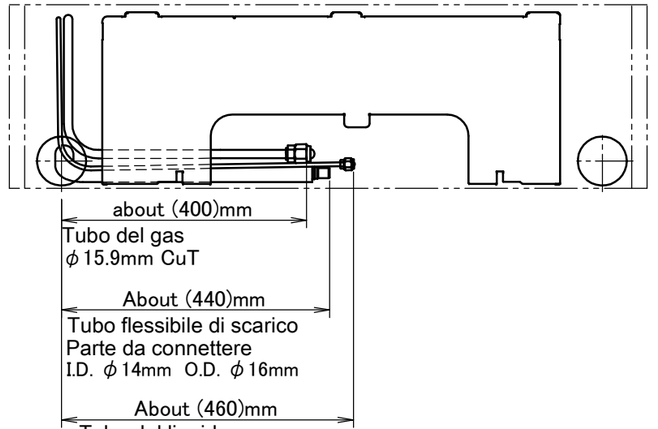

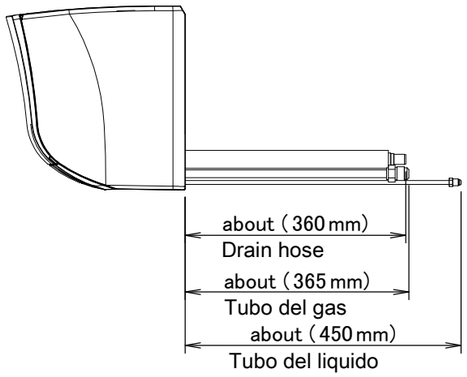

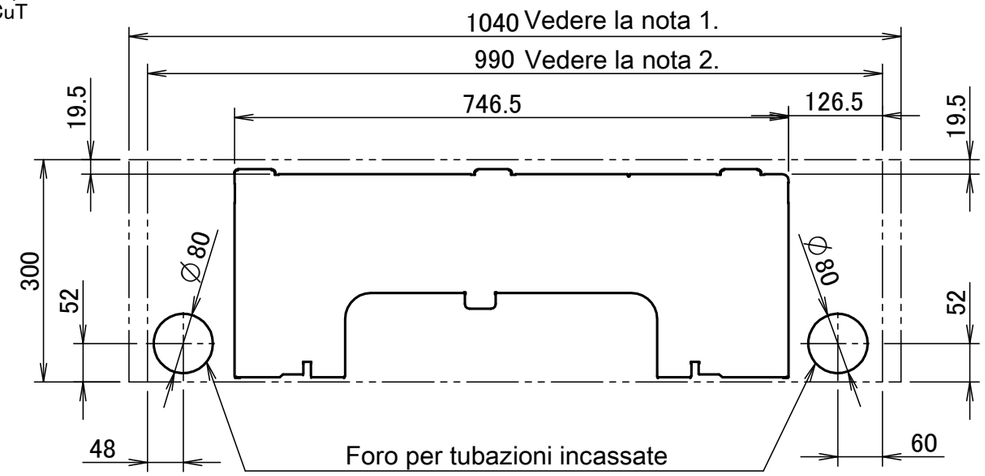

Posizione standard dei fori sulla parete

Comando a distanza wireless

(ARC466A33)

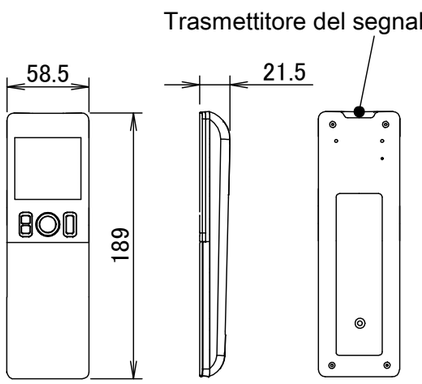

Angolo del deflettore

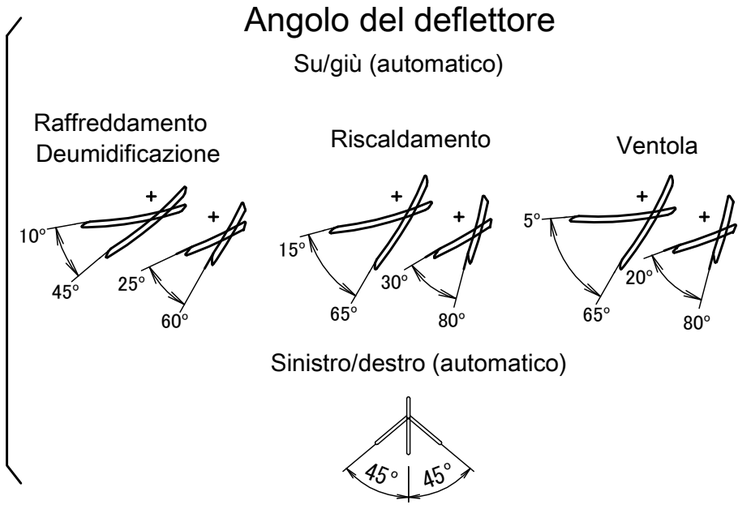

Note

1. Larghezza totale
2. Ladergll'unitàhezza dell'unità contro la parete

3D101374B