

→ Il segno indica la direzione delle tubazioni.


Modelli di unità compatibili

FTX50K2V1B/FTX60K2V1B/FTX71K2V1B


Lato sinistro



Targhetta  
Ubicazione all'interno dell'unità






Piastra di montaggio compresa

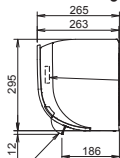


Angolazione della lama

Ricevitore di segnali  
Spia di funzionamento  
Spia del timer  
Interruttore ON/OFF dell'unità interna  
Sensore temperatura ambiente - ubicazione all'interno dell'unità

Spazio necessario per manutenzione e ventilazione

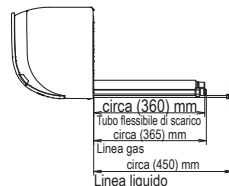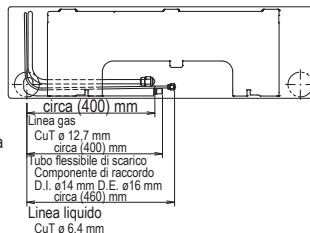
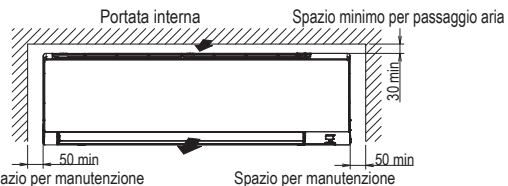


Angolazione della lama

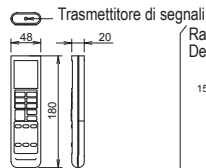

(ARC480A11)

Su/giù (automatico)

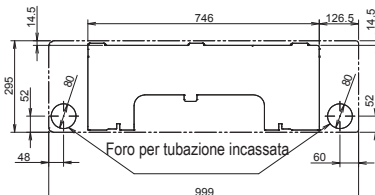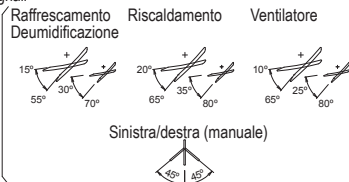

Posizione standard dei fori nella parete