


# FTXP50-71M

Il segno → indica la direzione delle tubazioni.



Targhetta dati  
Ubicato all'interno dell'unità

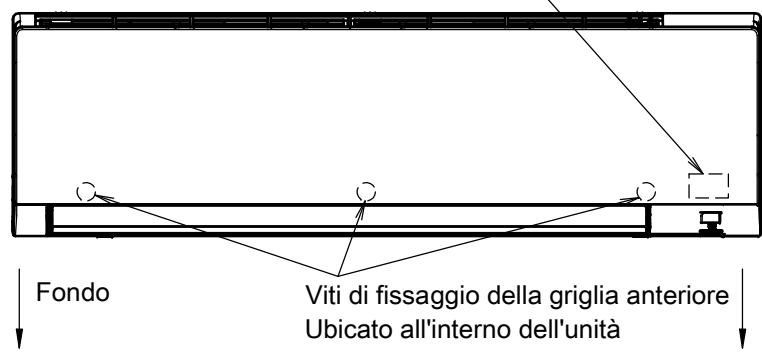


Viti di fissaggio della griglia anteriore  
Ubicato all'interno dell'unità



Deflettore

Inclusa la piastra di montaggio



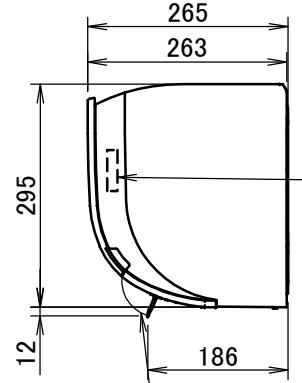


Angolo del deflettore


Ricevitore del segnale  
Spia funzionamento  
Spia del timer

Interruttore dello stato ATTIVATO/  
DISATTIVATO dell'unità interna  
Sensore della temperatura  
ambiente Ubicato all'interno  
dell'unità

## Spazio richiesto per l'assistenza e la ventilazione

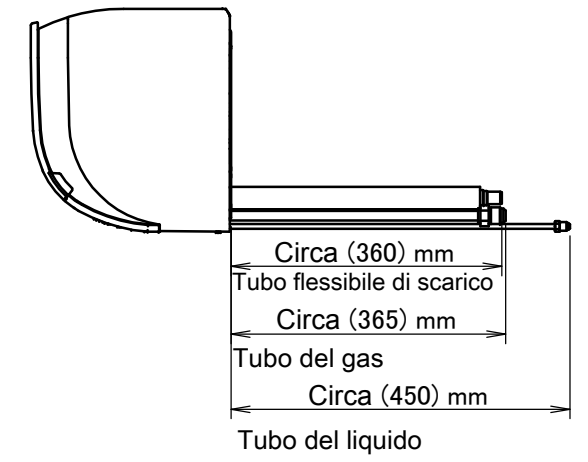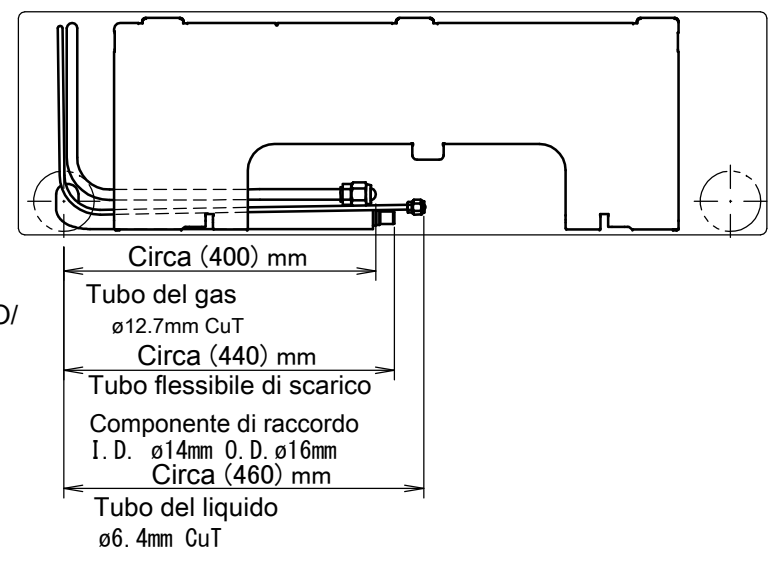
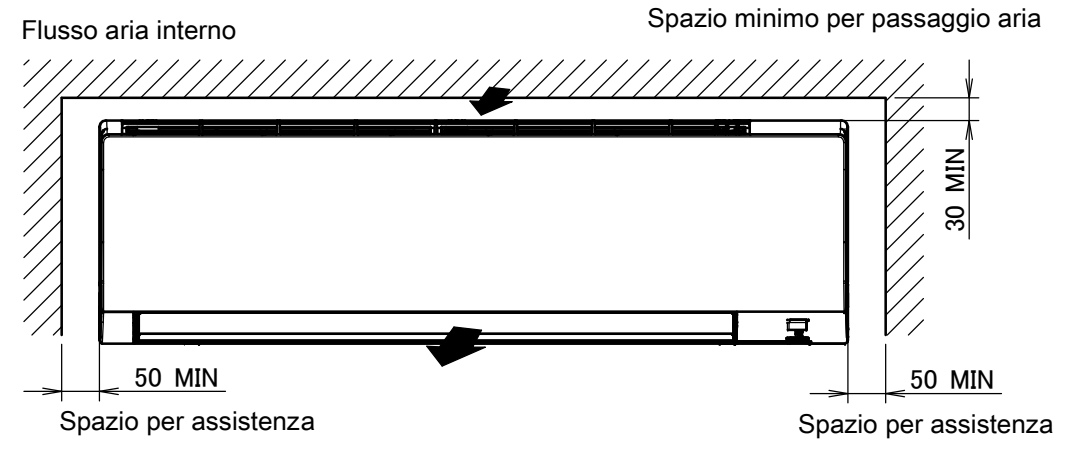


Trasmittitore del segnale

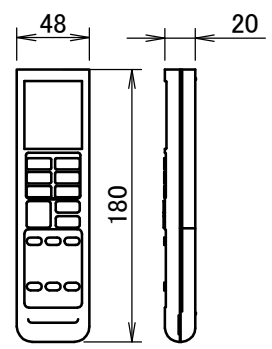

Comando a distanza wireless  
(ARC480A11)

## Angolo del deflettore

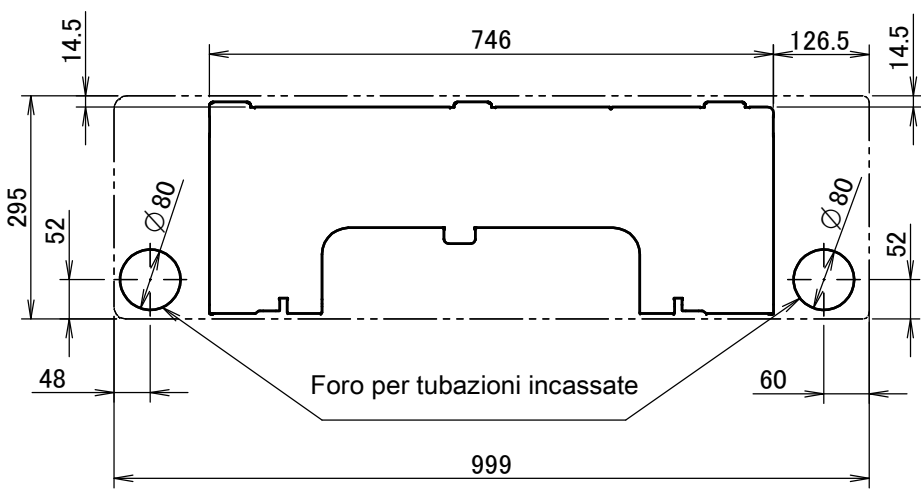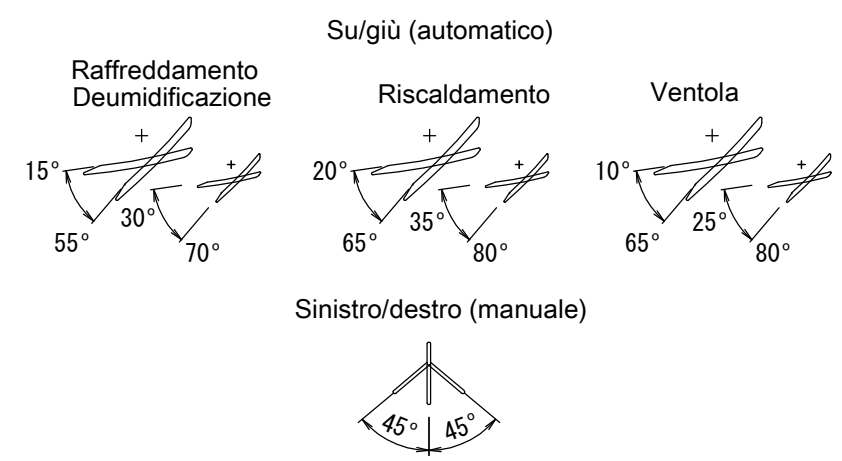

Posizione standard dei fori sulla parete