



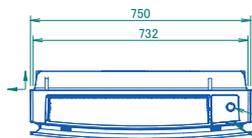

Installazione A

↳ Ingresso ↳ Uscita

↳ Spazio necessario per l'installazione

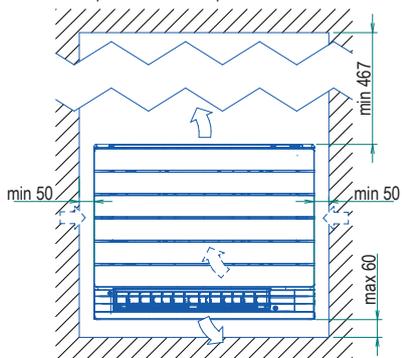


NOTE

1. Il segno → indica la direzione delle tubazioni.

Spia di funzionamento
Interruttore ON/OFF dell'unità interna;
Indicatori
Ricevitore di segnali
Dimensioni del pannello frontale completamente aperto -400


Viti di fissaggio della griglia frontale

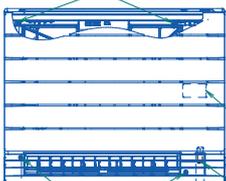

Viti di fissaggio della griglia frontale



Installazione C
Foro nella parete per l'installazione a semi-incasso

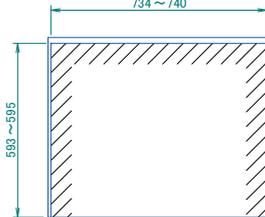

Morsetteria con morsetto di terra
Sensore temperatura ambiente
Sensore di umidità
Attacco linea liquido \varnothing 6,4 CuT
Attacco linea gas \varnothing 9,5 CuT / \varnothing 12,7 CuT

Installazione B

↳ Ingresso ↳ Uscita

↳ Spazio necessario per l'installazione

