


FXFQ80-125A con pannello decorativo

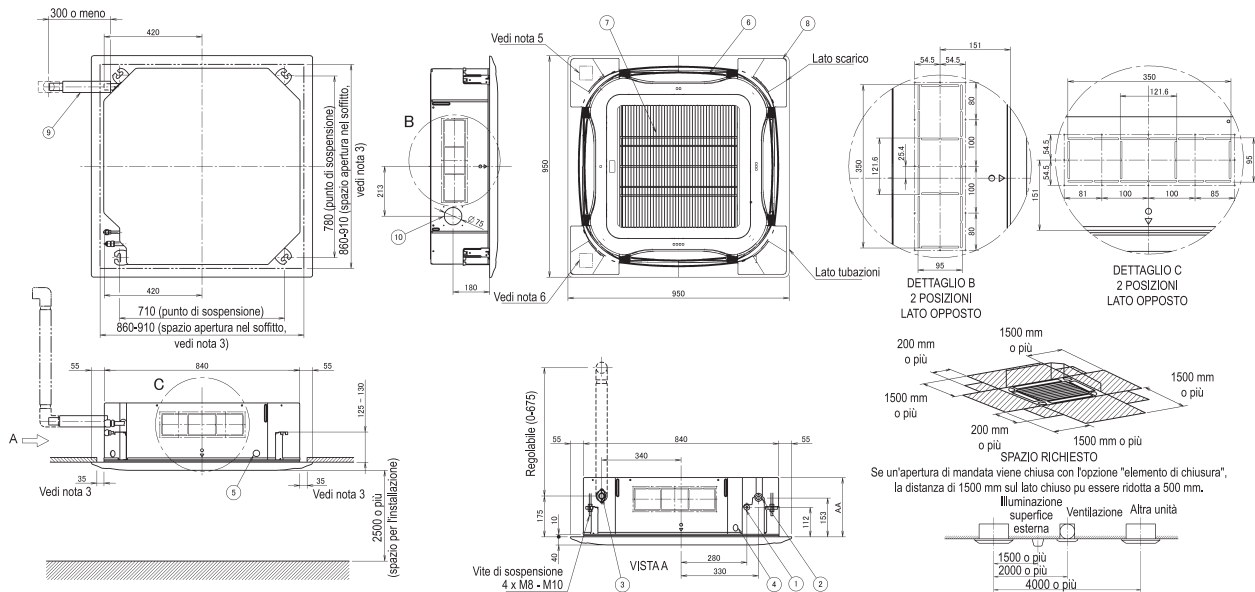

NOTA

1. Posizione delle targhette
 - Corpo dell'unità: sullo sportello del quadro elettrico
 - Pannello decorativo: sul telaio del pannello lato tubazioni, sotto il carter angolare
2. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento ai disegni d'installazione.
 - Per il kit presa d'aria esterna, è necessario un foro di ispezione
3. Assicurarsi che la distanza tra il soffitto e la cassetta non sia superiore a 35 mm. Max. apertura a soffitto: 910 mm
4. Se le condizioni ambientali superano i 30°C e l'80% di umidità relativa a livello del soffitto o se viene indotta aria esterna nel soffitto, è necessario un ulteriore isolamento (polietilene espanso, spessore 10 mm o superiore)
5. Se il sistema è dotato di un kit sensore, il sensore sarà in questa posizione; per maggiori informazioni, fare riferimento al disegno del kit sensore
6. Se il sistema è dotato di telecomando ad infrarossi, il ricevitore verrà installato in questa posizione; per maggiori informazioni, fare riferimento al disegno del telecomando a infrarossi.

Se un'apertura di mandata viene chiusa con l'opzione "elemento di chiusura", la distanza di 1500 mm sul lato chiuso pu essere ridotta a 500 mm.



Pos.	Nome
1	Attacco tubazione liquido
2	Attacco tubazione del gas
3	Attacco tubazione di scarico
4	Foro ingresso cavi di alimentazione
5	Foro ingresso cavi di trasmissione
6	Apertura di mandata dell'aria
7	Griglia aspirazione aria
8	Copertura angolare decorativa
9	Tubo flessibile di scarico
10	Foro pretagliato

	Modello
256	FCQG100-140FVEB, FXFQ80-100AVEB
298	FCQHG71-140FVEB, FXFQ125AVEB

3D077130E