



Spazio necessario



Note:

1. Posizione etichetta del produttore
Etichetta del produttore per unità interna:
Superficie coperchio per elettrico, lato interno pannello di aspirazione
Etichetta produttore per pannello decorativo:
Superficie telaio del pannello, lato interno pannello di aspirazione
2. Quando si installano accessori optional riferirsi alle istruzioni che li corredano.
3. In caso di utilizzo comando ad infrarossi - questa è la posizione del ricevitore
Per i dettagli fare riferimento al disegno del telecomando ad infrarossi.
4. Se le condizioni di temperatura e umidità nel soffitto superano i 30°C con un'umidità relativa pari all'80% sarà necessario un ulteriore isolamento.
Isolante: Spessore minimo di 10 mm, lana di vetro o polietilene espanso.
5. Si prega di non posizionare oggetti che potrebbero bagnarsi e danneggiarsi sotto un'unità interna.
Se il tasso di umidità è pari o superiore all'80%, in caso di uscita di scarico ostruita o filtro dell'aria sporco può verificarsi la fuoriuscita di condensa.

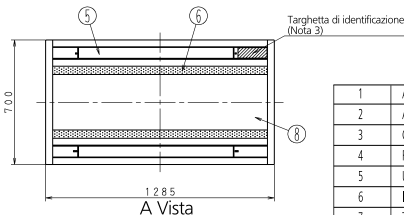

1	Attacco liquido	ϕ 9,5mm Attacco a cartella
2	Attacco della linea del gas	ϕ 15,9mm Attacco a cartella
3	Collegamento del tubo di scarico	VP25 (D.E. ϕ 32, D.I. ϕ 25)
4	Foro passaggio cavo di alimentazione	
5	Uscita dell'aria	
6	Ingresso dell'aria	
7	Tubo di drenaggio (Accessorio)	D.E. ϕ 32 (Lato collegamento corpo principale: D.E. ϕ 28)
8	Pannello d'aspirazione	