


(DETTAGLIO LATO FRONTALE)

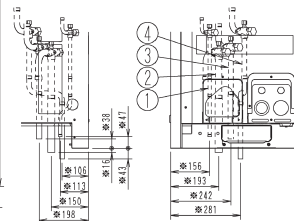

(DETTAGLIO LATO INFERIORE)

NOTE

- 1 Per il metodo di connessione delle tubazioni (lati frontale e inferiore), vedere il manuale d'installazione.
- 2 Diametro raccordo tubazioni per connessioni lato cliente.
- 3 ✖ mostra le dimensioni dopo il fissaggio delle tubazioni accessorie.

Nr.	Denominazione componenti	Commenti	Nr.	Denominazione componenti	Commenti
4	Attacco linea equalizzatore di pressione.	Ø 19,1 Attacco a saldare. Vedi nota 2	7	Foro di ingresso del cavo di alimentazione (frontale)	Ø 45
5	Morsetto di terra	all'interno del quadro elettrico (M8)	8	Foro di ingresso del cavo di alimentazione (frontale)	Ø 27
6	Foro di ingresso del cavo di alimentazione (laterale)	Ø 62	9	Foro di ingresso del cavo di alimentazione (lato inferiore)	Ø 65,5
7	Foro di ingresso del cavo di alimentazione (frontale)	Ø 45	10	Foro di ingresso cavi (frontale)	Ø 27
1	Attacco linea liquido.	Ø 12,7 Attacco a saldare. Vedi nota 2	11	Foro di ingresso tubazioni (frontale)	Vedi nota 1.
2	Attacco linea aspirazione gas.	Ø 28,6 Attacco a saldare. Vedi nota 2	12	Foro di ingresso tubazioni (lato inferiore)	Vedi nota 1.
3	Attacco linea gas alta e bassa pressione	Ø 22,2 Attacco a saldare. Vedi nota 3	13	Foro di ingresso tubazioni (lato inferiore)	Ø 50 Vedi nota 1.