



MANUALE D'USO




Manuale d'uso
Telecomando wireless


Italiano

OM-GS02-0411(0)-SIESTA
Part No.: R08019036599


Telecomando ARCWLA

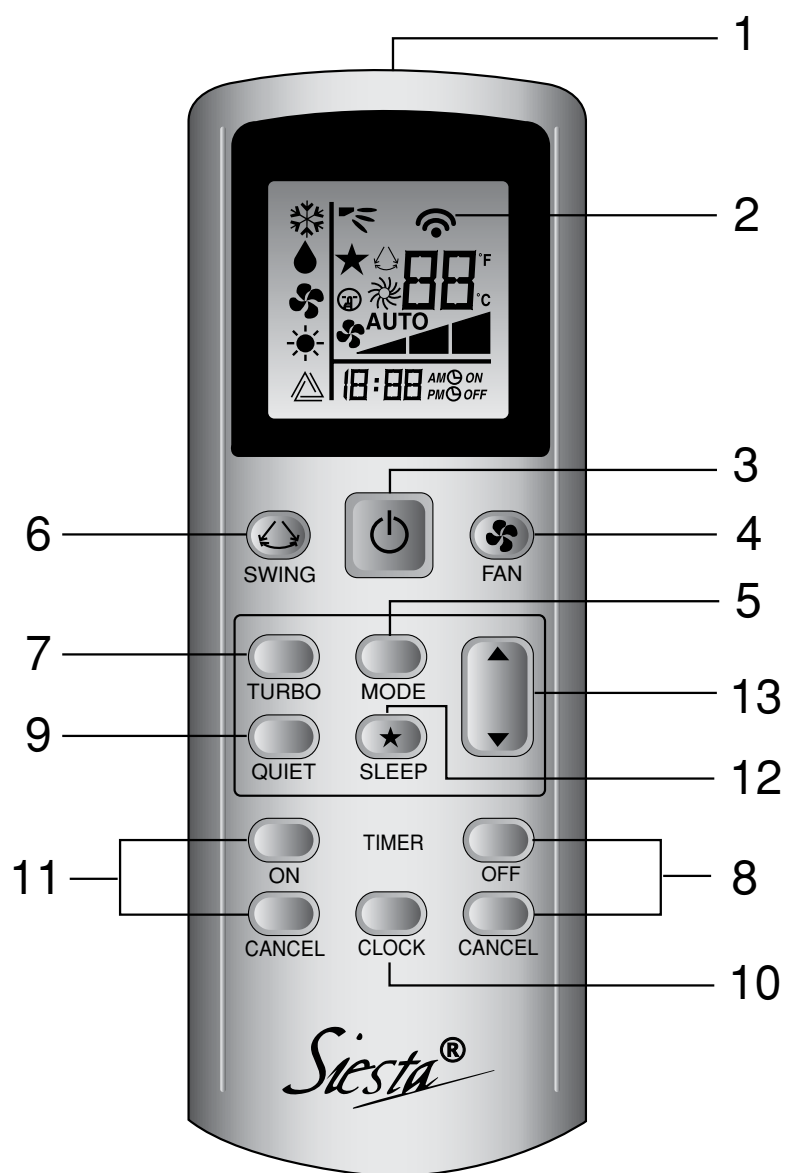


INSTALLAZIONE A PARETE

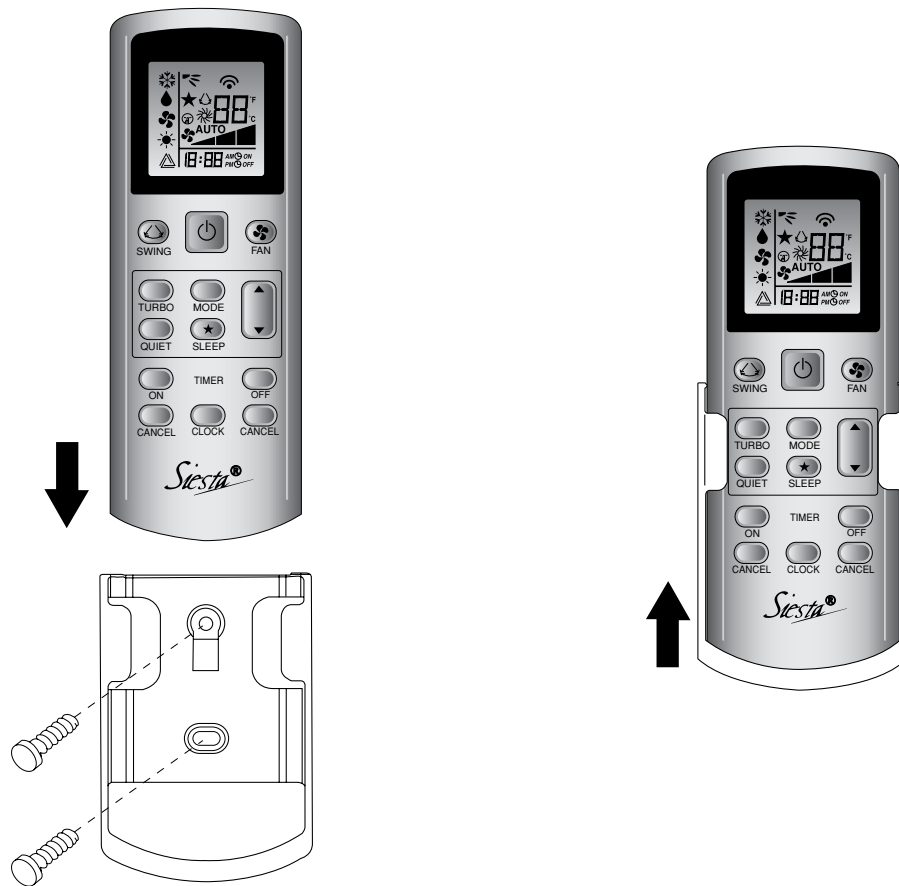

INSERIMENTO BATTERIE (AAA.R03)

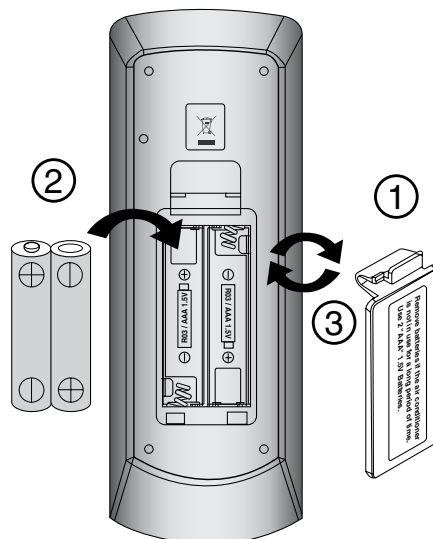

PREVENZIONE CADUTE TELECOMANDO TRAMITE CATENELLA (OPZIONALE)

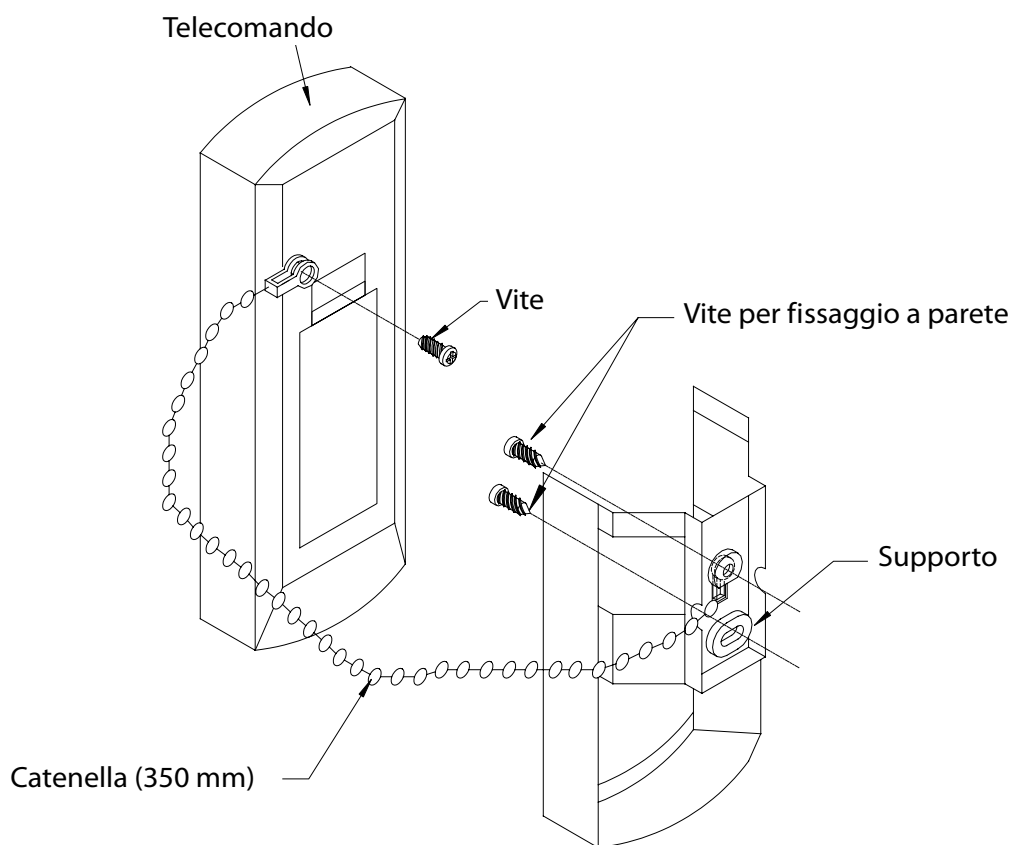

Installazione

1. Far combaciare l'anello situato all'estremità della catenella con il foro per la vite presente sul retro del telecomando e fissare con la vite.
2. Fissare il supporto e la catenella come indicato in figura, in una posizione in cui i segnali del telecomando possano essere facilmente ricevuti.
3. Far passare la catenella dietro al supporto e far combaciare l'anello situato all'estremità della catenella stessa con il foro ubicato nella parte alta del supporto. Fissare il supporto a parete utilizzando 2 viti.

Batteria

- 1) Tipo: AAA,R03
- 2) Quantità: 2 pezzi

Istruzioni per lo smaltimento



Le batterie fornite con il telecomando sono contrassegnate da questo simbolo. Ciò significa che le batterie non devono essere mischiate a rifiuti domestici non differenziati.

Se sotto al simbolo è presente una formula chimica, tale formula indica che la batteria contiene metalli pesanti oltre una determinata concentrazione.

Formule chimiche possibili:

■ Pb: piombo (>0,004%)

Le batterie usate devono essere smaltite presso centri specializzati nel riutilizzo. Assicurarsi che il prodotto venga smaltito in maniera corretta per evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Contattare le autorità locali per maggiori informazioni.

1. Fonte di trasmissione

- Fonte di trasmissione del segnale.

2. Indicazione trasmissione del segnale

- Lampeggia per confermare che l'ultima impostazione è stata trasmessa all'unità.

3. Tasto "ON/OFF".

- Premere il tasto una volta per accendere il climatizzatore.
- Premerlo di nuovo per spegnerlo.

4. Selezione velocità del ventilatore

- Premere più volte il tasto  per selezionare la velocità del ventilatore nel seguente ordine:
Bassa → Media → Alta → Automatica
- Quando la velocità desiderata appare sullo schermo, smettere di premere il tasto.

5. Modalità di funzionamento

- Premere il tasto **MODE** per selezionare la modalità di funzionamento.
- Per le unità solo raffrescamento, le modalità disponibili sono: **RAFFRESCAMENTO** (*), **DEUMIDIFICAZIONE** (💧) e **VENTILAZIONE** (🌀).
- Per le unità a pompa di calore, le modalità disponibili sono: **AUTO** (△), **RAFFRESCAMENTO** (*), **DEUMIDIFICAZIONE** (💧), **VENTILAZIONE** (🌀) e **RISCALDAMENTO** (☀).
- La modalità **AUTO** (△) non è disponibile per i sistemi ad acqua refrigerata.

6. Oscillazione automatica

- Premere il tasto **SWING**  per attivare la funzione di oscillazione automatica.
- Per distribuire l'aria in una direzione specifica, premere il tasto **SWING**  e aspettare fino a quando il deflettore non si orienta nella direzione richiesta; quindi premere di nuovo il tasto.

Metodo di selezione della modalità oscillazione (per modelli a cassette)

- Tenere premuto il tasto **SWING**  per 4 secondi per accedere alla modalità impostazioni locali. Quando si è in modalità impostazioni locali, verrà visualizzato solo **MODALITÀ OSCILLAZIONE** (.
- Premere il tasto temperatura ▲ e ▼ per selezionare la rotazione in **MODALITÀ OSCILLAZIONE** ( da Modalità oscillazione 1 a Modalità oscillazione 3.
- Le **MODALITÀ OSCILLAZIONE** disponibili sono 3:



Modalità oscillazione 1



Modalità oscillazione 2



Modalità oscillazione 3

- La **MODALITÀ OSCILLAZIONE** non si attiva a meno che non sia attivato anche **SWING**. L'oscillazione è indicata dal simbolo: .
- Se la modalità non viene modificata entro 4 secondi, l'unità funzionerà in base alla **MODALITÀ OSCILLAZIONE** selezionata (.

7. Funzione turbo (in base al modello)

- Premere  per attivare il riscaldamento o il raffrescamento rapido.
- Il ventilatore funziona alla massima velocità.
- Premere di nuovo per disattivare la funzione.
- Disponibile solo per le modalità **RISCALDAMENTO** e **RAFFRESCAMENTO**.
- Se viene modificata la velocità del ventilatore, la funzione si disattiva.
- La funzione turbo () non è disponibile per i sistemi ad acqua refrigerata e i telecomandi con funzione **MODALITÀ OSCILLAZIONE** (.

8. Impostazione TIMER OFF

- Premere il tasto **TIMER OFF** per attivare la funzione di spegnimento del timer.
- Impostare l'orario di spegnimento desiderato premendo più volte il tasto **TIMER OFF**.
- Premere il tasto **CANCEL** per annullare l'impostazione di spegnimento del timer.

9. Funzionamento silenzioso (in base al modello)

- Premere Ⓢ per entrare in modalità funzionamento silenzioso.
- Il ventilatore funziona alla velocità minima.
- Premere di nuovo per disattivare la funzione.
- Se viene modificata la velocità del ventilatore, la funzione si disattiva.
- Il funzionamento silenzioso (Ⓢ) non è disponibile per i sistemi ad acqua refrigerata.

10. Impostazione orologio


- Tenere premuto il tasto ⌚ per impostare l'orologio.

11. Impostazione TIMER ON

- Premere il tasto **TIMER ON** per attivare la funzione di accensione del timer.
- Impostare l'orario di accensione desiderato premendo più volte il tasto **TIMER ON**. Se il timer è impostato alle 7.30 del mattino, il climatizzatore si accenderà alle 7.30 in punto.
- Premere il tasto **CANCEL** per annullare l'impostazione di accensione del timer.

12. Impostazione modalità Sleep

- Premere il tasto $\star$ per entrare in modalità Sleep.
- Si tratta dell'opzione a risparmio energetico. Quando l'unità funziona in modalità raffrescamento, la temperatura impostata è aumentata di 0,5°C dopo la prima mezzora, di altri 0,5°C dopo la seconda mezzora e di 1°C dopo la prima ora successiva.
- Quando l'unità funziona in modalità riscaldamento, la temperatura impostata aumenta di 1°C dopo la prima mezzora, di 1°C dopo la seconda mezzora e di 1°C dopo la prima ora successiva.
- Questa funzione è disponibile solo in modalità **RAFFRESCAMENTO**, **RISCALDAMENTO** e **AUTO**.

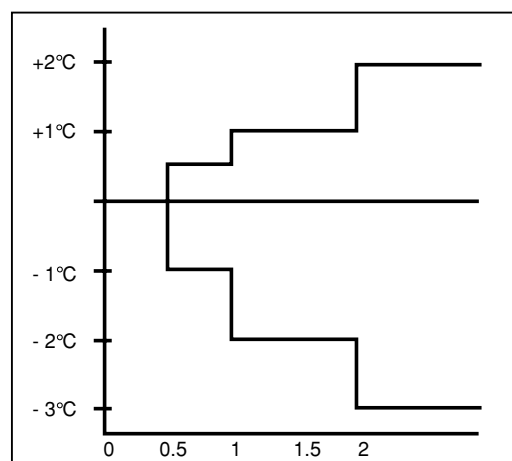

13. Impostazione temperatura


- Per impostare la temperatura ambiente desiderata, premere il tasto $\blacktriangle$ o $\blacktriangledown$ per aumentare o diminuire la temperatura impostata.
- La temperatura può essere impostata in un intervallo compreso tra 16°C e 30°C (Impostazione opzionale: 20°C - 30°C).
- Premere i pulsanti $\blacktriangle$ e $\blacktriangledown$ contemporaneamente per passare da °C a °F.

RICERCA GUASTI (solo Inverter)

RICERCA GUASTI UTILIZZANDO LE INDICAZIONI DEL TELECOMANDO

Nell'area dello schermo dedicata alla temperatura vengono visualizzati i codici corrispondenti.

- 1. Tenendo premuto il tasto CANCEL TIMER ON o CANCEL TIMER OFF per 5 secondi, l'indicazione "00" lampeggia nell'area dello schermo dedicata alla temperatura.**

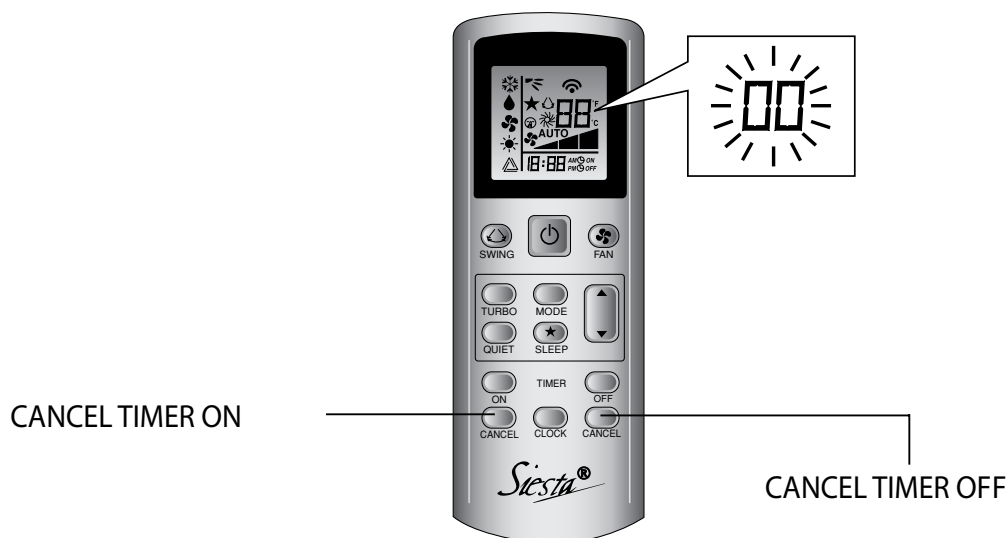

- 2. Premere il tasto CANCEL TIMER ON o CANCEL TIMER OFF più volte, fino a quando non si sente un segnale acustico prolungato.**
 - Il codice visualizzato cambia come indicato di seguito fino a quando un segnale acustico prolungato non indica il codice attivo.

CODICE ERRORE	SIGNIFICATO
00	NORMALE
A1	ERRORE SCHEDA ELETTRONICA INT.
A3	MALFUNZIONAMENTO POMPA SCARICO CONDENZA
A5	ANTIGELO (RAFFRESCAMENTO) / SURRISCALDAMENTO SCAMBIATORE DI CALORE (RISCALDAMENTO)
A6	MALFUNZIONAMENTO MOTORE VENTILATORE INT.
AH	MALFUNZIONAMENTO PURIFICATORE ARIA ELETTRICO
C4	CIRCUITO APERTO/CORTOCIRCUITO TERMISTORE SCAMBIATORE DI CALORE INT. (1)
C5	CIRCUITO APERTO/CORTOCIRCUITO TERMISTORE SCAMBIATORE DI CALORE INT. (2)
C7	ERRORE FINECORSO DEFLETTORI
C9	CIRCUITO APERTO/CORTOCIRCUITO TERMISTORE AMB. INT.
E1	ERRORE SCHEDA ELETTRONICA EST.
E3	PROTEZIONE ALTA PRESSIONE
E4	PROTEZIONE BASSA PRESSIONE
E5	BLOCCO MOTORE COMPRESSORE/SOVRACCARICO COMPRESSORE
E6	ERRORE AVVIO COMPRESSORE
E7	BLOCCO MOTORE CC VENTILATORE EST.
E8	SOVRACORRENTE INGRESSO CA
E9	ERRORE VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA (EXV)
EA	ERRORE VALVOLA A 4 VIE
F3	SURRISCALDAMENTO LINEA DI MANDATA
F6	SURRISCALDAMENTO SCAMBIATORE DI CALORE
HO	ERRORE SENSORE DELL'IMPIANTO DEL COMPRESSORE
H3	ERRORE PRESSOSTATO DI ALTA
H6	ERRORE RILEVAMENTO RETROAZIONE COMPRESSORE
H7	SOVRACCARICO MOTORE VENTILATORE/SOVRACORRENTE/MALFUNZIONAMENTO SENSORE
H8	ERRORE SENSORE CORRENTE CA

ERRORE	SIGNIFICATO CODICE
H9	CIRCUITO APERTO/CORTOCIRCUITO TERMISTORE ARIA EST.
J1	ERRORE SENSORE DI PRESSIONE
J3	CIRCUITO APERTO/CORTOCIRCUITO/POS. ERRATO TERMISTORE LINEA DI MANDATA COMPRESSORE
J5	CIRCUITO APERTO/CORTOCIRCUITO TERMISTORE LINEA DI ASPIRAZIONE
J6	CIRCUITO APERTO/CORTOCIRCUITO TERMISTORE SCAMBIATORE DI CALORE EST.
J7	CIRCUITO APERTO/CORTOCIRCUITO TERMISTORE SCAMBIATORE DI CALORE SOTTORAFFR.
J8	CIRCUITO APERTO/CORTOCIRCUITO TERMISTORE LINEA LIQUIDO
J9	CIRCUITO APERTO/CORTOCIRCUITO TERMISTORE LINEA GAS
L1	ERRORE SCHEDA ELETTRONICA EST. INVERTER
L3	SURRISCALDAMENTO QUADRO ELETTRICO EST.
L4	SURRISCALDAMENTO DISSIPATORE
L5	ERRORE IPM/ERRORE IGBT
L8	SOVRACORRENTE COMPRESSORE INVERTER
L9	PREVENZIONE SOVRACORRENTE COMPRESSORE
LC	ERRORE DI COMUNICAZIONE (SCHEDA DI CONTROLLO EST. E SCHEDA INVERTER)
P1	FASE APERTA O SQUILIBRIO DI FASE
P4	CIRCUITO APERTO/CORTOCIRCUITO TERMISTORE DISSIPATORE
PJ	ERRORE IMP. CAPACITÀ
U0	GAS INSUFFICIENTE
U2	TENSIONE CC FUORI RANGE
U4	ERRORE DI COMUNICAZIONE
U7	ERRORE DI COMUNICAZIONE (SCHEDA DI CONTROLLO EST. E SCHEDA IPM)
UA	ERRORE INSTALLAZIONE
UF	MANCATA CORRISPONDENZA NELL'INSTALLAZIONE DI CAVI E TUBAZIONI/CABLAGGIO ERRATO/GAS INSUFFICIENTE
UH	ANTIGELO (ALTRI LOCALI)

NOTA

1. L'emissione di un segnale acustico breve e di altri due consecutivi indica che i codici non corrispondono.
2. Per annullare il codice visualizzato, tenere premuto il tasto **CANCEL TIMER ON** o **CANCEL TIMER OFF** per 5 secondi. Il codice visualizzato scompare anche quando non viene premuto alcun pulsante per 1 minuto.