
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Manuale d'uso

Climatizzatore split con montaggio a pavimento

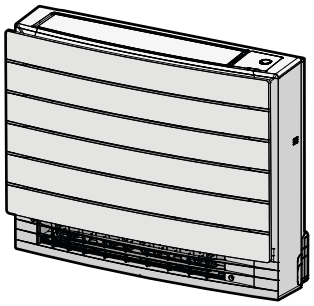

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Sommario

1 Informazioni sulla documentazione 2
1.1 Codice prodotto ... 2
1.2 Informazioni su questo documento ... 2

2 Istruzioni di sicurezza per l'utente 3
2.1 Istruzioni per un utilizzo sicuro ... 3

3 Informazioni sul sistema 4
3.1 Unità interna ... 4
3.1.1 Spia luminosa Daikin Eye ... 4
3.2 Informazioni sull'interfaccia utente ... 5
3.2.1 Componenti: Telecomando wireless ... 5
3.3 Informazioni sulla rete LAN wireless ... 5
3.3.1 Precauzioni per l'uso della rete LAN wireless ... 5
3.3.2 Parametri di base ... 6

4 Prima dell'uso 6
4.1 Attivazione dell'alimentazione elettrica ... 6
4.2 Inserimento delle batterie ... 6
4.3 Montaggio del supporto del telecomando wireless ... 6
4.4 Impostazione dell'orologio ... 6
4.5 Impostazione della luminosità del display dell'unità interna ... 6

5 Funzionamento 7
5.1 Intervallo di funzionamento ... 7
5.2 Modalità di funzionamento e temperatura desiderata ... 7
5.2.1 Avvio/arresto della modalità di funzionamento e impostazione della temperatura ... 7
5.3 Portata del flusso d'aria ... 7
5.3.1 Regolazione della velocità del flusso dell'aria ... 8
5.4 Controllo della compensazione climatica (CCC) ... 8
5.4.1 Per avviare/arrestare il controllo della compensazione climatica (CCC) ... 8
5.5 Contatto di accensione/spegnimento ... 8
5.6 Preferenza aria calda ... 9
5.6.1 Per attivare/disattivare l'impostazione aria calda ... 9
5.7 Limite di temperatura ... 9
5.7.1 Impostazione del limite di temperatura ... 10
5.8 Direzione del flusso d'aria ... 10
5.8.1 Regolazione della direzione del flusso dell'aria verticale ... 10
5.8.2 Regolazione delle feritoie (deflettori verticali) ... 10
5.9 Selezione dell'uscita dell'aria ... 11
5.9.1 Impostazione della selezione automatica dell'uscita dell'aria o solo dell'uscita superiore ... 11
5.10 Impostazione della ventola dell'unità interna quando il termostato è spento in modalità raffreddamento ... 11
5.10.1 Per controllare la ventola dell'unità interna quando il termostato è spento in modalità raffreddamento ... 11
5.11 Funzionamento in riscaldamento del pavimento ... 12
5.11.1 Avvio/Arresto del funzionamento di riscaldamento del pavimento ... 12
5.12 Funzionamento "Powerful" e "Heat plus" ... 12
5.12.1 Funzionamento in modalità "Powerful" ... 12
5.12.2 Funzionamento "Heat plus" ... 12
5.12.3 Avvio/Arresto del funzionamento "Powerful" e "Heat plus" ... 12
5.13 Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna ed Econo ... 12
5.13.1 Funzionamento "Econo" ... 12
5.13.2 Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna ... 13
5.13.3 Avvio/arresto del funzionamento a basso rumore dell'unità esterna ed Econo ... 13
5.14 Funzionamento del Flash Streamer (pulizia dell'aria) ... 13
5.14.1 Come avviare/arrestare il funzionamento del Flash Streamer (pulizia dell'aria) ... 13
5.15 Funzione di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del timer ... 13
5.15.1 Impostazione timer di accensione/spegnimento con orologio 24 ore ... 14
5.15.2 Impostazione timer di accensione/spegnimento con intervallo di tempo di 12 ore ... 14
5.16 Funzionamento del timer settimanale ... 15
5.16.1 Impostazione del funzionamento del timer settimanale ... 15
5.16.2 Copia delle prenotazioni ... 16
5.16.3 Conferma di prenotazioni ... 16
5.16.4 Disattivare o riattivare il funzionamento del Timer settimanale ... 16
5.16.5 Eliminazione di prenotazioni ... 16
5.17 Connessione LAN wireless ... 17
5.17.1 Precauzioni per l'uso della rete LAN wireless ... 17
5.17.2 Installazione dell'app ONECTA ... 17
5.17.3 Impostazione della connessione wireless ... 17

6 Risparmio energetico e funzionamento ottimale 18

7 Manutenzione e assistenza 18
7.1 Panoramica: Manutenzione e assistenza ... 18
7.2 Pulizia dell'unità interna e del telecomando wireless ... 19
7.3 Pulizia del pannello anteriore ... 19
7.4 Rimozione dei filtri ... 19
7.5 Pulizia del filtro dell'aria ... 20
7.6 Pulizia del filtro deodorante al titanio rivestito di apatite ... 20
7.7 Sostituzione del filtro deodorante al titanio rivestito di apatite ... 20
7.8 Reinstallazione dei filtri ... 20
7.9 Reinstallazione del pannello anteriore ... 20

8 Risoluzione dei problemi 21

9 Smaltimento 21

1 Informazioni sulla documentazione

1.1 Codice prodotto

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 Informazioni su questo documento

Complimenti per avere acquistato questo prodotto. Per favore:

- Conservare la documentazione per consultazioni future.

Destinatari

Utenti finali

INFORMAZIONE

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato da utenti esperti o qualificati nei negozi, nell'industria leggera e nelle fattorie, o per uso commerciale e domestico da persone non esperte.

Serie di documenti

Questo documento fa parte di una serie di documenti. La serie completa è composta da:

- **Precauzioni generali per la sicurezza:**
  - Istruzioni di sicurezza che debbono essere lette prima di far funzionare il proprio sistema
  - Formato: cartaceo (nella confezione dell'unità esterna)
- **Manuale d'uso:**
  - Guida rapida per l'utilizzo di base
  - Formato: cartaceo (nella confezione dell'unità esterna)
- **Guida di riferimento per l'utente:**
  - Istruzioni dettagliate e informazioni essenziali per l'utilizzo di base e avanzato
  - Formato: file digitali all'indirizzo https://www.daikin.eu. Utilizzare la funzione di ricerca per individuare il modello in uso.

Sul sito Web Daikin del proprio paese potrebbe essere disponibile una versione più recente della documentazione; in alternativa, informarsi presso l'installatore.

Leggere il codice QR in basso per consultare la documentazione completa e ottenere maggiori informazioni sul prodotto dal sito web di Daikin.

FVXM-C **CVXM-C**

Le istruzioni originali sono redatte in lingua inglese. Tutte le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

2 Istruzioni di sicurezza per l'utente

Rispettare sempre le seguenti istruzioni e norme di sicurezza.

2.1 Istruzioni per un utilizzo sicuro

AVVERTENZA

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, DEVE essere sostituito dal costruttore, dal suo rappresentante o da persone in possesso di una qualifica simile, per evitare ogni rischio.

A2L **ATTENZIONE: MATERIALE LEGGERMENTE INFIAMMABILE**

Il refrigerante all'interno di questa unità è leggermente infiammabile.

ATTENZIONE

L'unità interna contiene l'apparecchiatura radio; la distanza di separazione minima tra la parte irradiante dell'apparecchiatura e l'utente deve essere di almeno 30 cm.

ATTENZIONE

L'unità è dotata di un sistema di sicurezza per il rilevamento delle perdite. Perché sia efficace, l'unità deve essere sempre alimentata dopo l'installazione, tranne che per brevi periodi di manutenzione.

ATTENZIONE

NON inserire mani, corde o altri oggetti nell'ingresso o nell'uscita dell'aria. La rotazione del ventilatore ad alta velocità può causare lesioni.

AVVERTENZA

- NON modificare, smontare, rimuovere, reinstallare o riparare l'unità da soli. Uno smontaggio o un'installazione errati potrebbero favorire il rischio di scosse elettriche o incendi. Contattare il rivenditore.
- In caso di perdite accidentali di refrigerante, accertarsi che non vi siano fiamme libere. Il refrigerante è completamente sicuro, non è tossico ed è leggermente infiammabile, ma può generare gas nocivi nel caso di fughe accidentali in un ambiente in cui sono presenti vapori combustibili prodotti, ad esempio, da riscaldatori a ventilatore, fornelli a gas, ecc. Consultare SEMPRE personale qualificato per accertarsi che il punto di perdita venga riparato o comunque corretto prima di mettere di nuovo in funzione l'unità.

ATTENZIONE

- Usare SEMPRE un'interfaccia utente (ad es. un telecomando wireless) per regolare l'angolazione del deflettore. Quando il deflettore oscilla e lo si sposta forzatamente con le mani, il meccanismo si rompe.
- Prestare attenzione quando si regolano le feritoie. All'interno dell'uscita dell'aria, la ventola ruota ad alta velocità.

ATTENZIONE

Non esporre MAI bambini piccoli, piante o animali direttamente al flusso d'aria.

AVVERTENZA

NON disporre oggetti sotto a un'unità interna e/o esterna se questa potrebbe bagnarsi. In caso contrario, la condensa sull'unità o sui tubi del refrigerante, la sporcizia nel filtro aria o l'ostruzione dello scarico potrebbero causare gocciolamento e gli oggetti sotto all'unità potrebbero sporcarsi o danneggiarsi.

AVVERTENZA

NON collocare contenitori di spray infiammabili accanto al climatizzatore; NON utilizzare spray vicino all'unità. Ciò potrebbe causare incendi.

ATTENZIONE

NON azionare il sistema se nel locale è stato utilizzato un insetticida fumigante. Le sostanze chimiche potrebbero depositarsi nell'unità e mettere in pericolo la salute delle persone particolarmente sensibili alle sostanze chimiche.

AVVERTENZA

- Il refrigerante all'interno dell'unità è leggermente infiammabile, ma di norma NON dovrebbe fuoriuscire. Se il refrigerante dovesse fuoriuscire nel locale, entrando a contatto con la fiamma di un bruciatore, un riscaldatore o una cucina a gas, potrebbe causare un incendio o la formazione di gas nocivi.
- Spegnere i dispositivi di riscaldamento infiammabili, arieggiare il locale e contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata l'unità.
- NON utilizzare l'unità finché un tecnico dell'assistenza non ha effettuato la riparazione del componente che presenta una perdita di refrigerante.

AVVERTENZA

- NON perforare né bruciare i componenti del ciclo del refrigerante.
- NON utilizzare materiali per la pulizia o mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli consigliati dal produttore.
- Prestare attenzione al fatto che il refrigerante all'interno del sistema è inodore.

AVVERTENZA

L'apparecchiatura deve essere conservata in una stanza senza fonti di accensione in funzionamento continuo (esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas in funzione o riscaldatori elettrici in funzione).

AVVERTENZA

È necessario sostituire il sensore delle perdite di refrigerante R32 dopo ogni rilevamento o al termine della sua vita utile. Il sensore può essere sostituito SOLO da personale autorizzato.

PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Prima di pulire il climatizzatore o il filtro dell'aria, interromperne il funzionamento e SPEGNERE tutte le fonti di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche e lesioni. Se l'unità è dotata di un sensore delle perdite di refrigerante, accendere l'interruttore di alimentazione sul retro subito dopo la pulizia per mantenere attiva la funzionalità di rilevamento.

ATTENZIONE

In caso di sostituzione del sensore delle perdite di refrigerante R32, utilizzare il sensore specificato dal costruttore (consultare l'elenco dei ricambi).

AVVERTENZA

Per evitare scosse elettriche o incendi:

- NON pulire l'unità con acqua.
- NON utilizzare l'unità con le mani bagnate.
- NON posizionare oggetti contenenti acqua sull'unità.

ATTENZIONE

Dopo un uso prolungato, verificare le condizioni dei raccordi e del supporto dell'unità. Se sono danneggiati, l'unità potrebbe cadere e provocare danni alle persone.

AVVERTENZA

L'uso di detergenti o procedure di pulizia non adeguati può provocare danni ai componenti in plastica o perdite d'acqua. Eventuali schizzi di detergente sui componenti elettrici, come i motori, può provocare guasti, emissione di fumo o incendi.

PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Prima di procedere alla pulizia, arrestare l'apparecchio, SPEGNERE l'interruttore o staccare il cavo di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche e lesioni. Se l'unità è dotata di un sensore delle perdite di refrigerante, accendere l'interruttore di alimentazione sul retro subito dopo la pulizia per mantenere attiva la funzionalità di rilevamento.

AVVERTENZA

NON lasciare che l'unità interna si bagni. **Conseguenza possibile:** Folgorazioni o incendi.

ATTENZIONE

Prestare attenzione durante l'apertura e lo spostamento del pannello anteriore, poiché i bordi affilati potrebbero causare lesioni.

AVVERTENZA

Interrompere il funzionamento e DISATTIVARE l'alimentazione se si verificano anomalie (puzza di bruciato, ecc.).

Se l'unità continua a funzionare in tali circostanze, possono verificarsi guasti, scosse elettriche o incendi. Contattare il rivenditore.

AVVERTENZA

Se l'unità è dotata di un sensore delle perdite di refrigerante, spegnere l'unità utilizzando esclusivamente il pulsante di accensione nell'interfaccia utente.

3 Informazioni sul sistema

A2L **ATTENZIONE: MATERIALE LEGGERMENTE INFIAMMABILE**

Il refrigerante all'interno di questa unità è leggermente infiammabile.

ATTENZIONE

L'unità interna contiene l'apparecchiatura radio; la distanza di separazione minima tra la parte irradiante dell'apparecchiatura e l'utente deve essere di almeno 30 cm.

ATTENZIONE

L'unità è dotata di un sistema di sicurezza per il rilevamento delle perdite. Perché sia efficace, l'unità deve essere sempre alimentata dopo l'installazione, tranne che per brevi periodi di manutenzione.

AVVISO

NON utilizzare il sistema per scopi diversi. NON utilizzare l'unità per raffreddare strumenti di precisione, cibo, piante, animali e opere d'arte. Ne potrebbe conseguire un deterioramento della qualità.

3.1 Unità interna

ATTENZIONE


NON inserire mani, corde o altri oggetti nell'ingresso o nell'uscita dell'aria. La rotazione del ventilatore ad alta velocità può causare lesioni.

INFORMAZIONE

Il livello di pressione sonora è inferiore a 70 dBA.

AVVERTENZA

- NON modificare, smontare, rimuovere, reinstallare o riparare l'unità da soli. Uno smontaggio o un'installazione errati potrebbero favorire il rischio di scosse elettriche o incendi. Contattare il rivenditore.
- In caso di perdite accidentali di refrigerante, accertarsi che non vi siano fiamme libere. Il refrigerante in sé è completamente sicuro, non è tossico e non è combustibile, ma può generare gas tossici in caso di fughe accidentali in un ambiente in cui sono presenti vapori combustibili prodotti, ad esempio, da riscaldatori a ventola, fornelli a gas e così via. Consultare SEMPRE personale qualificato per accertarsi che il punto di perdita venga riparato o comunque corretto prima di mettere di nuovo in funzione l'unità.

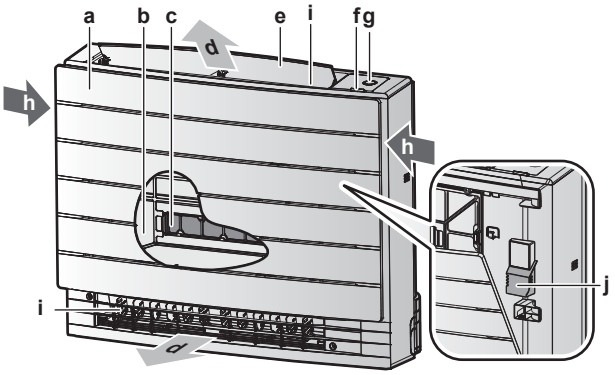

a Pannello frontale
b Filtro dell'aria
c 2 filtri deodoranti al titanio rivestito di apatite
d Uscita dell'aria
e Aletta (deflettore orizzontale)
f Ricevitore del segnale a infrarossi per il telecomando wireless
g Pulsante ON/OFF, Daikin Eye e spia del timer
h Entrata dell'aria
i Feritoie (deflettori verticali)
j Sensore della temperatura ambiente


Pulsante ON/OFF

Se l'interfaccia utente (es. il sistema di comando a distanza wireless) è assente, è possibile utilizzare il pulsante ON/OFF sull'unità interna per avviare/interrompere il funzionamento. All'avvio del funzionamento mediante questo pulsante vengono utilizzate le seguenti impostazioni:

- Modalità di funzionamento = Automatica
- Impostazione di temperatura = 25°C
- Portata del flusso d'aria = Automatica

3.1.1 Spia luminosa Daikin Eye

Il colore della spia Daikin Eye cambia in base al funzionamento.

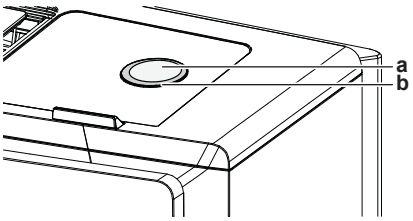

a Pulsante ON/OFF
b Daikin Eye

Operazione	Colore spia Daikin Eye
Automatico	Rosso/blu
Deumidificazione	Verde
Raffreddamento	Blu
Riscaldamento	Rosso
Solo ventilazione	Bianco
Funzionamento del timer	Arancione[a]

[a] Se viene impostata la modalità di accensione/spegnimento con timer o il funzionamento con timer settimanale, la spia Daikin Eye diventa arancione a intervalli regolari. Dopo aver lampeggiato in arancione per circa 10 secondi, torna al colore della modalità di funzionamento per 3 minuti. **Esempio:** se il timer viene impostato durante il funzionamento in raffreddamento, la spia Daikin Eye lampeggia in arancione per 10 secondi, quindi passa al blu per 3 minuti.

3.2 Informazioni sull'interfaccia utente

Telecomando wireless

INFORMAZIONE


L'unità interna viene fornita con il telecomando wireless come interfaccia utente. Il presente manuale descrive solo il funzionamento con questa interfaccia utente. Se è collegata un'altra interfaccia utente, consultare il manuale di funzionamento dell'interfaccia utente collegata.

- **Luce diretta del sole.** NON esporre il telecomando wireless alla luce diretta del sole.
- **Polvere.** La presenza di polvere sul trasmettitore o sul ricevitore di segnali ne riduce la sensibilità. Togliere la polvere con un panno morbido.
- **Luci a fluorescenza.** Potrebbe essere impossibile trasmettere e ricevere segnali se nel locale sono presenti lampade a fluorescenza. In tal caso, contattare l'installatore.
- **Altri apparecchi.** Se i segnali del telecomando wireless azionano altri apparecchi, spostare tali apparecchi o contattare l'installatore.
- **Tende.** Accertarsi che tende o altri oggetti NON blocchino il segnale tra l'unità e il telecomando wireless.

AVVISO

- NON lasciar cadere il telecomando wireless.
- NON far entrare il telecomando wireless in contatto con l'acqua.

3.2.1 Componenti: Telecomando wireless

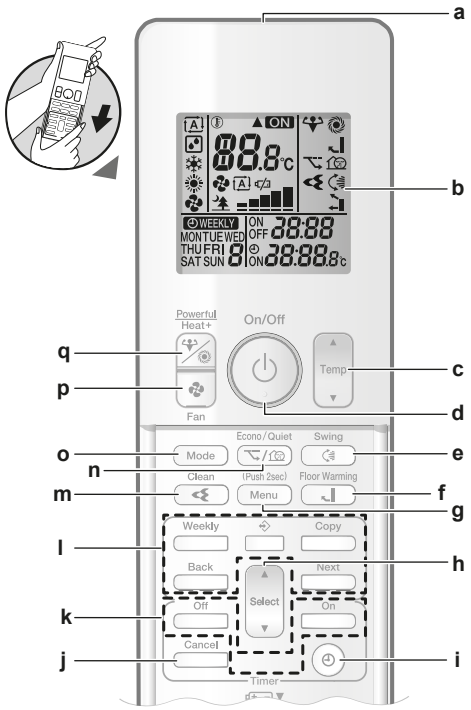

a Trasmettitore di segnale
b Display LCD
c Pulsante di regolazione della temperatura
d Pulsante ON/OFF
e Pulsante di oscillazione verticale
f Pulsante riscaldamento del pavimento
g Pulsante Menu
h Pulsante di selezione
i Pulsante di impostazione dell'orologio
j Pulsante ANNULLA
k Pulsanti ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del timer
l Pulsanti funzionamento del timer settimanale
m Pulsante funzionamento Flash Streamer (pulizia dell'aria)
n Pulsante del funzionamento a basso rumore dell'unità esterna o Econo
o Pulsante della modalità
p Pulsante Ventola
q Pulsante "Powerful" e pulsante "Heat plus"

3.3 Informazioni sulla rete LAN wireless

Per le specifiche dettagliate, le istruzioni di installazione, i metodi di impostazione, le FAQ, la dichiarazione di conformità e l'ultima versione del presente manuale, visitare app.daikineurope.com.

INFORMAZIONE: Dichiarazione di conformità

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio all'interno dell'unità è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

3.3.1 Precauzioni per l'uso della rete LAN wireless

NON utilizzare vicino a:

- **Apparecchiature mediche.** Ad es. persone che utilizzano defibrillatori o pacemaker cardiaci. Questo prodotto potrebbe causare interferenze elettromagnetiche.

- **Apparecchiature a controllo automatico.** Ad es. porte automatiche o apparecchiature antincendio. Questo prodotto può causare un comportamento difettoso dell'apparecchiatura.
- **Forno a microonde.** Potrebbe influenzare le comunicazioni LAN wireless.

3.3.2 Parametri di base

Cosa	Valore
Intervallo di frequenza	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocollo radio	IEEE 802.11b/g/n
Canale di frequenza radio	13ch
Potenza di uscita	13 dBm
Potenza irradiata effettiva	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Alimentazione	CC 14 V / 100 mA

4 Prima dell'uso


4.1 Attivazione dell'alimentazione elettrica

1 Accendere l'interruttore.

4.2 Inserimento delle batterie

Le batterie hanno una durata di circa 1 anno.


1 Rimuovere il coperchio anteriore.
2 Inserire entrambe le batterie contemporaneamente.
3 Reinserire il coperchio anteriore.

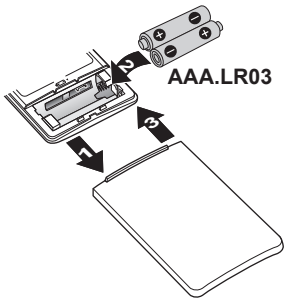

INFORMAZIONE

- Il livello ridotto di carica della batteria è indicato dall'icona sul display LCD.
- Sostituire SEMPRE entrambe le batterie allo stesso tempo.

4.3 Montaggio del supporto del telecomando wireless

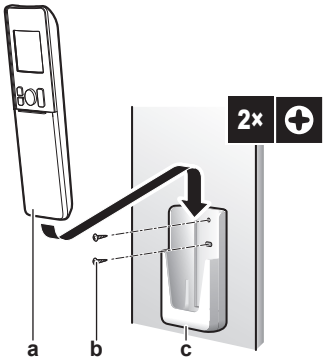


a Telecomando wireless
b Viti (da reperire in loco)
c Supporto del telecomando wireless

1 Scegliere una posizione in cui il segnale possa raggiungere l'unità.
2 Fissare il supporto (accessorio) alla parete o in una posizione simile utilizzando 2 viti M3×20L (non in dotazione).
3 Inserire il telecomando wireless nel supporto.


4.4 Impostazione dell'orologio

Nota: Se l'ora NON è impostata, MON, e 0:00 lampeggiano.

1 Premere .
Risultato: MON e lampeggiano



2 Premere o per impostare il giorno corrente della settimana.
3 Premere .
Risultato: lampeggia.




4 Premere o per impostare l'ora corretta.

Nota: Tenendo premuto o , l'impostazione dell'ora aumenta o diminuisce rapidamente.


5 Premere .

Risultato: L'impostazione è terminata. lampeggia.



4.5 Impostazione della luminosità del display dell'unità interna

1 Sulla schermata iniziale, premere Menu per almeno 2 secondi.
Risultato: sul display appare il numero del menu selezionato . lampeggia.
2 Premere Menu per accedere all'impostazione.

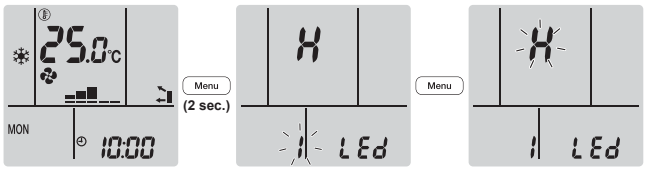

3 Premere o per cambiare l'impostazione nella seguente sequenza:



Lampeggiante	Luminosità
H	Alta
L	Bassa
oF	Spento

4 Premere Menu per confermare l'impostazione selezionata.

Risultato: L'impostazione della luminosità viene modificata.

Nota: Il display tornerà automaticamente alla schermata predefinita dopo 60 secondi. Per tornare alla schermata precedente prima, premere due volte [Cancel].

5 Funzionamento

INFORMAZIONE

L'unità interna viene fornita con il telecomando wireless come interfaccia utente. Il presente manuale descrive solo il funzionamento con questa interfaccia utente. Se è collegata un'altra interfaccia utente, consultare il manuale di funzionamento dell'interfaccia utente collegata.

5.1 Intervallo di funzionamento

Per un funzionamento sicuro ed efficiente, utilizzare il sistema all'interno dei seguenti intervalli di temperatura e umidità.

CVXM		
	Raffreddamento e deumidificazione[a][b]	**Riscaldamento[a]**
Temperatura esterna	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Temperatura interna	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Umidità interna	≤80%[b]	—

[a] Un dispositivo di sicurezza potrebbe arrestare il funzionamento del sistema quando l'unità supera il proprio intervallo di funzionamento.

[b] Potrebbero verificarsi condensa e gocciolamento dell'acqua quando l'unità supera il proprio intervallo di funzionamento.

FVXM		
	Raffreddamento e deumidificazione[a][b]	**Riscaldamento[a]**
Temperatura esterna	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Temperatura interna	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Umidità interna	≤80%[b]	—

[a] Un dispositivo di sicurezza potrebbe arrestare il funzionamento del sistema quando l'unità supera il proprio intervallo di funzionamento.

[b] Potrebbero verificarsi condensa e gocciolamento dell'acqua quando l'unità supera il proprio intervallo di funzionamento.

5.2 Modalità di funzionamento e temperatura desiderata

Quando. Regolare la modalità di funzionamento del sistema e impostare la temperatura quando lo si desidera per:

- Riscaldare o raffreddare un locale
- Far circolare aria in un locale senza riscaldamento o raffreddamento
- Diminuire l'umidità in un locale

Cosa. Il sistema funziona in maniera diversa a seconda della selezione dell'utente.

Impostazione	Descrizione
Automatica	Il sistema raffredda o riscalda un locale alla temperatura desiderata. Se necessario passa automaticamente tra raffreddamento e riscaldamento.
Deumidificazione	Il sistema diminuisce l'umidità in un locale.
Riscaldamento	Il sistema riscalda un locale alla temperatura desiderata.
Raffreddamento	Il sistema raffredda un locale alla temperatura desiderata.
Ventilazione	Il sistema controlla solo il flusso d'aria (direzione e portata del flusso d'aria). Il sistema NON controlla la temperatura.

Informazioni aggiuntive:

- **Temperatura esterna.** L'effetto di raffreddamento o riscaldamento del sistema diminuisce quando la temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.
- **Funzionamento in sbrinamento.** Durante il funzionamento di riscaldamento, sull'unità esterna potrebbe formarsi del ghiaccio che diminuisce la capacità di riscaldamento. In tal caso, il sistema passa automaticamente al funzionamento in sbrinamento per rimuovere il ghiaccio. Durante il funzionamento in sbrinamento, l'unità interna NON emette aria calda.

5.2.1 Avvio/arresto della modalità di funzionamento e impostazione della temperatura



ON: L'unità è in funzione

A: Modalità di funzionamento = Automatica

: Modalità di funzionamento = Deumidificazione

: Modalità di funzionamento = Raffreddamento

: Modalità di funzionamento = Riscaldamento

: Modalità di funzionamento = Solo ventilazione

88.8°C: Mostra la temperatura impostata.

1 Premere [Mode] una o più volte per selezionare la modalità di funzionamento.

Risultato: La modalità verrà impostata nella seguente sequenza:



2 Premere [⏻] per **avviare** il funzionamento.

Risultato: ON viene visualizzato sul display LCD. La spia Daikin Eye cambia colore base al funzionamento. Consultare "3.1.1 Spia luminosa Daikin Eye" [▶ 4].

3 Premere [Temp ▼] o [Temp ▲] una o più volte per ridurre o aumentare la **temperatura**.

Funzionamento in raffreddamento	Funzionamento in riscaldamento	Funzionamento automatico	Funzionamento in deumidificazione o solo ventilazione
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Nota: Quando si utilizza la modalità in **deumidificazione** o solo **ventilazione**, non è possibile regolare la temperatura.

4 Premere [⏻] per **interrompere** il funzionamento.

Risultato: ON scompare dal display LCD. La spia Daikin Eye si spegne.

5.3 Portata del flusso d'aria

1 Premere [ ] per scegliere:

	5 livelli di velocità del flusso d'aria, da "▬" a "▬"

	Funzionamento con velocità del flusso d'aria automatica
	Funzionamento a basso rumore dell'unità interna. Quando la velocità del flusso dell'aria è impostata su "", il rumore generato dall'unità si riduce.

INFORMAZIONE

- Se l'unità raggiunge il setpoint della temperatura in modalità di raffreddamento o in modalità automatica, la ventola smetterà di funzionare.
- Se l'unità raggiunge il setpoint della temperatura in modalità di riscaldamento, la ventola funzionerà ciclicamente a velocità ridotta.
- Quando si utilizza la modalità di funzionamento in Deumidificazione, NON È POSSIBILE regolare l'impostazione del tasso del flusso d'aria.
- Se il funzionamento del tasso del flusso d'aria è impostato sulla modalità automatica, il flusso d'aria viene regolato in base alla temperatura ambiente; in alcuni casi potrebbe essere inferiore rispetto al funzionamento a basso rumore dell'unità interna e se si passa a questa modalità, il rumore durante il funzionamento potrebbe aumentare.

5.3.1 Regolazione della velocità del flusso dell'aria

1 Premere per cambiare l'impostazione del flusso d'aria nella seguente sequenza:



5.4 Controllo della compensazione climatica (CCC)

Utilizzare questa funzione per compensare le perdite di calore dell'abitazione in presenza di temperature esterne più basse.

Utilizzare questa funzione se si prova disagio durante un calo della temperatura ambiente esterna tra giorno e notte o al cambiamento della stagione climatica.

INFORMAZIONE

- Questa funzione riduce la frequenza delle regolazione del setpoint di temperatura per raggiungere la temperatura ambiente target.
- Può essere impostata su 4 diversi livelli di intensità di compensazione (LL, LH, HL, HH); la funzione può anche essere disattivata (oF).
- In base all'intensità selezionata, l'unità compenserà il calo della temperatura ambiente esterna aumentando il setpoint di temperatura interna target (temperatura ambiente esterna più bassa = aumento superiore del setpoint di temperatura interna target).

Modalità di impostazione	Simbolo	Impostazione	Il controllo della compensazione climatica è…
2	CCC	oF	…disattivato, nessuna compensazione
		LL	…attivato, compensazione bassa, compensazione bassa a 0°C
		LH	…attivato, compensazione bassa, compensazione alta a 0°C
		HL	…attivato, compensazione alta, compensazione bassa a 0°C
		HH	…attivato, compensazione alta, compensazione alta a 0°C

5.4.1 Per avviare/arrestare il controllo della compensazione climatica (CCC)

INFORMAZIONE

Il controllo della compensazione climatica può essere attivato nella modalità di **riscaldamento** "5.2 Modalità di funzionamento e temperatura desiderata" [▶ 7].


Il controllo della compensazione climatica può essere impostato in qualsiasi condizione ambientale, ma avrà effetto solo quando la temperatura esterna scende al di sotto di +7°C.

1 Sulla schermata iniziale, premere Menu per almeno 2 secondi.

Risultato: 1 lampeggia.

2 Accedere all'impostazione CCC 2 con Select o Select.

Risultato: 2 lampeggia.

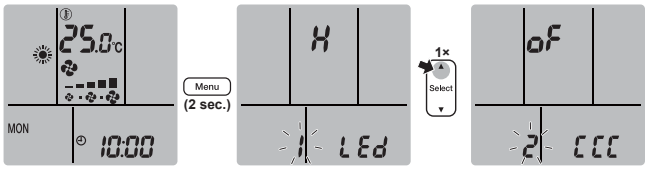

3 Premere Menu per accedere all'impostazione CCC.

Risultato: Il simbolo dell'impostazione (oF, LL, LH, HL, HH) lampeggia.

4 Cambiare l'impostazione con Select o Select nella sequenza indicata di seguito.



Aumento del valore del setpoint ambiente in base alla temperatura dell'unità esterna				
Temperatura ambiente esterna	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Confermare l'impostazione con Menu

Risultato: L'impostazione viene modificata, è attivo il menu dell'impostazione e 2 lampeggia.

Nota: Il display torna automaticamente alla schermata iniziale dopo 60 secondi. Per tornare rapidamente alla schermata predefinita, premere Cancel.

5.5 Contatto di accensione/spegnimento

Questa funzione richiede l'acquisto e l'installazione dell'opzione KER303A.

Utilizzare questa funzione per arrestare automaticamente l'unità tramite un segnale da contatto a secco esterno (ad esempio il sensore della finestra o la tessera che funge da chiave della porta).

Questa funzione contribuisce a ridurre il consumo energetico superfluo quando la finestra o la porta è aperta o quando la stanza non è occupata.

L'unità interrompe il funzionamento in base allo stato del contatto esterno.

INFORMAZIONE

Questa funzione utilizza un contatto a secco e un cablaggio che devono essere installati da un tecnico qualificato.

- Il ritardo (**0** – impostazione di fabbrica / 1 / 2 / 3 / 5 minuti) e la modalità di riavvio vengono configurati dall'installatore in base alle preferenze dell'utilizzatore.
- Se questa funzione è attiva, il funzionamento dell'unità potrebbe essere impedito anche quando viene impartito un comando di azionamento dal sistema di comando a distanza o dall'app ONECTA.

Comportamento quando è attivo il contatto di accensione/spegnimento

Quando la funzione del contatto di accensione/spegnimento è abilitata, il comportamento del sistema cambia in base allo stato del contatto.

Esempio (finestra chiusa → finestra aperta)

- Finché la finestra è **chiusa**, l'unità può funzionare normalmente.
- Quando la finestra viene **aperta**, si avvia il timer di ritardo.
- Una volta trascorso il tempo di ritardo, l'unità interrompe il funzionamento e passa alla modalità di standby.
- Mentre la finestra è aperta:
  - Il comando di accensione/spegnimento dal sistema di comando a distanza o dall'app ONECTA è disabilitato.
  - Altre impostazioni, come il **setpoint**, la **modalità** o la **velocità della ventola**, possono ancora essere modificate, ma avranno effetto solo dopo il riavvio dell'unità.

Impostazione della modalità di riavvio

La modalità di riavvio determina il comportamento dell'unità dopo la chiusura della finestra.

Riavvio manuale

- L'unità non si riavvia automaticamente.
- Quando la finestra è chiusa, il funzionamento deve essere avviato manualmente premendo il comando ON sul sistema di comando a distanza o nell'app ONECTA.

Riavvio automatico

- Una volta chiusa la finestra, l'unità si avvia automaticamente nell'ultima modalità di funzionamento.

Informazioni

- Se vengono emessi tre brevi segnali acustici e il LED di funzionamento lampeggia due volte, il funzionamento è bloccato dal contatto di accensione/spegnimento.
- Una volta chiusa la finestra, a seconda della modalità di riavvio selezionata, l'unità si riavvia automaticamente oppure rimane nello stato di arresto.

AVVISO

Per modificare le impostazioni (ritardo o modalità di riavvio), contattare l'installatore.

5.6 Preferenza aria calda

Questa funzione permette di rendere più confortevole l'esperienza di riscaldamento mantenendo comunque la portata del flusso dell'aria sull'impostazione manuale.

INFORMAZIONE

- In modalità di riscaldamento, la portata del flusso dell'aria diminuisce temporaneamente per impedire la fuoriuscita di correnti fredde. Quando la temperatura dell'aria aumenta, l'unità continuerà a funzionare con la portata del flusso d'aria impostata.
- L'attivazione di questa funzione potrebbe ridurre leggermente le prestazioni di riscaldamento a temperature molto fredde o con impostazioni di efficienza ridotta.

5.6.1 Per attivare/disattivare l'impostazione aria calda

1 Sulla schermata iniziale, premere [Menu] per almeno 2 secondi.

Risultato: Viene visualizzato il menu di impostazione. *1* lampeggia.

2 Accedere alle preferenze aria calda – Impostazioni HAP *3* premendo [Select] o [Select].

Risultato: *3* lampeggia.


3 Premere [Menu] per accedere all'impostazione.

Risultato: Il simbolo dell'impostazione (*on* o *oF*) lampeggia.

- *oF* (impostazione di fabbrica): la funzione è disattivata
- *on*: la funzione è attivata

4 Modificare l'impostazione *on* ↔ *oF* premendo [Select] o [Select]. Premere [Menu] per confermare.

Risultato: Impostazione confermata; è attivo il menu di impostazione e l'indicazione *3* lampeggia.

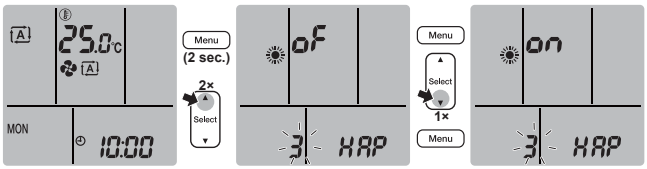

Nota: Il display torna automaticamente alla schermata iniziale dopo 60 secondi. Per tornare rapidamente alla schermata predefinita, premere [Cancel].

5.7 Limite di temperatura

Questa funzione è progettata per limitare il setpoint di temperatura selezionabile e contribuire così a ridurre il consumo energetico e a evitare un raffreddamento o un riscaldamento eccessivi non necessari.

INFORMAZIONE

- Il limite di temperatura stabilisce i setpoint di riscaldamento massimo e di raffreddamento minimo che è possibile impostare utilizzando il telecomando wireless o l'app ONECTA.
- I limiti vengono configurati separatamente per il telecomando wireless e l'app ONECTA.
- Una volta configurati, i setpoint di riscaldamento, raffreddamento e automatici verranno limitati di conseguenza.

Comportamento quando è attivo il limite di temperatura

Quando la funzione di limitazione della temperatura è abilitata, il comportamento del sistema cambia per garantire un funzionamento coerente entro i limiti definiti.

Esempio:

- Se il limite di raffreddamento inferiore è impostato su **20°C**, l'intervallo del setpoint di raffreddamento sarà **20–32°C**.
- Se il limite di riscaldamento superiore è impostato su **28°C**, l'intervallo del setpoint di riscaldamento sarà **10–28°C**.
- Nella **modalità automatica**, l'intervallo del setpoint sarà **20–28°C**.

Impostazioni predefinite di fabbrica:

- Limite di raffreddamento inferiore: 18°C
- Limite di riscaldamento superiore: 30°C

INFORMAZIONE


- Non è possibile disattivare completamente la funzione Limite di temperatura. Tuttavia, il ripristino dei limiti ai valori di fabbrica consente un funzionamento senza limiti nell'ambito dell'intervallo dei setpoint dell'unità.
- Per un funzionamento corretto, assicurarsi che sul telecomando e sull'app ONECTA siano configurati gli stessi limiti di temperatura.
- A seconda dei limiti di temperatura selezionati, la capacità di riscaldamento o raffreddamento dell'unità potrebbe diminuire a causa dell'intervallo limitato dei setpoint.

5.7.1 Impostazione del limite di temperatura

1 Premere Temp + Mode per accedere all'impostazione.

Risultato: Viene visualizzata l'impostazione SC 001.

2 Utilizzare Temp per passare a LS (impostazione del limite di temperatura) 005.

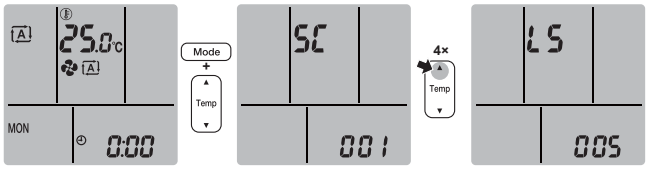

3 Premere Mode per accedere all'impostazione del limite di temperatura.

Risultato: Viene visualizzata l'impostazione ❄ per il limite di raffreddamento inferiore.


4 Utilizzare Temp per selezionare il limite di raffreddamento inferiore desiderato.

5 Premere Mode per confermare e passare all'impostazione ☀ del limite di riscaldamento superiore.

6 Utilizzare Temp per selezionare la temperatura del limite di riscaldamento superiore desiderata.

7 Premere Mode per confermare e uscire dalla modalità di impostazione dell'intervallo di temperatura, puntando il dispositivo verso l'unità interna.

Risultato: Il limite di raffreddamento inferiore e il limite di riscaldamento superiore vengono confermati. Lo schermo ritorna al menu di impostazione.

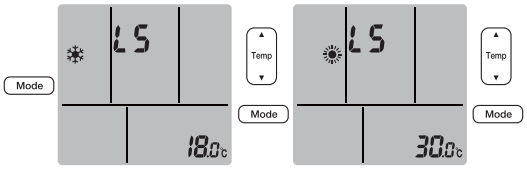

Nota: dopo 60 secondi di inattività, il display torna automaticamente alla schermata iniziale. Per uscire prima, premere Cancel.


Nota: se trascorrono più di 60 secondi dall'impostazione del limite di raffreddamento, verrà ripristinato il valore di raffreddamento originale e l'impostazione del limite di riscaldamento non verrà applicata.

5.8 Direzione del flusso d'aria

Quando. Regolare la direzione del flusso d'aria come desiderato.

Cosa. Il sistema dirige il flusso d'aria in maniera diversa, a seconda della selezione dell'utente.

Impostazione	Visualizza	Direzione del flusso d'aria
Oscillazione verticale automatica		Posizione fissa o oscillante dei deflettori orizzontali (alette).
Flusso d'aria orizzontale	[—]	La posizione dei deflettori verticali (feritoie) viene regolata manualmente.

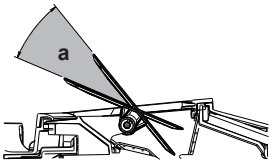

a Area di movimento dei deflettori

ATTENZIONE

- Usare SEMPRE un'interfaccia utente (ad es. un telecomando wireless) per regolare l'angolazione del deflettore. Quando il deflettore oscilla e lo si sposta forzatamente con le mani, il meccanismo si rompe.
- Prestare attenzione quando si regolano le feritoie. All'interno dell'uscita dell'aria, la ventola ruota ad alta velocità.

INFORMAZIONE

Nella modalità di oscillazione verticale automatica, i deflettori si arrestano in posizione alta se il tasso del flusso dell'aria diventa debole.

5.8.1 Regolazione della direzione del flusso dell'aria verticale

1 Premere .

Risultato: appare sul display LCD. Le alette (deflettori orizzontali) iniziano a oscillare.

2 Per utilizzare una posizione fissa, premere quando le alette raggiungono la posizione desiderata.


Risultato: scompare dal display LCD. Le alette si fermano.

5.8.2 Regolazione delle feritoie (deflettori verticali)

1 Regolare i deflettori orizzontali utilizzando l'interfaccia utente (ad es. il telecomando wireless) in modo da poter accedere facilmente alle manopole sui deflettori verticali.

2 Afferrare le manopole e spostarle leggermente verso l'alto.

3 Regolare verso destra o sinistra fino a raggiungere la posizione desiderata.

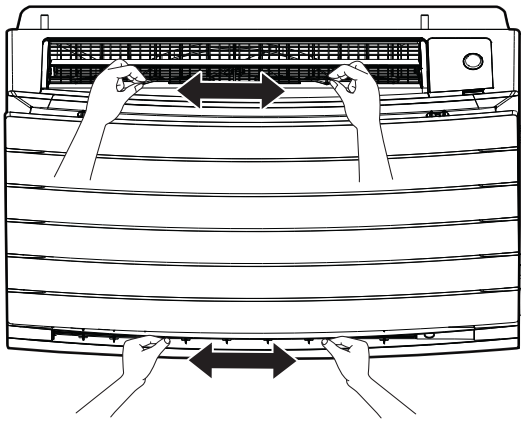




INFORMAZIONE

Quando l'unità è installata in un angolo di una stanza, la direzione delle feritoie deve essere distante dalla parete. L'efficienza sarà ridotta se una parete blocca l'aria.

5.9 Selezione dell'uscita dell'aria

Utilizzare questa funzione per consentire all'unità di selezionare automaticamente l'uscita dell'aria da utilizzare oppure per impostare l'utilizzo esclusivo dell'uscita superiore. L'impostazione predefinita corrisponde alla selezione automatica dell'uscita dell'aria.

Impostazione	Visualizza	Direzione del flusso d'aria
Selezione automatica dell'uscita dell'aria		L'unità seleziona automaticamente l'uscita dell'aria migliore in base alla modalità di funzionamento o alle condizioni della stanza.
Solo uscita dell'aria superiore		Il flusso dell'aria viene indirizzato verso l'uscita superiore, indipendentemente dalla modalità di funzionamento o dalle condizioni della stanza.

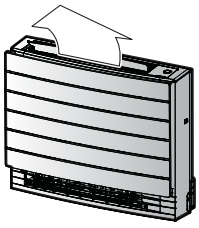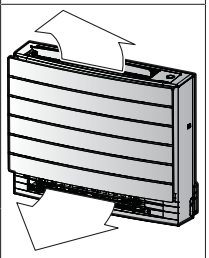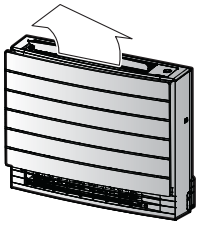Impostazione	Modalità di funzionamento	Situazione	Selezione dell'uscita dell'aria
	**Deumidificazione**	Qualsiasi situazione	
	Raffreddamento	Quando la temperatura interna raggiunge il setpoint oppure il tempo di funzionamento totale a umidità elevata raggiunge 1 ora.	
		Quando la temperatura di setpoint NON è ancora stata raggiunta oppure il tempo di funzionamento totale a umidità elevata è inferiore a 1 ora.	
	Riscaldamento, solo ventilazione	Qualsiasi situazione	
	**Deumidificazione, raffreddamento, riscaldamento, solo ventilazione**	Qualsiasi situazione	

INFORMAZIONE

- Durante il funzionamento in deumidificazione l'aria viene indirizzata solo verso l'uscita superiore. Per l'impostazione, vedere "5.2 Modalità di funzionamento e temperatura desiderata" [▶ 7].
- Durante il funzionamento in riscaldamento del pavimento, l'aria viene indirizzata solo verso l'uscita inferiore. Per l'impostazione, vedere "5.11 Funzionamento in riscaldamento del pavimento" [▶ 12]. È possibile impostare il riscaldamento del pavimento solo scegliendo la selezione automatica dell'uscita dell'aria.
- Se si passa dalla selezione automatica dell'uscita dell'aria all'utilizzo esclusivo dell'uscita superiore durante il funzionamento in riscaldamento, il riscaldamento viene temporaneamente arrestato per proteggere l'unità.
- La capacità di raffreddamento/riscaldamento diminuisce se è impostata solo l'uscita dell'aria superiore.
- Durante la modifica della selezione dell'uscita dell'aria, è possibile udire il rumore della serranda in movimento.


5.9.1 Impostazione della selezione automatica dell'uscita dell'aria o solo dell'uscita superiore

Prerequisito: L'impostazione predefinita corrisponde alla selezione automatica dell'uscita dell'aria.

1 Sulla schermata iniziale, premere [Menu] per almeno 2 secondi.

Risultato: Viene visualizzato il menu di selezione. Il numero del menu lampeggia.


2 Premere [Select] o [Select] per selezionare il numero del menu 4.

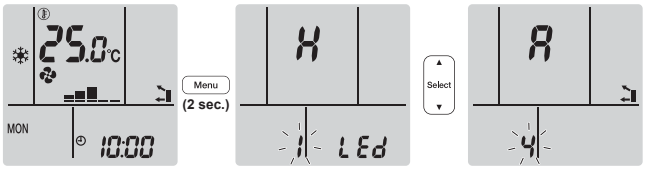

3 Premere [Menu] per accedere all'impostazione.

Risultato: l'indicazione "A" lampeggia.

4 Premere [Select] o [Select] per cambiare l'impostazione. "A" = **selezione automatica dell'uscita dell'aria** oppure "1" = **solo uscita dell'aria superiore**.

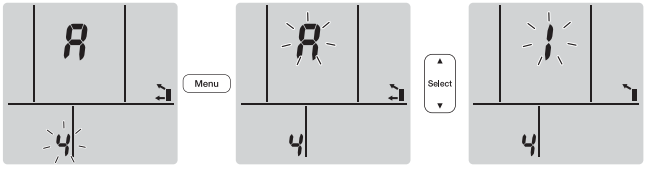

5 Premere [Menu] per confermare l'impostazione selezionata.

Risultato: L'impostazione viene modificata.

Nota: il display torna automaticamente alla schermata predefinita dopo 1 minuto. Per tornare alla schermata precedente prima, premere due volte [Cancel].

5.10 Impostazione della ventola dell'unità interna quando il termostato è spento in modalità raffreddamento

Quando l'unità raggiunge il setpoint di temperatura durante il funzionamento in raffreddamento, la ventola si spegne per evitare di aumentare l'umidità nel locale. Per mantenere la ventola in funzione, mettere la ventola su Acceso.

5.10.1 Per controllare la ventola dell'unità interna quando il termostato è spento in modalità raffreddamento


1 Sulla schermata iniziale, premere [Menu] per almeno 2 secondi.

Risultato: Viene visualizzato il menu di selezione. Il numero del menu lampeggia.

2 Premere [Select] o [Select] per selezionare il numero del menu 5.

3 Premere [Menu] per accedere all'impostazione.

Risultato: oF lampeggia.

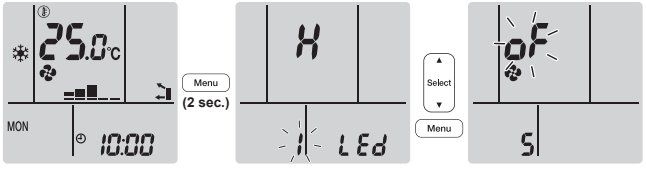

4 Premere [Select] o [Select] per cambiare l'impostazione.



Lampeggiante	Impostazione ventola	Risultato
oF	Spento	La ventola si ferma quando l'unità raggiunge il setpoint della temperatura nella modalità di raffreddamento.
on	Acceso	La ventola continua a funzionare anche quando l'unità raggiunge il setpoint della temperatura nella modalità di raffreddamento.


5 Premere [Menu] per confermare l'impostazione selezionata.

Nota: il display torna automaticamente alla schermata predefinita dopo 1 minuto. Per tornare rapidamente alla schermata predefinita, premere [Cancel].

5.11 Funzionamento in riscaldamento del pavimento

Questa modalità consente di riscaldare efficacemente aree estese del pavimento chiudendo l'uscita dell'aria superiore e aumentando la velocità dell'aria per raggiungere superfici distanti.

Funzionamento normale **Funzionamento in riscaldamento del pavimento**

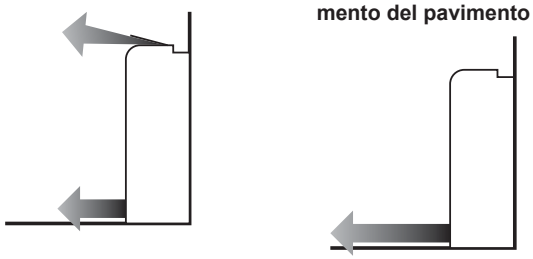

INFORMAZIONE

- Il funzionamento in riscaldamento del pavimento può essere utilizzato solo nella modalità di riscaldamento e con l'impostazione di selezione automatica dell'uscita dell'aria.
- Se la temperatura interna è troppo bassa, la stanza potrebbe non riscaldarsi a sufficienza.

5.11.1 Avvio/Arresto del funzionamento di riscaldamento del pavimento

Prerequisito: Questo tipo di funzionamento può essere impostato solo nella modalità di riscaldamento e con l'impostazione di selezione automatica dell'uscita dell'aria.

1 Premere [⏎].

Risultato: sul display LCD viene visualizzato ⏎ e viene avviato il funzionamento.

2 Per interrompere il funzionamento, premere [⏎].

Risultato: ⏎ scompare dal display LCD e il funzionamento si arresta.

5.12 Funzionamento "Powerful" e "Heat plus"

5.12.1 Funzionamento in modalità "Powerful"

Questa attività ottimizza rapidamente l'effetto di raffreddamento/riscaldamento in qualsiasi modalità di funzionamento. È possibile ottenere la capacità massima.

INFORMAZIONE

- NON è possibile usare il funzionamento Powerful insieme a Heat plus, Riscaldamento del pavimento, Econo e al funzionamento a basso rumore dell'unità esterna. L'ultima funzione selezionata ha la priorità.
- Il funzionamento "Powerful" NON aumenta la capacità dell'unità se quest'ultimo è già in funzione alla massima capacità.

5.12.2 Funzionamento "Heat plus"

Questa modalità aumenta la temperatura del flusso d'aria che fuoriesce dall'unità. La temperatura del flusso d'aria è superiore rispetto al funzionamento in riscaldamento normale. Utilizzare questa modalità se si desidera percepire maggiore calore. Il funzionamento in questa modalità ha una durata di 30 minuti.

INFORMAZIONE

- L'opzione "Heat plus" può essere utilizzata solo nella modalità di riscaldamento.
- Se la temperatura interna è troppo bassa, la stanza potrebbe non riscaldarsi a sufficienza.
- NON rimanere vicini all'uscita dell'aria, direttamente nel percorso dell'aria emessa, per un periodo prolungato.
- Al termine del funzionamento HEAT PLUS, a seconda della temperatura di riscaldamento impostata, la potenza potrebbe essere temporaneamente ridotta.
- Nei collegamenti a sistema multiplo, la temperatura del flusso d'aria potrebbe essere insufficiente.

5.12.3 Avvio/Arresto del funzionamento "Powerful" e "Heat plus"

1 Premere [⚡/🔥] una o più volte per selezionare il funzionamento.

Risultato: L'impostazione verrà modificata nella seguente sequenza:



Visualizza	Funzionamento
⚡	Powerful
🔥	Heat plus
—	Entrambi disattivati

- Il funzionamento "Powerful" dura per 20 minuti; dopodiché, il funzionamento torna alla modalità precedentemente impostata.
- Il funzionamento "Heat plus" dura per 30 minuti; dopodiché, il funzionamento torna alla modalità precedentemente impostata.

2 Per interrompere il funzionamento, premere [⚡/🔥] finché entrambi i simboli non scompaiono dal display LCD.

Nota: il funzionamento "Powerful" o "Heat plus" può essere impostato solo quando l'unità è in funzione. Premendo [⏻], l'operazione viene annullata; le icone ⚡ e 🔥 scompaiono dal display LCD.

5.13 Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna ed Econo

5.13.1 Funzionamento "Econo"

Questa funzione consente un funzionamento efficiente limitando il valore massimo di consumo energetico. Tale funzione è utile se è necessario prestare attenzione per assicurare che non scatti alcun interruttore di protezione quando il prodotto viene utilizzato insieme ad altri apparecchi.

INFORMAZIONE

- NON è possibile usare contemporaneamente il funzionamento Powerful, Heat plus, Riscaldamento del pavimento ed Econo. L'ultima funzione selezionata ha la priorità.
- Il funzionamento in Econo è disponibile solo nelle modalità automatica, di raffreddamento, riscaldamento e deumidificazione.
- Il funzionamento "Econo" riduce il consumo energetico dell'unità esterna limitando la velocità di rotazione del compressore. Se il consumo energetico è già basso, il funzionamento "Econo" NON ridurrà ulteriormente il consumo energetico.

5.13.2 Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna

Utilizzare il funzionamento a basso rumore dell'unità esterna quando si desidera diminuire il livello di rumore dell'unità esterna. **Esempio:** Di notte.

INFORMAZIONE

- NON è possibile usare contemporaneamente il funzionamento Powerful, Heat plus, Riscaldamento del pavimento e il funzionamento a basso rumore dell'unità esterna. L'ultima funzione selezionata ha la priorità.
- Il funzionamento a basso rumore dell'unità esterna è disponibile nelle modalità automatica, di raffreddamento e riscaldamento.
- Il funzionamento a basso rumore dell'unità esterna limita la velocità di rotazione del compressore. Se la velocità di rotazione del compressore è già bassa, il funzionamento a basso rumore dell'unità esterna NON ridurrà ulteriormente la velocità di rotazione del compressore.

5.13.3 Avvio/arresto del funzionamento a basso rumore dell'unità esterna ed Econo

1 Premere una o più volte.

Risultato: L'impostazione verrà modificata nella seguente sequenza.



Display	Funzionamento
	Econo
	Basso rumore dell'unità esterna
	Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna ed Econo
—	Entrambi disattivati

2 Per interrompere il funzionamento, premere finché entrambi i simboli non scompaiono dal display LCD.

Nota: Il funzionamento Econo può essere impostato solo quando l'unità è in funzione. Se si preme , l'impostazione verrà annullata e scompare dal display LCD.

Nota: resta sul display LCD anche se si disattiva l'unità utilizzando il telecomando wireless o l'interruttore ON/OFF dell'unità interna.

5.14 Funzionamento del Flash Streamer (pulizia dell'aria)

INFORMAZIONE

- Gli elettroni ad alta velocità sono generati e si spostano all'interno dell'unità per assicurare un funzionamento sicuro.
- Lo scarico di Streamer può generare un suono di effervescenza.
- Se il flusso d'aria si indebolisce, lo scarico di Streamer può arrestarsi temporaneamente per impedire l'odore di ozono.

5.14.1 Come avviare/arrestare il funzionamento del Flash Streamer (pulizia dell'aria)

Prerequisito: Assicurarsi che l'unità sia in funzione (sul display LCD del telecomando wireless è visualizzato ON).

1 Premere .

Risultato: Sul display LCD viene visualizzato e l'aria nella stanza viene purificata quando l'unità è in funzione.

2 Per interrompere il funzionamento, premere .

Risultato: scompare dal display LCD e il funzionamento si arresta.

INFORMAZIONE

- È possibile impostare il funzionamento di Flash Streamer sia con l'unità attivata che disattivata, ma l'operazione viene avviata solo quando l'unità è in funzione.
- Se l'impostazione viene eseguita mentre l'unità NON è in funzione, sul display LCD del telecomando wireless viene visualizzato , ma l'operazione NON viene avviata.

5.15 Funzione di ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO del timer

Le funzioni del timer sono utili per accendere/spegnere automaticamente il climatizzatore di notte o di mattina. È inoltre possibile usare le funzioni dei timer di accensione e spegnimento in combinazione.

Sono disponibili due tipi d'impostazione del timer di accensione/ spegnimento:

- **Timer di accensione/spegnimento con orologio a 24 ore** (predefinito). L'unità avvia/arresta il funzionamento all'ora impostata. **Esempio:** se il timer di accensione è impostato alle 13:30, l'unità inizierà a funzionare alle 13:30.
- **Timer di accensione/spegnimento con intervallo di 12 ore**. L'unità avvia/arresta il funzionamento dopo il numero di ore impostato. **Esempio:** se il timer di accensione è impostato 3 ore dopo le 10:30, l'unità inizierà a funzionare alle 13:30.

Nota: è possibile combinare entrambi i tipi di impostazione del timer.

INFORMAZIONE

Programmare di nuovo il timer in caso di:

- Spegnimento dell'unità da parte di un interruttore.
- Interruzione dell'alimentazione.
- Dopo la sostituzione delle batterie del telecomando wireless.

INFORMAZIONE


L'orologio DEVE essere correttamente impostato prima di utilizzare qualsiasi funzione del timer. Vedere "4.4 Impostazione dell'orologio" [▶ 6].

5.15.1 Impostazione timer di accensione/ spegnimento con orologio 24 ore

Avvio/Arresto della funzione di SPEGNIMENTO del timer

1 Premere Off per iniziare.

Risultato: sul display LCD viene visualizzato 0:00 e l'indicazione OFF lampeggia. ⏲ e il giorno della settimana scompaiono dal display LCD.



2 Premere Select o Select per cambiare l'impostazione dell'ora.

3 Premere nuovamente Off.

Risultato: OFF e l'ora impostata vengono visualizzati sul display LCD. La spia Daikin Eye si accende in arancione.

INFORMAZIONE

Ogni volta che viene premuto Select o Select, l'impostazione dell'ora avanza di 10 minuti. Tenendo premuto il pulsante, l'impostazione cambia rapidamente.

4 Per annullare l'impostazione del timer, premere Cancel.

Risultato: l'ora impostata e OFF scompaiono dal display LCD. ⏲ e il giorno della settimana vengono visualizzati sul display LCD. La spia Daikin Eye non è più accesa in arancione.

Avvio/Arresto della funzione di ACCENSIONE del timer

1 Premere On per iniziare.

Risultato: sul display LCD viene visualizzato 6:00 e l'indicazione ON lampeggia. ⏲ e il giorno della settimana scompaiono dal display LCD.



2 Premere Select o Select per cambiare l'impostazione dell'ora.

3 Premere nuovamente On.

Risultato: ON e l'ora impostata vengono visualizzati sul display LCD. La spia Daikin Eye si accende in arancione.

INFORMAZIONE

Ogni volta che viene premuto Select o Select, l'impostazione dell'ora avanza di 10 minuti. Tenendo premuto il pulsante, l'impostazione cambia rapidamente.

4 Per annullare l'impostazione del timer, premere Cancel.


Risultato: l'ora impostata e ON scompaiono dal display LCD. ⏲ e il giorno della settimana vengono visualizzati sul display LCD. La spia Daikin Eye non è più accesa in arancione.

Combinazione delle funzioni di ACCENSIONE e SPEGNIMENTO del timer

1 Per impostare i timer, vedere "Avvio/Arresto della funzione di SPEGNIMENTO del timer" [▶ 14] e "Avvio/Arresto della funzione di ACCENSIONE del timer" [▶ 14].

Risultato: Sul display LCD vengono visualizzati OFF e ON.

Esempio:

Display	Ora attuale	Impostata mentre…	Funzionamento
	06:00	l'unità è in funzione.	Si arresta alle 7:00 e si avvia alle 14:00.
		l'unità NON è in funzione.	Si avvia alle 14:00.


Nota: Se l'impostazione del timer è attiva, l'ora attuale NON viene visualizzata sul display LCD.

5.15.2 Impostazione timer di accensione/ spegnimento con intervallo di tempo di 12 ore


Avvio/Arresto dell'intervallo di tempo per il funzionamento con timer di accensione/ spegnimento

1 Tenere premuto Off o On per circa 5 secondi; quando viene visualizzato ▲, rilasciare il pulsante.

Risultato:



Per il timer di spegnimento, sullo schermo LCD viene visualizzato 1hr e OFF lampeggia, mentre ⏲ e il giorno della settimana scompaiono dal display LCD.



Per il timer di accensione, sullo schermo LCD viene visualizzato 1hr e l'indicazione ON lampeggia. ⏲ e il giorno della settimana scompaiono dal display LCD.

2 Premere Select o Select per cambiare l'impostazione dell'ora. L'ora può essere impostata nell'intervallo 1~12 ore. Ad ogni pressione del pulsante, l'impostazione dell'ora aumenta o diminuisce di 1 ora.

3 Premere Off o On per confermare l'impostazione.

Risultato: sul display LCD vengono visualizzati OFF e/o ON. La spia Daikin Eye si accende in arancione. L'ora visualizzata sul display LCD diminuisce automaticamente con il passare delle ore.

Esempio: se il timer di spegnimento è impostato su 3 ore, l'ora visualizzata cambia come segue: 3hr → 2hr → 1hr → vuoto (spento)

4 Per tornare all'impostazione del timer di accensione/ spegnimento da 24 ore, ripetere il passaggio 1 dalla schermata iniziale quando OFF e/o ON NON lampeggiano.



5 Per annullare l'impostazione del timer, premere Cancel.

Per combinare le modalità di visualizzazione del timer

È possibile utilizzare contemporaneamente diverse modalità di visualizzazione (timer di accensione/spegnimento da 24 ore e intervallo temporale di 12 ore) per il timer di spegnimento e accensione.

1 Per le impostazioni, consultare "Avvio/Arresto della funzione di SPEGNIMENTO del timer" [▶ 14], "Avvio/Arresto della funzione di ACCENSIONE del timer" [▶ 14] e "Avvio/Arresto dell'intervallo di tempo per il funzionamento con timer di accensione/spegnimento" [▶ 14].

Esempio:

Display	Ora attuale	Impostata mentre…	Funzionamento
	22:00	l'unità è in funzione.	▪ Si arresta alle 01:00 (3 ore dopo l'ora attuale) ▪ Si avvia alle 06:00. (8 ore dopo l'ora attuale)
			
			

Nota: Se l'impostazione del timer è attiva, l'ora attuale NON viene visualizzata sul display LCD.

5.16 Funzionamento del timer settimanale

INFORMAZIONE




Non utilizzare l'impostazione del timer settimanale insieme al timer di programmazione dell'app ONECTA. Entrambe le impostazioni sono indipendenti l'una dall'altra. Utilizzarne solo una.

INFORMAZIONE

La seguente procedura di impostazione riguarda unicamente il sistema di comando a distanza wireless. Tuttavia, si consiglia di eseguire l'impostazione del timer settimanale utilizzando l'app ONECTA. Per ulteriori informazioni, vedere "5.17 Connessione LAN wireless" [▶ 17].

Per questa modalità di funzionamento è possibile salvare fino a 4 impostazioni del timer per ogni giorno della settimana.

Esempio: Creare un'impostazione per i giorni da lunedì a venerdì e un'impostazione diversa per il weekend.

Giorno della settimana	Esempio di impostazione
Lunedì ▪ Configurare fino a 4 impostazioni.	
Dal martedì al venerdì ▪ Usare la modalità di copia se le impostazioni sono uguali a quelle per il lunedì.	
Sabato ▪ Nessuna impostazione del timer	—
Domenica ▪ Configurare fino a 4 impostazioni.	

- **Impostazione ON-ON-ON-ON.** Consente di programmare la modalità di funzionamento e di impostare la temperatura.
- **Impostazione OFF-OFF-OFF-OFF.** Consente di impostare soltanto l'ora di spegnimento per ogni giorno.

Nota: Assicurarsi di puntare il telecomando wireless verso l'unità interna e verificare la presenza di un segnale di ricezione durante l'impostazione del funzionamento del timer settimanale.

INFORMAZIONE

L'orologio DEVE essere correttamente impostato prima di utilizzare qualsiasi funzione del timer. Vedere "4.4 Impostazione dell'orologio" [▶ 6].

INFORMAZIONE

- NON è possibile utilizzare contemporaneamente il funzionamento con timer settimanale e il funzionamento con timer di accensione/spegnimento. Il funzionamento con timer di accensione/spegnimento ha la priorità. Il timer settimanale sarà in modalità standby, WEEKLY scompare dal display LCD. Quando il timer di accensione/spegnimento è completato, si attiva il timer settimanale.
- Con il timer settimanale è possibile impostare il giorno della settimana, la modalità del timer di accensione/spegnimento, l'ora e la temperatura (solo per il timer di accensione). Le altre impostazioni sono basate sulla precedente impostazione del timer di accensione.

5.16.1 Impostazione del funzionamento del timer settimanale

1 Premere [◈].


Risultato: Vengono visualizzati il giorno della settimana e il numero di operazione del giorno corrente.



2 Premere [Select ▼] o [Select ▲] per selezionare il giorno della settimana e il numero di prenotazione.


3 Premere [Next].

Risultato: Il giorno della settimana è impostato. WEEKLY e ON lampeggiano.



4 Premere [Select ▼] o [Select ▲] per selezionare la modalità.

Risultato: L'impostazione cambia come indicato di seguito:



Display	Funzione
ON	Timer di accensione
OFF	Timer spegnimento (OFF)
Vuoto	Elimina la prenotazione

5 Premere [Next].

Risultato: La modalità di accensione/spegnimento con timer è impostata. WEEKLY e l'ora lampeggiano.



Nota: Premere [Back] per tornare alla schermata precedente. Se si seleziona "vuoto", continuare dal punto 9.

6 Premere [Select ▼] o [Select ▲] per impostare l'ora. L'ora può essere impostata tra le 00:00 e le 23:50 con intervalli di 10 minuti.

7 Premere [Next].

Risultato: L'ora è impostata e WEEKLY e la temperatura lampeggiano.



Nota: Premere [Back] per tornare alla schermata precedente. Se è selezionato il timer di spegnimento, continuare dal punto 9.

8 Premere [Select ▼] o [Select ▲] per selezionare la temperatura desiderata.

Nota: La temperatura impostata per il timer settimanale viene visualizzata solo quando si imposta la modalità timer settimanale.

INFORMAZIONE

La temperatura può essere impostata a 10~32°C sul sistema di comando a distanza wireless, tuttavia:

- nelle modalità di funzionamento automatica e in raffreddamento, l'unità funziona come minimo a 18°C anche se è impostata a 10~17°C;
- nelle modalità di funzionamento automatica e in riscaldamento, l'unità funziona al massimo a 30°C anche se è impostata a 31~32°C.

9 Premere [Next].

Risultato: La temperatura e l'ora sono impostate per l'attivazione del timer. L'ora è impostata per la DISATTIVAZIONE del timer. La spia Daikin Eye si accende in arancione.

Risultato: Viene visualizzata la schermata di nuova prenotazione.

10 Ripetere la procedura precedente per impostare un'altra prenotazione o premere [◈] per completare l'impostazione.

Risultato: WEEKLY viene visualizzato sul display LCD.

Nota: È possibile copiare una prenotazione con le stesse impostazioni per un altro giorno. Vedere "5.16.2 Copia delle prenotazioni" [▸ 16].

5.16.2 Copia delle prenotazioni


È possibile copiare la prenotazione creata per un altro giorno. La completa prenotazione del giorno selezionato della settimana verrà copiata.

1 Premere [◈].

2 Premere [Select] o [Select] per selezionare la settimana da copiare.

3 Premere [Copy].


Risultato: La prenotazione del giorno selezionato della settimana verrà copiata.

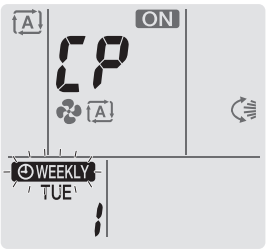

4 Premere [Select] o [Select] per impostare il giorno della settimana di destinazione.

5 Premere [Copy].

Risultato: L'intera prenotazione viene copiata nel giorno selezionato e la spia Daikin Eye si illumina in arancione.

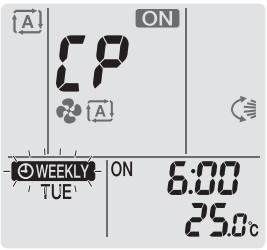

Nota: Per copiare in un altro giorno, ripetere la procedura.

6 Premere [◈] per completare l'impostazione.

Risultato: WEEKLY viene visualizzato sul display LCD.

Nota: Se si modifica l'impostazione della prenotazione dopo la copia, fare riferimento a "5.16.1 Impostazione del funzionamento del timer settimanale" [▸ 15].

5.16.3 Conferma di prenotazioni

È possibile confermare se tutte le prenotazioni sono impostate in base alle proprie esigenze.

1 Premere [◈].

Risultato: Vengono visualizzati il giorno della settimana e il numero di operazione del giorno corrente.



2 Premere [Select] o [Select] per selezionare il giorno della settimana e il numero di prenotazione da confermare e vedere i dettagli della prenotazione.

Nota: Per modificare l'impostazione della prenotazione, fare riferimento a "5.16.1 Impostazione del funzionamento del timer settimanale" [▸ 15].

3 Premere [◈] per uscire dalla modalità di conferma.

5.16.4 Disattivare o riattivare il funzionamento del Timer settimanale

1 Per disattivare l'impostazione Settimanale, premere [Weekly] mentre WEEKLY viene visualizzato sul display LCD.

Risultato: WEEKLY scompare dal display LCD e Daikin Eye non si illumina più in arancione.

2 Per riattivare il timer settimanale, premere di nuovo [Weekly].

Risultato: Viene utilizzata l'ultima modalità di prenotazione impostata.

5.16.5 Eliminazione di prenotazioni

Eliminazione di prenotazioni individuali

Utilizzare questa funzione se si desidera eliminare una singola impostazione della prenotazione.

1 Premere [◈].

Risultato: Vengono visualizzati il giorno della settimana e il numero di operazione.


2 Premere [Select] o [Select] per selezionare il giorno della settimana da eliminare.

3 Premere [Next].

Risultato: WEEKLY, ON e OFF lampeggiano.

4 Premere [Select] o [Select] e selezionare "vuoto".

Risultato: L'impostazione cambia come indicato di seguito:



5 Premere [Next].

Risultato: La prenotazione selezionata viene eliminata.

6 Premere [◈] per uscire.

Risultato: Le prenotazioni restanti vengono attivate.

Eliminazione di una prenotazione per ogni giorno della settimana

Usare tale funzione se si desidera eliminare tutte le impostazioni delle prenotazioni per un giorno della settimana. È possibile utilizzarla durante la modalità di conferma o di impostazione.

1 Premere [◈].

2 Premere [Select] o [Select] per selezionare il giorno della settimana da eliminare.

3 Tenere premuto [Weekly] per circa 5 secondi.

Risultato: Tutte le prenotazioni per il giorno selezionato vengono eliminate.

4 Premere [◈] per uscire.

Risultato: Le prenotazioni restanti vengono attivate.

Eliminazione di tutte le prenotazione

Usare tale funzione se si desidera eliminare contemporaneamente tutte le prenotazioni per tutti i giorni della settimana. NON è possibile utilizzare questa procedura nella modalità di impostazione.

1 Tenere premuto [Weekly] per circa 5 secondi mentre si è nella visualizzazione predefinita.

Risultato: Tutte le prenotazioni vengono eliminate.

5.17 Connessione LAN wireless

È responsabilità del cliente fornire:

- Smartphone o tablet con versione minima supportata di Android o iOS, specificata in app.daikineurope.com.
- Linea Internet e dispositivo di comunicazione, ad esempio modem, router e così via
- Punto di accesso LAN wireless
- Applicazione gratuita ONECTA installata

5.17.1 Precauzioni per l'uso della rete LAN wireless

NON utilizzare vicino a:

- **Apparecchiature mediche.** Ad es. persone che utilizzano defibrillatori o pacemaker cardiaci. Questo prodotto potrebbe causare interferenze elettromagnetiche.
- **Apparecchiature a controllo automatico.** Ad es. porte automatiche o apparecchiature antincendio. Questo prodotto può causare un comportamento difettoso dell'apparecchiatura.
- **Forno a microonde.** Potrebbe influenzare le comunicazioni LAN wireless.

5.17.2 Installazione dell'app ONECTA

1 Accedere a Google Play (per i dispositivi Android) o all'App Store (per i dispositivi iOS) e cercare "ONECTA".

2 Seguire le istruzioni visualizzate per installare l'app ONECTA.

INFORMAZIONE

Fare la scansione del codice QR per scaricare e installare la app ONECTA sul proprio cellulare o tablet:

5.17.3 Impostazione della connessione wireless

Esistono due opzioni per collegare l'adattatore wireless al proprio dispositivo smart.

- Utilizzare la modalità Access Point (SSID e KEY) oppure il pulsante WPS. Aprire l'app ONECTA e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per ulteriori informazioni e per le FAQ, visitare app.daikineurope.com.

1 Arrestare il funzionamento prima di impostare il collegamento wireless.

2 Utilizzare il telecomando wireless per selezionare il menu di configurazione della LAN wireless.


Nota: Durante l'impostazione, puntare sempre il telecomando wireless verso il ricevitore del segnale a infrarossi sull'unità.

Menu	Descrizione
1	Verifica dello stato della connessione e modalità Access Point
2	Connessione mediante pulsante WPS
A	Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica
oFF	LAN wireless disattivata

Conferma dello stato di connessione dalla LAN wireless

1 Nella schermata iniziale, premere per almeno 5 secondi con l'unità disattivata.


Risultato: Sul display appare SP. 1 lampeggia.

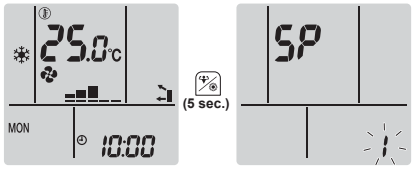

2 Premere per confermare la selezione.

Risultato: 1 lampeggia.

3 Controllare la spia Daikin Eye.

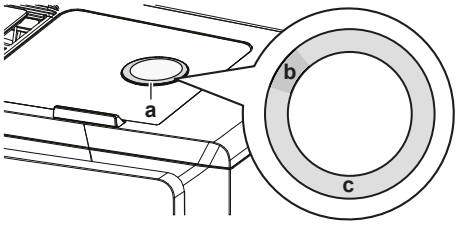

a Daikin Eye
b Parzialmente verde
c Rossa, arancione, blu o bianca

Se Daikin Eye alterna i colori verde e…	…allora l'adattatore wireless è…
rosso	non connesso
arancione	funzionante e pronta alla connessione con la rete domestica tramite il pulsante WPS sul router.
blu	▪ connessa alla rete domestica tramite la modalità Access Point. o ▪ connesso alla rete domestica tramite il pulsante WPS sul router.
bianco	disattivato

4 Premere [Cancel] per uscire dal menu.

Risultato: Il display tornerà alla schermata iniziale.

Riportare il collegamento all'impostazione predefinita di fabbrica


Riportare la connessione all'impostazione predefinita di fabbrica qualora si desideri:

- scollegare la LAN wireless e il dispositivo di comunicazione (ad es. router) o il dispositivo smart.
- ripetere l'impostazione se la connessione non è riuscita.

1 Nella schermata iniziale, premere per almeno 5 secondi con l'unità disattivata.

Risultato: Sul display appare SP. 1 lampeggia.

2 Premere due volte [Temp] per impostare il menu SP su A.

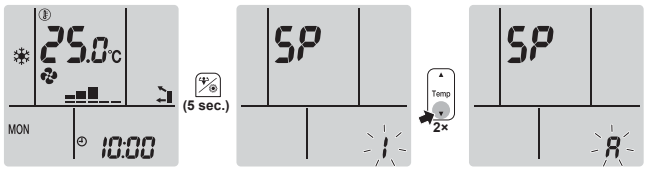

3 Tenere premuto per almeno 2 secondi per confermare la selezione.

Risultato: R lampeggia. Viene ripristinata l'impostazione predefinita di fabbrica.

4 Premere Cancel per uscire dal menu.

Risultato: Il display tornerà alla schermata iniziale.


Disattivazione della connessione LAN wireless

Per disattivare la funzione di connessione wireless:

1 Nella schermata iniziale, premere per almeno 5 secondi con l'unità disattivata.

Risultato: Sul display appare SP. 1 lampeggia.

2 Premere Temp per impostare il menu SP su oFF.

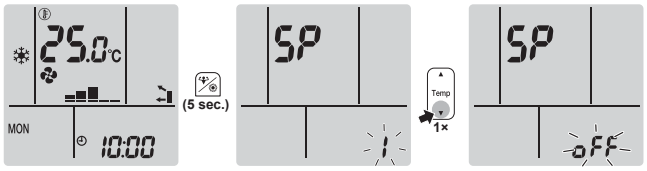

3 Tenere premuto per almeno 2 secondi per confermare la selezione.

Risultato: oFF lampeggia. La comunicazione è DISATTIVATA.

4 Premere Cancel per uscire dal menu.

Risultato: Il display tornerà alla schermata iniziale.

6 Risparmio energetico e funzionamento ottimale

INFORMAZIONE

- Anche se l'unità viene spenta, si consuma energia elettrica.
- Quando l'energia elettrica torna dopo un'interruzione, verrà ripresa la modalità precedentemente selezionata.

ATTENZIONE

Non esporre MAI bambini piccoli, piante o animali direttamente al flusso d'aria.

AVVISO

NON posizionare oggetti che NON possono bagnarsi sotto l'unità. Potrebbe verificarsi un gocciolamento dovuto alla condensa nell'unità o nei tubi del refrigerante, oppure all'ostruzione dello scarico. **Conseguenza possibile:** gli oggetti sotto l'unità possono sporcarsi o subire danni.

AVVERTENZA

NON collocare contenitori di spray infiammabili accanto al climatizzatore; NON utilizzare spray vicino all'unità. Ciò potrebbe causare incendi.

ATTENZIONE

NON azionare il sistema se nel locale è stato utilizzato un insetticida fumigante. Le sostanze chimiche potrebbero depositarsi nell'unità e mettere in pericolo la salute delle persone particolarmente sensibili alle sostanze chimiche.

7 Manutenzione e assistenza

7.1 Panoramica: Manutenzione e assistenza

L'installatore deve effettuare una manutenzione annuale.

Informazioni sul refrigerante

Questo prodotto contiene gas fluorurati a effetto serra. NON liberare tali gas nell'atmosfera.

Tipo di refrigerante: R32

Valore potenziale di riscaldamento globale (GWP): 675

AVVISO

Le normative vigenti sui **gas fluorurati a effetto serra** richiedono che la carica di refrigerante dell'unità sia indicata sia in peso sia in CO_2 equivalente.

Formula per calcolare la quantità in tonnellate di CO_2 equivalente: Valore GWP del refrigerante × carica totale di refrigerante [in kg]/1000

Contattare l'installatore per ulteriori informazioni.

AVVISO

La manutenzione DEVE essere eseguita da un installatore autorizzato o da un tecnico dell'assistenza.

Si consiglia di eseguire la manutenzione almeno una volta l'anno. Tuttavia, le leggi vigenti potrebbero imporre intervalli di manutenzione più brevi.

AVVERTENZA

- Il refrigerante all'interno dell'unità è leggermente infiammabile, ma di norma NON dovrebbe fuoriuscire. Se il refrigerante dovesse fuoriuscire nel locale, entrando a contatto con la fiamma di un bruciatore, un riscaldatore o una cucina a gas, potrebbe causare un incendio o la formazione di gas nocivi.
- Spegnere i dispositivi di riscaldamento infiammabili, arieggiare il locale e contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata l'unità.
- NON utilizzare l'unità finché un tecnico dell'assistenza non ha effettuato la riparazione del componente che presenta una perdita di refrigerante.

AVVERTENZA

- NON perforare né bruciare i componenti del ciclo del refrigerante.
- NON utilizzare materiali per la pulizia o mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli consigliati dal produttore.
- Prestare attenzione al fatto che il refrigerante all'interno del sistema è inodore.

PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Prima di pulire il climatizzatore o il filtro dell'aria, interromperne il funzionamento e SPEGNERE tutte le fonti di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche e lesioni. Se l'unità è dotata di un sensore delle perdite di refrigerante, accendere l'interruttore di alimentazione sul retro subito dopo la pulizia per mantenere attiva la funzionalità di rilevamento.

ATTENZIONE

In caso di sostituzione del sensore delle perdite di refrigerante R32, utilizzare il sensore specificato dal costruttore (consultare l'elenco dei ricambi).

AVVERTENZA

Per evitare scosse elettriche o incendi:

- NON pulire l'unità con acqua.
- NON utilizzare l'unità con le mani bagnate.
- NON posizionare oggetti contenenti acqua sull'unità.

ATTENZIONE

Dopo un uso prolungato, verificare le condizioni dei raccordi e del supporto dell'unità. Se sono danneggiati, l'unità potrebbe cadere e provocare danni alle persone.

ATTENZIONE

NON toccare le alette dello scambiatore di calore. Le alette sono affilate e potrebbero causare lesioni da taglio.

Sull'unità interna possono essere riportati i seguenti simboli:

Simbolo	Spiegazione
	Misurare la tensione ai terminali dei condensatori del circuito principale o dei componenti elettrici prima di intervenire.

7.2 Pulizia dell'unità interna e del telecomando wireless

AVVERTENZA

L'uso di detergenti o procedure di pulizia non adeguati può provocare danni ai componenti in plastica o perdite d'acqua. Eventuali schizzi di detergente sui componenti elettrici, come i motori, può provocare guasti, emissione di fumo o incendi.

PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Prima di procedere alla pulizia, arrestare l'apparecchio, SPEGNERE l'interruttore o staccare il cavo di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche e lesioni. Se l'unità è dotata di un sensore delle perdite di refrigerante, accendere l'interruttore di alimentazione sul retro subito dopo la pulizia per mantenere attiva la funzionalità di rilevamento.

AVVISO

- NON utilizzare benzina, benzene, solventi, polvere per lucidare o liquidi insetticidi. **Conseguenza possibile:** Scolorimento e deformazione.
- NON utilizzare acqua o aria a temperatura superiore a 40°C. **Conseguenza possibile:** Scolorimento e deformazione.
- NON utilizzare composti di lucidatura.
- NON utilizzare spazzole abrasive. **Conseguenza possibile:** La finitura della superficie potrebbe staccarsi.
- L'utente finale non deve MAI occuparsi della pulizia delle parti interne dell'unità; tali operazioni devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Contattare il rivenditore.

1 Pulire con un panno morbido. Se risulta difficile rimuovere le macchie, utilizzare acqua o un detergente neutro.

7.3 Pulizia del pannello anteriore

AVVERTENZA

NON lasciare che l'unità interna si bagni. **Conseguenza possibile:** Folgorazioni o incendi.

AVVISO


- NON utilizzare benzina, benzene, solventi, polvere per lucidare o liquidi insetticidi. **Conseguenza possibile:** Scolorimento e deformazione.
- NON utilizzare acqua o aria a temperatura superiore a 50°C. **Conseguenza possibile:** Scolorimento e deformazione.
- NON sfregare energicamente durante il lavaggio della pala con acqua. **Conseguenza possibile:** Il rivestimento della superficie potrebbe staccarsi.

Il pannello anteriore può essere rimosso per pulirlo.


ATTENZIONE

Prestare attenzione durante l'apertura e lo spostamento del pannello anteriore, poiché i bordi affilati potrebbero causare lesioni.

1 Far scorrere entrambi i cursori in direzione delle frecce fino a udire un clic.

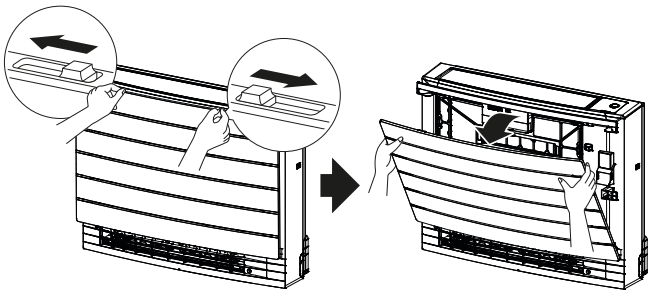

2 Aprire il pannello anteriore e rimuovere la fascetta.

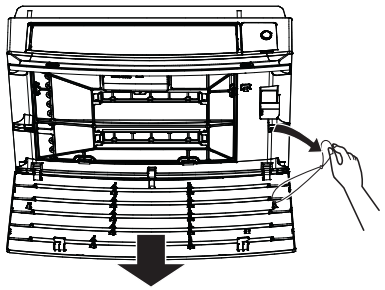

3 Rimuovere il pannello anteriore.

4 Pulire con panno morbido imbevuto di acqua.


5 Dopo la pulizia, far asciugare all'ombra.

6 Per rimontare e chiudere il pannello anteriore, consultare "7.9 Reinstallazione del pannello anteriore" [▶ 20].

7.4 Rimozione dei filtri


1 Rimuovere il pannello anteriore. Consultare la sezione "7.3 Pulizia del pannello anteriore" [▶ 19].

2 Rimuovere con attenzione le linguette del filtro dell'aria dai fermi laterali (a). Tenere il filtro dell'aria dalla manopola (b) e sganciare la linguetta dal fermo superiore (c). Tirare il filtro verso l'alto per rimuovere le linguette del filtro dai fermi inferiori (d).

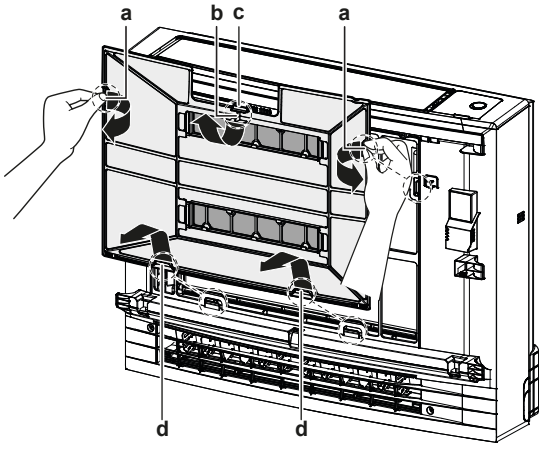


a Linguette per fermi laterali
b Manopola del filtro
c Linguetta per fermo superiore
d Linguette per fermi inferiori

3 Rimuovere entrambi i filtri deodoranti al titanio rivestiti di apatite dai fermi (4 per ognuno).

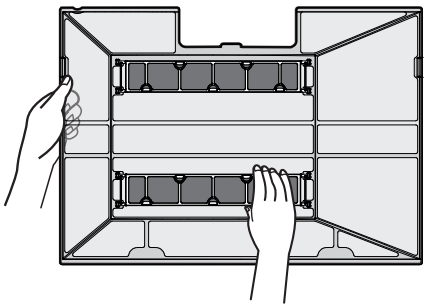

7.5 Pulizia del filtro dell'aria

1 Lavare il filtro dell'aria con acqua o pulirlo con l'aspirapolvere.

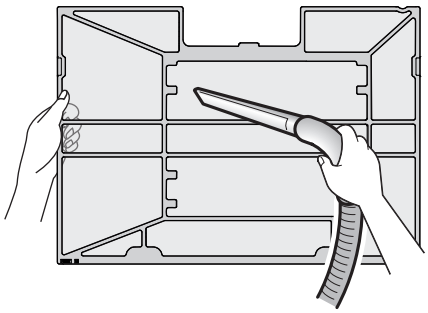

INFORMAZIONE


- Se la polvere NON si elimina facilmente, lavare i filtri con un detergente neutro disciolto in acqua tiepida. Lasciar asciugare i filtri dell'aria all'ombra.
- Si consiglia di pulire i filtri dell'aria ogni 2 settimane.

7.6 Pulizia del filtro deodorante al titanio rivestito di apatite


INFORMAZIONE

Pulire il filtro con acqua ogni 6 mesi.

1 Rimuovere la polvere dal filtro con un'aspirapolvere.

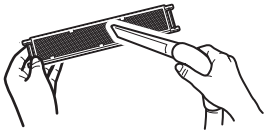

2 Immergere il filtro in acqua tiepida per 10-15 minuti. NON rimuovere il filtro dal telaio.

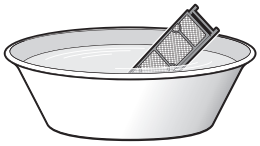


3 Dopo il lavaggio, scrollare l'acqua residua e asciugare il filtro all'ombra. NON estrarre il filtro durante la rimozione dell'acqua.

7.7 Sostituzione del filtro deodorante al titanio rivestito di apatite

INFORMAZIONE

Sostituire il filtro ogni 3 anni.

1 Rimuovere il filtro dalle linguette sul telaio e sostituirlo con uno nuovo.

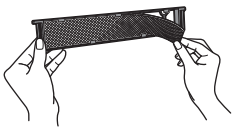


INFORMAZIONE


- NON gettare via il telaio del filtro e riutilizzarlo.
- Smaltire i filtri usati tra i rifiuti non infiammabili.

7.8 Reinstallazione dei filtri

1 Agganciare entrambi i filtri deodoranti al titanio rivestiti di apatite ai fermi (4 per ognuno).

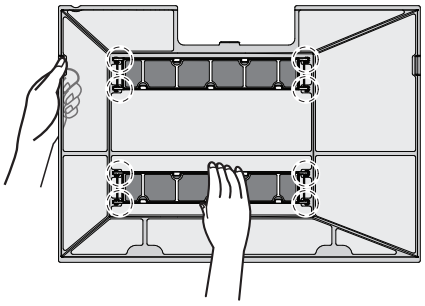


2 Inserire le linguette del filtro nei fermi inferiori (d). Tenere il filtro dell'aria dalla manopola (b) e inserire la linguetta nel fermo superiore (c). Inserire le linguette del filtro dell'aria nei fermi laterali (a). Accertarsi che il filtro dell'aria sia fissato saldamente su tutti lati.

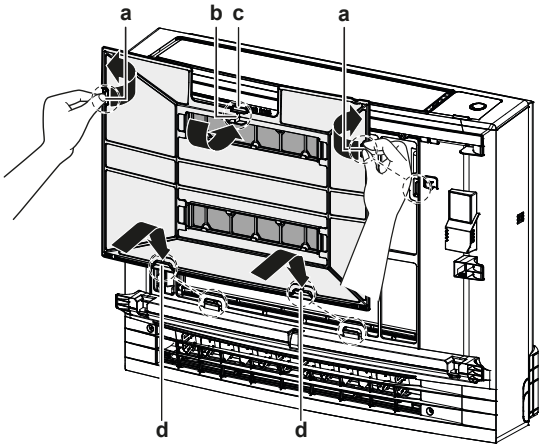


a Linguette per fermi laterali
b Manopola del filtro
c Linguetta per fermo superiore
d Linguette per fermi inferiori

7.9 Reinstallazione del pannello anteriore


1 Inserire il pannello anteriore negli incavi dell'unità (3 posizioni) e agganciare la fascetta.

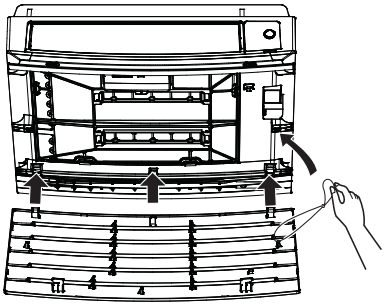

2 Chiudere il pannello anteriore e far scorrere entrambi i cursori finché non scattano in posizione.

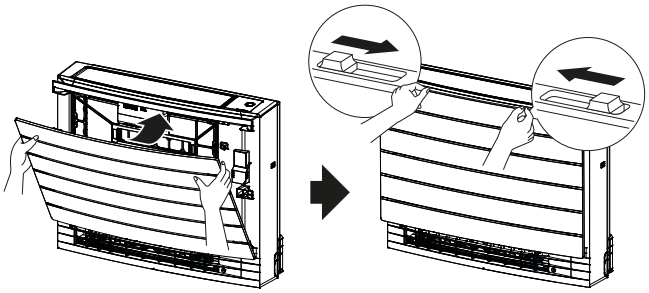

3 Spingere sui lati del pannello anteriore per assicurarsi che sia fissato saldamente.

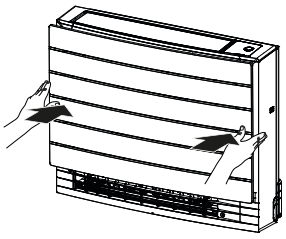

8 Risoluzione dei problemi

Se si verifica uno dei seguenti malfunzionamenti, prendere i provvedimenti riportati di seguito e contattare il rivenditore.

AVVERTENZA

Interrompere il funzionamento e DISATTIVARE l'alimentazione se si verificano anomalie (puzza di bruciato, ecc.).

Se l'unità continua a funzionare in tali circostanze, possono verificarsi guasti, scosse elettriche o incendi. Contattare il rivenditore.

AVVERTENZA

Se l'unità è dotata di un sensore delle perdite di refrigerante, spegnere l'unità utilizzando esclusivamente il pulsante di accensione nell'interfaccia utente.

Il sistema DEVE essere riparato da un tecnico qualificato.

Malfunzionamento	Misura
Se un dispositivo di sicurezza, quale un fusibile, un interruttore o un interruttore di dispersione a terra, entra in funzione frequentemente, o se l'interruttore di accensione/spegnimento NON funziona in modo corretto.	Spegnere l'interruttore principale.
Se l'unità perde acqua.	Interrompere il funzionamento.
L'interruttore di funzionamento NON funziona correttamente.	Disattivare l'alimentazione.
La spia Daikin Eye lampeggia ed è possibile leggere il codice di errore sul sistema di comando a distanza wireless. Per visualizzare il codice di errore, consultare la guida di riferimento per l'utente dell'unità interna.	Informare l'installatore specificando il codice di errore.

Se il sistema NON funziona correttamente per motivi diversi da quelli sopra indicati e non risulta evidente alcuno dei malfunzionamenti sopra indicati, occorre eseguire accertamenti sul sistema attenendosi alle procedure riportate di seguito.

INFORMAZIONE


Per ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi, consultare la guida di riferimento all'indirizzo https://www.daikin.eu. Utilizzare la funzione di ricerca per individuare il modello in uso.


Se dopo aver controllato tutti i punti di cui sopra risulta impossibile risolvere il problema da soli, contattare l'installatore e comunicare problema, nome completo del modello dell'unità (possibilmente con il numero di produzione) e data di installazione.

9 Smaltimento

AVVISO

NON cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema e il trattamento del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte DEVONO essere eseguiti in conformità alla legge applicabile. Le unità DEVONO essere trattate presso una struttura specializzata per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali.

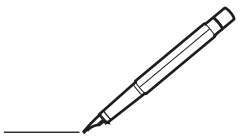

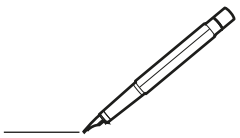

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-10 2026.06