




MANUALE D'USO

VRV System air conditioners

FXAQ15AUV1B
FXAQ20AUV1B
FXAQ25AUV1B
FXAQ32AUV1B
FXAQ40AUV1B
FXAQ50AUV1B
FXAQ63AUV1B

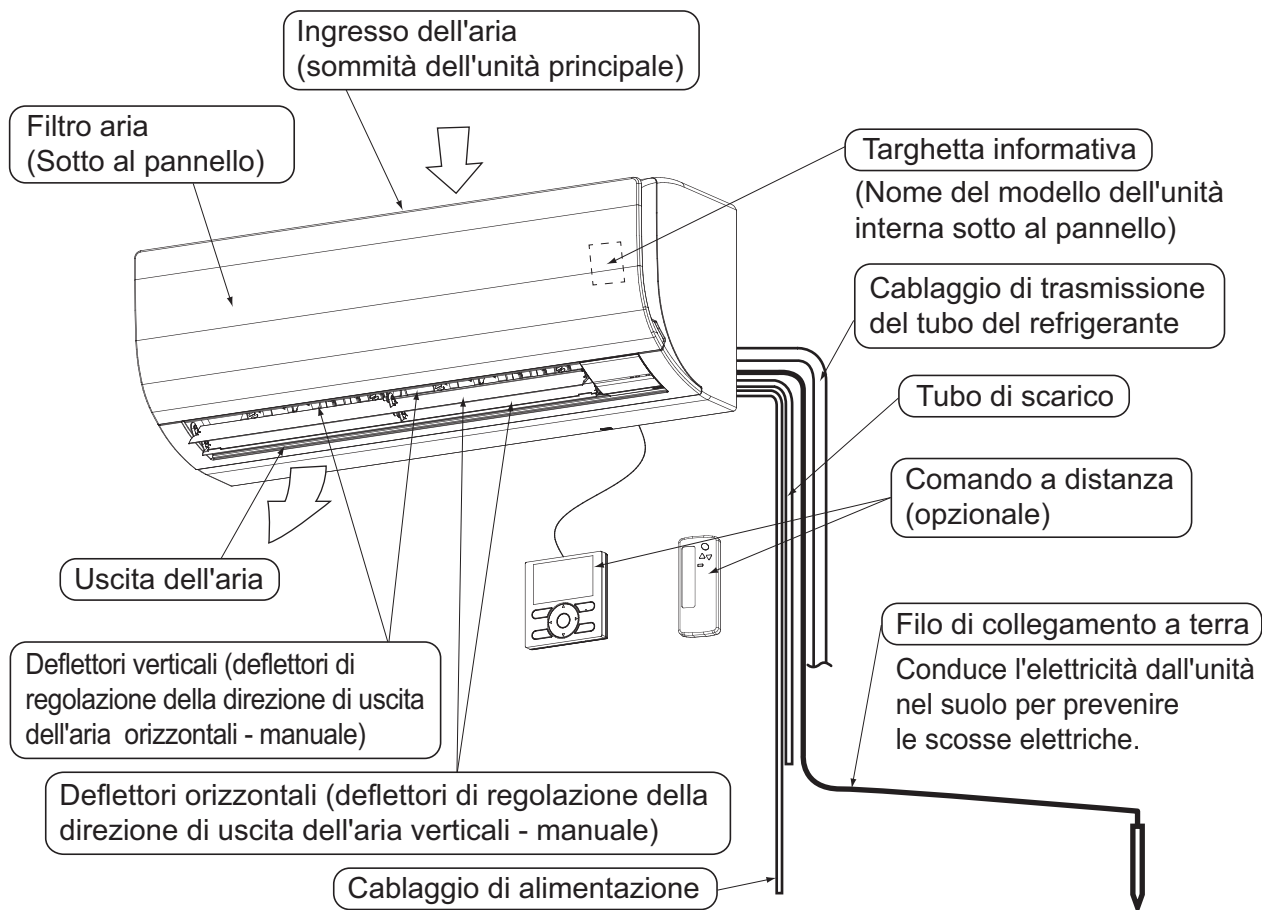

INDICE

1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA	2
2. MODALITÀ DI REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE ORIZZONTALE DELLA DIREZIONE DI VENTILAZIONE	4
3. COME PULIRE IL FILTRO DELL'ARIA	4
4. MODALITÀ DI PULIZIA DELL'USCITA DELL'ARIA E DELL'ESTERNO	5
5. MODALITÀ DI PULIZIA DEL PANNELLO ANTERIORE	5
6. MANUTENZIONE (PER IL PERSONALE DELL'ASSISTENZA TECNICA)	6
7. LIVELLO PRESSIONE SONORA	6
8. DIRETTIVE PER LO SMALTIMENTO	6

Grazie per aver acquistato questo climatizzatore Daikin. Leggere attentamente questo manuale d'uso prima di avviare il climatizzatore. Questo consentirà di usare correttamente l'unità e di ottenere un aiuto in caso di anomalia di funzionamento. Il presente manuale è valido per l'unità interna. Utilizzarlo congiuntamente al manuale d'istruzioni per l'unità esterna. Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo accessibile per future necessità.

Le istruzioni originali sono redatte in lingua inglese. Tutte le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

Informazioni importanti riguardanti il refrigerante utilizzato

Questo prodotto contiene gas a effetto serra fluorurati. Non rilasciare i gas nell'atmosfera.

Tipo di refrigerante: **R410A**

Il valore GWP ⁽¹⁾: **2087,5**

⁽¹⁾ GWP= potenziale di riscaldamento globale

È possibile che siano necessarie ispezioni periodiche per controllare eventuali perdite di refrigerante secondo le normative locali e/o europee. Per informazioni più dettagliate, contattare il rivenditore locale.



AVVISO relativo al tCO₂eq

In Europa, si usano le **emissioni di gas a effetto serra** della carica totale di refrigerante nel sistema (espressa in tonnellate di CO₂ equivalente) per determinare gli intervalli di manutenzione. Seguire la legislazione vigente.

Formula per calcolare le emissioni di gas a effetto serra:

Valore GWP del refrigerante × Carica totale di refrigerante [in kg] / 1000

Requisiti informativi per i ventilconvettori			
Articolo	Simbolo	Valore	Unità
Capacità di raffreddamento (sensibile)	P _{rated, c}	A	kW
Capacità di raffreddamento (latente)	P _{rated, c}	B	kW
Capacità di riscaldamento	P _{rated, h}	C	kW
Potenza elettrica totale assorbita	P _{elec}	D	kW
Livello di potenza sonora (per velocità impostata, se applicabile)	L _{WA}	E	dB
Contatti	DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Repubblica Ceca		

LA TABELLA SOPRA SI RIFERISCE AI MODELLI
E AI VALORI RIPORTATI NELLA PRESENTE TABELLA

Modelli	A	B	C	D	E
FXAQ15	1,5	0,2	1,9	0,025	51
FXAQ20	1,9	0,3	2,5	0,029	52
FXAQ25	2,2	0,6	3,2	0,034	53
FXAQ32	2,7	0,9	4,0	0,035	55
FXAQ40	3,5	1,0	5,0	0,026	55
FXAQ50	4,2	1,4	6,3	0,039	58
FXAQ63	5,3	1,8	8,0	0,065	63

1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Prima dell'uso, si raccomanda di leggere con attenzione questo manuale di istruzioni, per ottenere tutti i vantaggi delle funzioni del condizionatore d'aria e per evitare malfunzionamenti causati da una gestione errata. Questo prodotto viene classificato tra le "apparecchiature non accessibili al pubblico generico".

- Questo apparato è destinato all'uso da parte di utenti esperti o addestrati nelle officine, nell'industria leggera e nelle aziende agricole, oppure è destinato all'uso commerciale e domestico da parte di un pubblico generico.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, dietro supervisione o se istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro, con relativa comprensione dei pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

- In questo manuale le precauzioni vengono suddivise in PERICOLO e ATTENZIONE. Assicurarsi di agire in conformità a tutte le precauzioni sottostanti: in quanto rappresentano importanti misure di sicurezza.

⚠ AVVERTENZA Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, qualora non venisse evitata, potrebbe causare incidenti gravi o mortali.

⚠ ATTENZIONE Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, qualora non venisse evitata, potrebbe causare lesioni modeste o di secondaria importanza. Questa precauzione potrebbe anche essere utilizzata per prevenire eventuali pratiche non sicure.

- Dopo averlo letto, conservare il manuale in un posto dove l'utilizzatore possa reperirlo in qualsiasi

momento. Inoltre, accertarsi che questo manuale venga consegnato ad ogni nuovo utilizzatore quando si appresta ad operare con il sistema.

⚠ AVVERTENZA

Se il condizionatore d'aria funziona in modo difettoso (emettendo un odore di bruciato, ecc.), scollegare l'alimentazione dell'unità e rivolgersi al proprio rivenditore di zona.

Il funzionamento prolungato in tali condizioni può provocare guasti, scosse elettriche o incendi.

Per gli aggiornamenti, le riparazioni e la manutenzione, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Eseguendo l'installazione in modo non corretto si corre il rischio di perdite d'acqua, di scosse elettriche o di incendi.

Non utilizzare fusibili di taratura non adatta.

L'utilizzo di fusibili non adatti, di fili di rame o di altri fili sostitutivi potrebbe causare scosse elettriche, incendi e lesioni oppure danneggiare il condizionatore d'aria.

Consultare il proprio rivenditore di zona se il condizionatore d'aria viene sommerso a causa di un disastro naturale, come un'inondazione o un tifone.

In tal caso, non utilizzare il condizionatore d'aria. In caso contrario, si potrebbero verificare malfunzionamenti, scosse elettriche o incendi.

Accedere e spegnere il condizionatore d'aria con il comando a distanza. Non usare mai l'interruttore di protezione a tale scopo.

In caso contrario, ciò potrebbe provocare un incendio o una perdita d'acqua. Inoltre, se è previsto un comando automatico di ripristino a seguito di un ammanco di corrente e l'alimentazione viene ripristinata, la ventola inizierà a girare improvvisamente e ciò potrebbe causare lesioni.

Non utilizzare il condizionatore d'aria in atmosfera contaminata da vapori d'olio, come olio da cottura o vapori d'olio per macchine.

I vapori d'olio possono causare crepe nel condizionatore d'aria, scosse elettriche o incendi.

Non utilizzare materiali infiammabili (es. lacca per capelli o insetticida) vicino al condizionatore.

Non pulire il condizionatore d'aria con solventi organici come diluenti per vernici.

L'utilizzo di solventi organici potrebbe causare crepe del condizionatore d'aria, scosse elettriche o incendi.

Non utilizzare il condizionatore d'aria in luoghi con presenza eccessiva di fumi oleosi, come sale di cottura, oppure in luoghi con gas infiammabili, gas corrosivi o polveri metalliche.

L'utilizzo del condizionatore in tali luoghi potrebbe causare incendi o guasti del prodotto.

Prestare attenzione al rischio di incendio in caso di perdita di refrigerante.

Se il condizionatore d'aria non funziona correttamente, se cioè non genera aria fredda o aria calda, la causa potrebbe essere dovuta ad una perdita di refrigerante. Rivolgersi al proprio rivenditore di zona per ricevere assistenza. Il refrigerante presente nel condizionatore d'aria è sicuro e normalmente non provoca perdite. Tuttavia, se il refrigerante dovesse fuoriuscire ed entrare in contatto con la fiamma libera di un bruciatore, un riscaldatore o una cucina, potrebbe generare componenti pericolosi. Spegnere il condizionatore d'aria e rivolgersi al proprio rivenditore di zona. Accendere il condizionatore d'aria una volta che il tecnico qualificato dell'assistenza si

sarà assicurato di aver confermato che la perdita è stata riparata.

Non inserire le dita, bastoncini o altri oggetti nelle aperture dell'aria e tra le pale della ventola.

Il contatto con le pale della ventola ad alta velocità del condizionatore d'aria possono causare gravi lesioni.

Consultare il proprio rivenditore di zona per la pulizia dell'interno del condizionatore d'aria.

Un'errata pulizia potrebbe danneggiare i componenti di plastica e si correrebbe il rischio di perdite d'acqua e di scosse elettriche.

Evitare l'esposizione diretta e prolungata all'aria fredda o calda proveniente dal condizionatore d'aria, oppure all'aria troppo fredda o troppo calda. Altrimenti, si corre il rischio di debilitare le proprie condizioni fisiche e/o di ammalarsi.

Per l'installazione del condizionatore d'aria rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Eseguendo l'installazione da sé si corre il rischio di perdite d'acqua, di scosse elettriche o di incendi.

Non mancare di utilizzare esclusivamente componenti accessori venduti separatamente raccomandati dalla nostra società.

Un'installazione non corretta eseguita dall'utente può provocare perdite d'acqua, scosse elettriche o incendi.

Per spostare e reinstallare il condizionatore d'aria rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Un'installazione non corretta può provocare perdite d'acqua, scosse elettriche o incendi.

Assicurarsi di effettuare un collegamento a terra del condizionatore d'aria.

Non collegare la messa a terra del condizionatore d'aria con una tubatura di servizio, con uno scaricatore a terra o con la messa a terra di una linea telefonica.

Una messa a terra errata può provocare scosse elettriche o incendi.

Una grossa sovratensione derivata da un fulmine o da altre cause può causare danni al condizionatore d'aria.

Non mancare di installare un interruttore di dispersione a terra.

La mancata installazione di un interruttore di dispersione a terra potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

Accertarsi di usare una fonte di alimentazione dedicata per il condizionatore d'aria.

L'utilizzo di qualsiasi altra fonte di alimentazione potrebbe causare la generazione di calore, incendi o guasti del condizionatore d'aria.

Per le perdite di gas refrigerante, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Quando il condizionatore d'aria viene installato in un locale di piccole dimensioni, è necessario adottare le misure appropriate affinché la quantità del refrigerante che ha subito delle perdite non ecceda la concentrazione limite in caso di perdite. Per l'installazione di componenti accessori venduti separatamente, rivolgersi a tecnici specializzati.

— ⚠ ATTENZIONE —

I bambini devono essere sempre sorvegliati da un adulto, affinché non giochino con l'unità interna o con il relativo comando a distanza.

La messa in funzione accidentale da parte di un bambino può causare lesioni o scosse elettriche.

Non permettere ai bambini di salire sull'unità esterna ed evitare di appoggiarvi oggetti.

Cadute o crolli potrebbero causare lesioni personali.

Non permettere che i bambini giochino sopra o attorno all'unità esterna.

Se toccassero l'unità senza precauzioni si potrebbero causare delle lesioni.

Non esporre direttamente bambini, animali e piante al flusso d'aria dell'unità interna, poiché ciò potrebbe causare effetti collaterali.

Non posizionare bombolette spray infiammabili né spruzzare in prossimità del condizionatore d'aria, poiché ciò potrebbe causare incendi.

Non lavare il condizionatore d'aria né il telecomando con acqua in quanto possibile causa di scosse elettriche o incendi.

Non posizionare contenitori d'acqua (vasi di fiori, ecc.) sull'unità interna poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

Non porre contenitori infiammabili, come bombolette spray, entro 1 metro dall'uscita dell'aria. I contenitori potrebbero esplodere a causa dell'uscita di aria calda dall'unità interna o esterna.

Quando non si utilizza il condizionatore d'aria per periodi di tempo prolungati, disattivare l'alimentazione. In caso contrario, il condizionatore d'aria si potrebbe surriscaldare o potrebbe prender fuoco a causa dell'accumulo di polvere.

Non sistemare oggetti nelle immediate vicinanze dell'unità esterna ed evitare che foglie e altri detriti si depositino intorno all'unità.

Le foglie rappresentano un giaciglio per i piccoli animali che potrebbero penetrare all'interno dell'unità. All'interno dell'unità, questi animali potrebbero essere causa di malfunzionamenti, fumo o incendi se entrano in contatto con le parti elettriche.

Prima di pulire il condizionatore d'aria, assicurarsi di aver arrestato il funzionamento dell'unità e di aver spento l'interruttore di protezione.

In caso contrario, ciò potrebbe causare scosse elettriche e lesioni.

Non azionare il condizionatore d'aria con le mani bagnate. Si correrebbe il rischio di scosse elettriche.

Non toccare le parti interne del comando a distanza.

Se si toccano determinate parti interne, si potrebbero causare scosse elettriche e danni al comando a distanza. Si prega di consultare il proprio rivenditore di zona per quanto concerne il controllo e la regolazione delle parti interne.

Per assicurare che la scorta di ossigeno presente sia sempre sufficiente, assicurarsi che l'ambiente sia adeguatamente ventilato quando il condizionatore d'aria viene usato unitamente ad un bruciatore.

Non lasciare il comando a distanza dove c'è il rischio che si bagni.

Se l'acqua entra nel comando a distanza vi è il rischio di perdite elettriche e di danni ai componenti elettronici.

Fare attenzione durante la pulizia o il controllo del filtro dell'aria.

Durante le operazioni in luoghi elevati, è necessario prestare la massima attenzione.

Qualora l'impalcatura non sia stabile, si può cadere o vacillare, con conseguenti lesioni personali.

Non rimuovere la griglia laterale dell'uscita dell'unità esterna.

La griglia offre protezione dal ventilatore ad alta velocità dell'unità, che può causare lesioni.

Per evitare il rischio di ferirsi, non toccare l'entrata dell'aria, né le alette di alluminio dell'unità.

Non collocare sotto l'unità interna oggetti che potrebbero essere danneggiati dall'acqua.

In determinate condizioni, la presenza di condensa sull'unità o sulle tubature del refrigerante, la presenza di sporcizia nel filtro dell'aria o l'intasamento dello scarico potrebbero dare luogo ad un gocciolamento, con conseguente formazione di contaminazione o guasto dell'elemento interessato.

Non posizionare radiatori direttamente sotto l'unità interna, poiché il calore risultante potrebbe causare deformazioni.

Non lasciare apparecchi che producono fiamme libere in luoghi esposti al flusso d'aria proveniente dall'unità, poiché ciò potrebbe limitare la combustione del bruciatore.

Non bloccare gli ingressi o le uscite dell'aria.

Un flusso dell'aria ostacolato potrebbe causare prestazioni insufficienti o problemi.

Non utilizzare il condizionatore d'aria per altri scopi.

Non utilizzare il condizionatore d'aria per scopi particolari quali la conservazione di cibi, animali, piante, apparecchiature di precisione od opere d'arte, poiché influirebbe negativamente sulla condizione di tali soggetti.

Non installare il condizionatore d'aria in ambienti in cui potrebbero verificarsi perdite di gas infiammabili.

L'eventuale fuoriuscita di gas o la presenza di gas stagnante intorno al condizionatore d'aria potrebbe causare un incendio.

Per assicurare un drenaggio completo, installare correttamente le tubazioni di drenaggio.

Se le tubazioni di drenaggio non vengono disposte correttamente, lo scarico non fuoriuscirà. Sporcizia e detriti potrebbero quindi accumularsi nel tubo di drenaggio e ciò potrebbe causare una perdita d'acqua. Se si verifica questo inconveniente, spegnere il condizionatore d'aria e rivolgersi al proprio rivenditore di zona per ricevere assistenza.


NOTA PER IL PERSONALE DELL'ASSISTENZA

— ⚠ AVVERTENZA —


- Prima di iniziare l'ispezione dei componenti elettrici (scatola di comando, motore del ventilatore, ecc.), assicurarsi di portare su **DISATTIVATO** tutta l'alimentazione all'unità interna e all'unità esterna, per evitare il rischio di scossa elettrica.
- Durante la pulizia dello scambiatore di calore, assicurarsi di rimuovere la scatola di comando, il motore del ventilatore. L'acqua o il detergente possono deteriorare l'isolamento dei componenti elettrici e dare luogo alla bruciatura di questi componenti.

2. MODALITÀ DI REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE ORIZZONTALE DELLA DIREZIONE DI VENTILAZIONE

Premere leggermente verso il basso le linguette presenti sui deflettori verticali (deflettori orizzontali di regolazione della direzione di uscita aria) e spostarle verso sinistra o verso destra in base alle condizioni dell'ambiente o alle proprie preferenze.

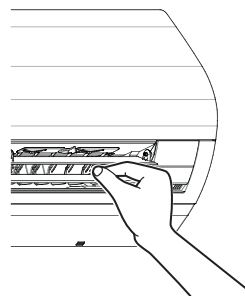

Posizioni raccomandate dei deflettori

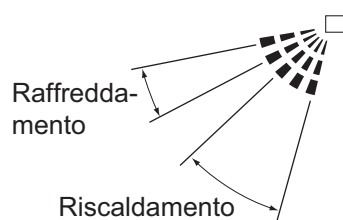

Arrestare i deflettori orizzontali in una posizione in cui si riesce ad afferrare le linguette, quindi regolarle verso sinistra e verso destra.

Per regolare i deflettori orizzontali vedere il manuale del comando a distanza.

3. COME PULIRE IL FILTRO DELL'ARIA


Pulire il filtro dell'aria quando il display indica "  " ("Pulire il filtro dell'aria").

- Questa indicazione compare quando l'unità è in funzione da un certo tempo.
- Se l'unità è installata in una stanza dove l'aria è molto contaminata, aumentare la frequenza degli interventi di pulizia.
- Se diventa impossibile pulire lo sporco, cambiare il filtro dell'aria (Il filtro dell'aria di ricambio è opzionale)

a. Aprire il pannello anteriore.


Afferrare con le dita le sporgenze del pannello presenti sui lati sinistro e destro dell'unità principale e aprirlo fino a quando si arresta.

(Per la chiusura, seguire lo stesso procedimento.)

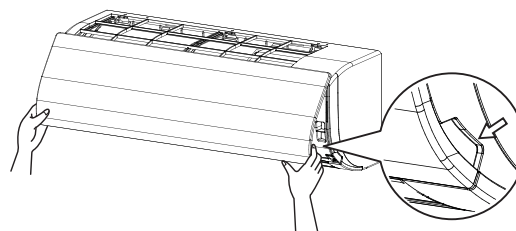

b. Estrarre il filtro dell'aria.

Spingere leggermente verso l'alto l'aletta presente al centro del filtro dell'aria, quindi estrarlo tirandolo verso il basso.

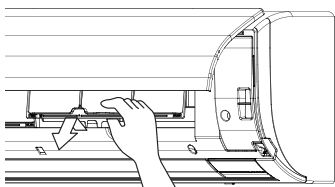

c. Pulire il filtro dell'aria.

Usare un aspirapolvere **A)** o pulire il filtro dell'aria con acqua **B)**.

A) Utilizzando un aspirapolvere



B) Lavaggio con acqua

Se il filtro è molto sporco, pulirlo con una spazzola morbida e un detergente neutro



Rimuovere l'acqua e farlo asciugare all'ombra.

NOTA

- Non lavare il filtro dell'aria con acqua calda a temperatura maggiore di 50°C; in caso contrario si potrebbe avere scolorimento e/o deformazione.
- Non avvicinarlo al fuoco, facendolo si potrebbe bruciare.

d. Fissare il filtro dell'aria.

Al termine della pulizia, reinserire il filtro nella sua posizione originale.

e. Chiudere il pannello anteriore.

Fare riferimento alla voce **a**.

f. Premere il tasto RIPRISTINO IL SEGNO DEL FILTRO sul comando a distanza.

L'indicazione "Pulire il filtro" scompare.
(Fare riferimento al Manuale d'uso del comando a distanza)

4. MODALITÀ DI PULIZIA DELL'USCITA DELL'ARIA E DELL'ESTERNO

- Pulire con un panno morbido.
- Quando è difficile rimuovere le macchie, utilizzare acqua o un detergente neutro.

NOTA

- Non utilizzare benzina, benzene, solventi, polvere di lucidatura, insetticidi liquidi. Potrebbero scolorirlo o deformarlo.
- Non utilizzare acqua o aria a temperatura pari o superiore a 50°C per la pulizia dei filtri dell'aria.
- Se il deflettore diventa molto sporco, rimuoverlo come mostrato sotto e pulirlo oppure sostituirlo.
(Il deflettore di ricambio è opzionale.)


5. MODALITÀ DI PULIZIA DEL PANNELLO ANTERIORE
Il pannello anteriore può essere rimosso per pulirlo.

NOTA

- Afferrare saldamente il pannello anteriore per non farlo cadere.
- Non utilizzare benzina, benzene, solventi, polvere di lucidatura, insetticidi liquidi. Potrebbero scolorirlo o deformarlo.
- Non far bagnare l'unità interna. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
- Quando si lava la lama evitare di sfregare energicamente. Il rivestimento della superficie potrebbe staccarsi.
- Non usare acqua o aria a 50°C o più per la pulizia dei filtri aria e dei pannelli esterni.
- Accertarsi che il pannello anteriore sia inserito saldamente.


a. Aprire il pannello anteriore.

Infilare le dita nelle feritoie dietro al pannello presenti sui lati sinistro e destro dell'unità principale e aprirlo fino a quando si arresta.
(Per la chiusura, seguire lo stesso procedimento.)

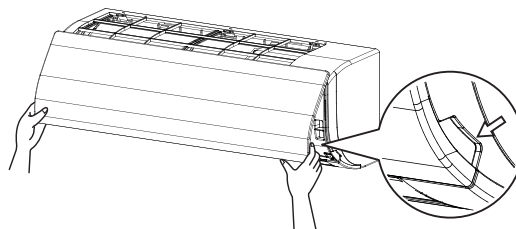

b. Rimuovere il pannello anteriore.

Spingere verso il lato dell'unità i ganci presenti su entrambi i lati del pannello anteriore, quindi rimuovere quest'ultimo. (Il pannello anteriore può inoltre essere rimosso facendolo scorrere verso sinistra o verso destra e tirandolo in avanti).

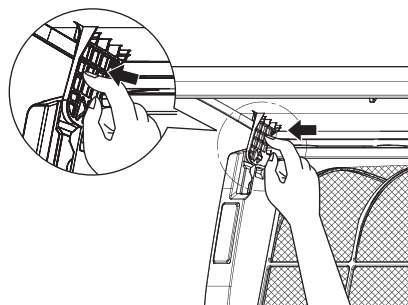

c. Pulire il pannello anteriore.


- Strofinare delicatamente con un panno morbido umido.
- Utilizzare soltanto detergenti neutri.
- Dopo il risciacquo, rimuovere l'acqua in eccesso e fare asciugare all'ombra.
- **In caso di sporco ostinato**
Applicare direttamente lo stesso tipo di detergente usato per la pulizia di ventilatori o forni, attendere 10 minuti e sciacquare con acqua.

NOTA

- Non lavare il condizionatore con acqua calda a temperatura superiore a 50°C. Così facendo, si potrebbe scolorire o deformare.

d. Fissare il pannello anteriore.

Inserire i ganci del pannello anteriore nelle asole e spingerli a fondo.
Chiudere lentamente il pannello anteriore in queste condizioni.

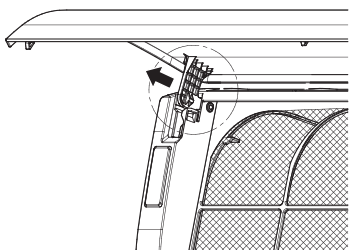

6. MANUTENZIONE (PER IL PERSONALE DELL'ASSISTENZA TECNICA)

— ⚠ AVVERTENZA —

- **Il servizio di manutenzione deve essere eseguito solo da personale qualificato. (Tranne gli interventi di manutenzione quotidiana).**
- **Disattivare tutti gli interruttori di alimentazione prima di toccare qualsiasi collegamento elettrico.**
- **Non mancare di utilizzare esclusivamente componenti accessori venduti separatamente raccomandati dalla nostra società.**
Se l'intervento da parte dell'utente dovesse comportare dei difetti, potrebbero verificarsi perdite d'acqua, scosse elettriche o incendi.
- **Non utilizzare materiali infiammabili (come spray per capelli o insetticidi) in prossimità del prodotto. Non pulire il prodotto con solventi organici come, ad esempio, diluenti per vernici.**
L'uso di solventi organici potrebbe causare al prodotto danni da fessurazione, scosse elettriche o incendi.
- **Per pulire l'interno del climatizzatore rivolgersi al rivenditore autorizzato.**
Un'errata pulizia potrebbe danneggiare i componenti di plastica e si correrebbe il rischio di perdite d'acqua e di scosse elettriche.

— ⚠ ATTENZIONE —

- **Per la pulizia, arrestare il funzionamento dell'unità, spegnere l'interruttore dell'alimentazione o scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.**
In caso contrario, potrebbero verificarsi folgorazioni o lesioni alle persone.
- **Non lavare il condizionatore d'aria con acqua, in quanto possibile causa di folgorazione o incendi.**
- **Fare attenzione durante la pulizia o il controllo del filtro dell'aria.**
Durante le operazioni in luoghi elevati, è necessario prestare la massima attenzione.
Qualora l'impalcatura non sia stabile, si può cadere o vacillare, con conseguenti lesioni personali.

NOTA 📌

- Non rimuovere il filtro dell'aria, tranne che per la pulizia. Ciò può causare dei guasti.

7. LIVELLO PRESSIONE SONORA

- Il livello di pressione acustica è minore di 70 dB(A).

8. DIRETTIVE PER LO SMALTIMENTO



Per le batterie, può essere stampato un simbolo chimico sotto al loro simbolo. Tale simbolo chimico significa che la batteria contiene un metallo pesante al di sopra di una certa concentrazione. I simboli chimici che è possibile trovare sono:

Pb: piombo (>0,004%)

Non cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema, nonché il recupero del refrigerante, dell'olio e di altre parti devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.

Le unità e le batterie da smaltire devono essere trattate presso una struttura specializzata nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali.

Il corretto smaltimento dell'apparato eviterà le possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute.

Per maggiori informazioni contattare l'installatore o le autorità locali.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin

