


Controllo remoto della modalità di funzionamento

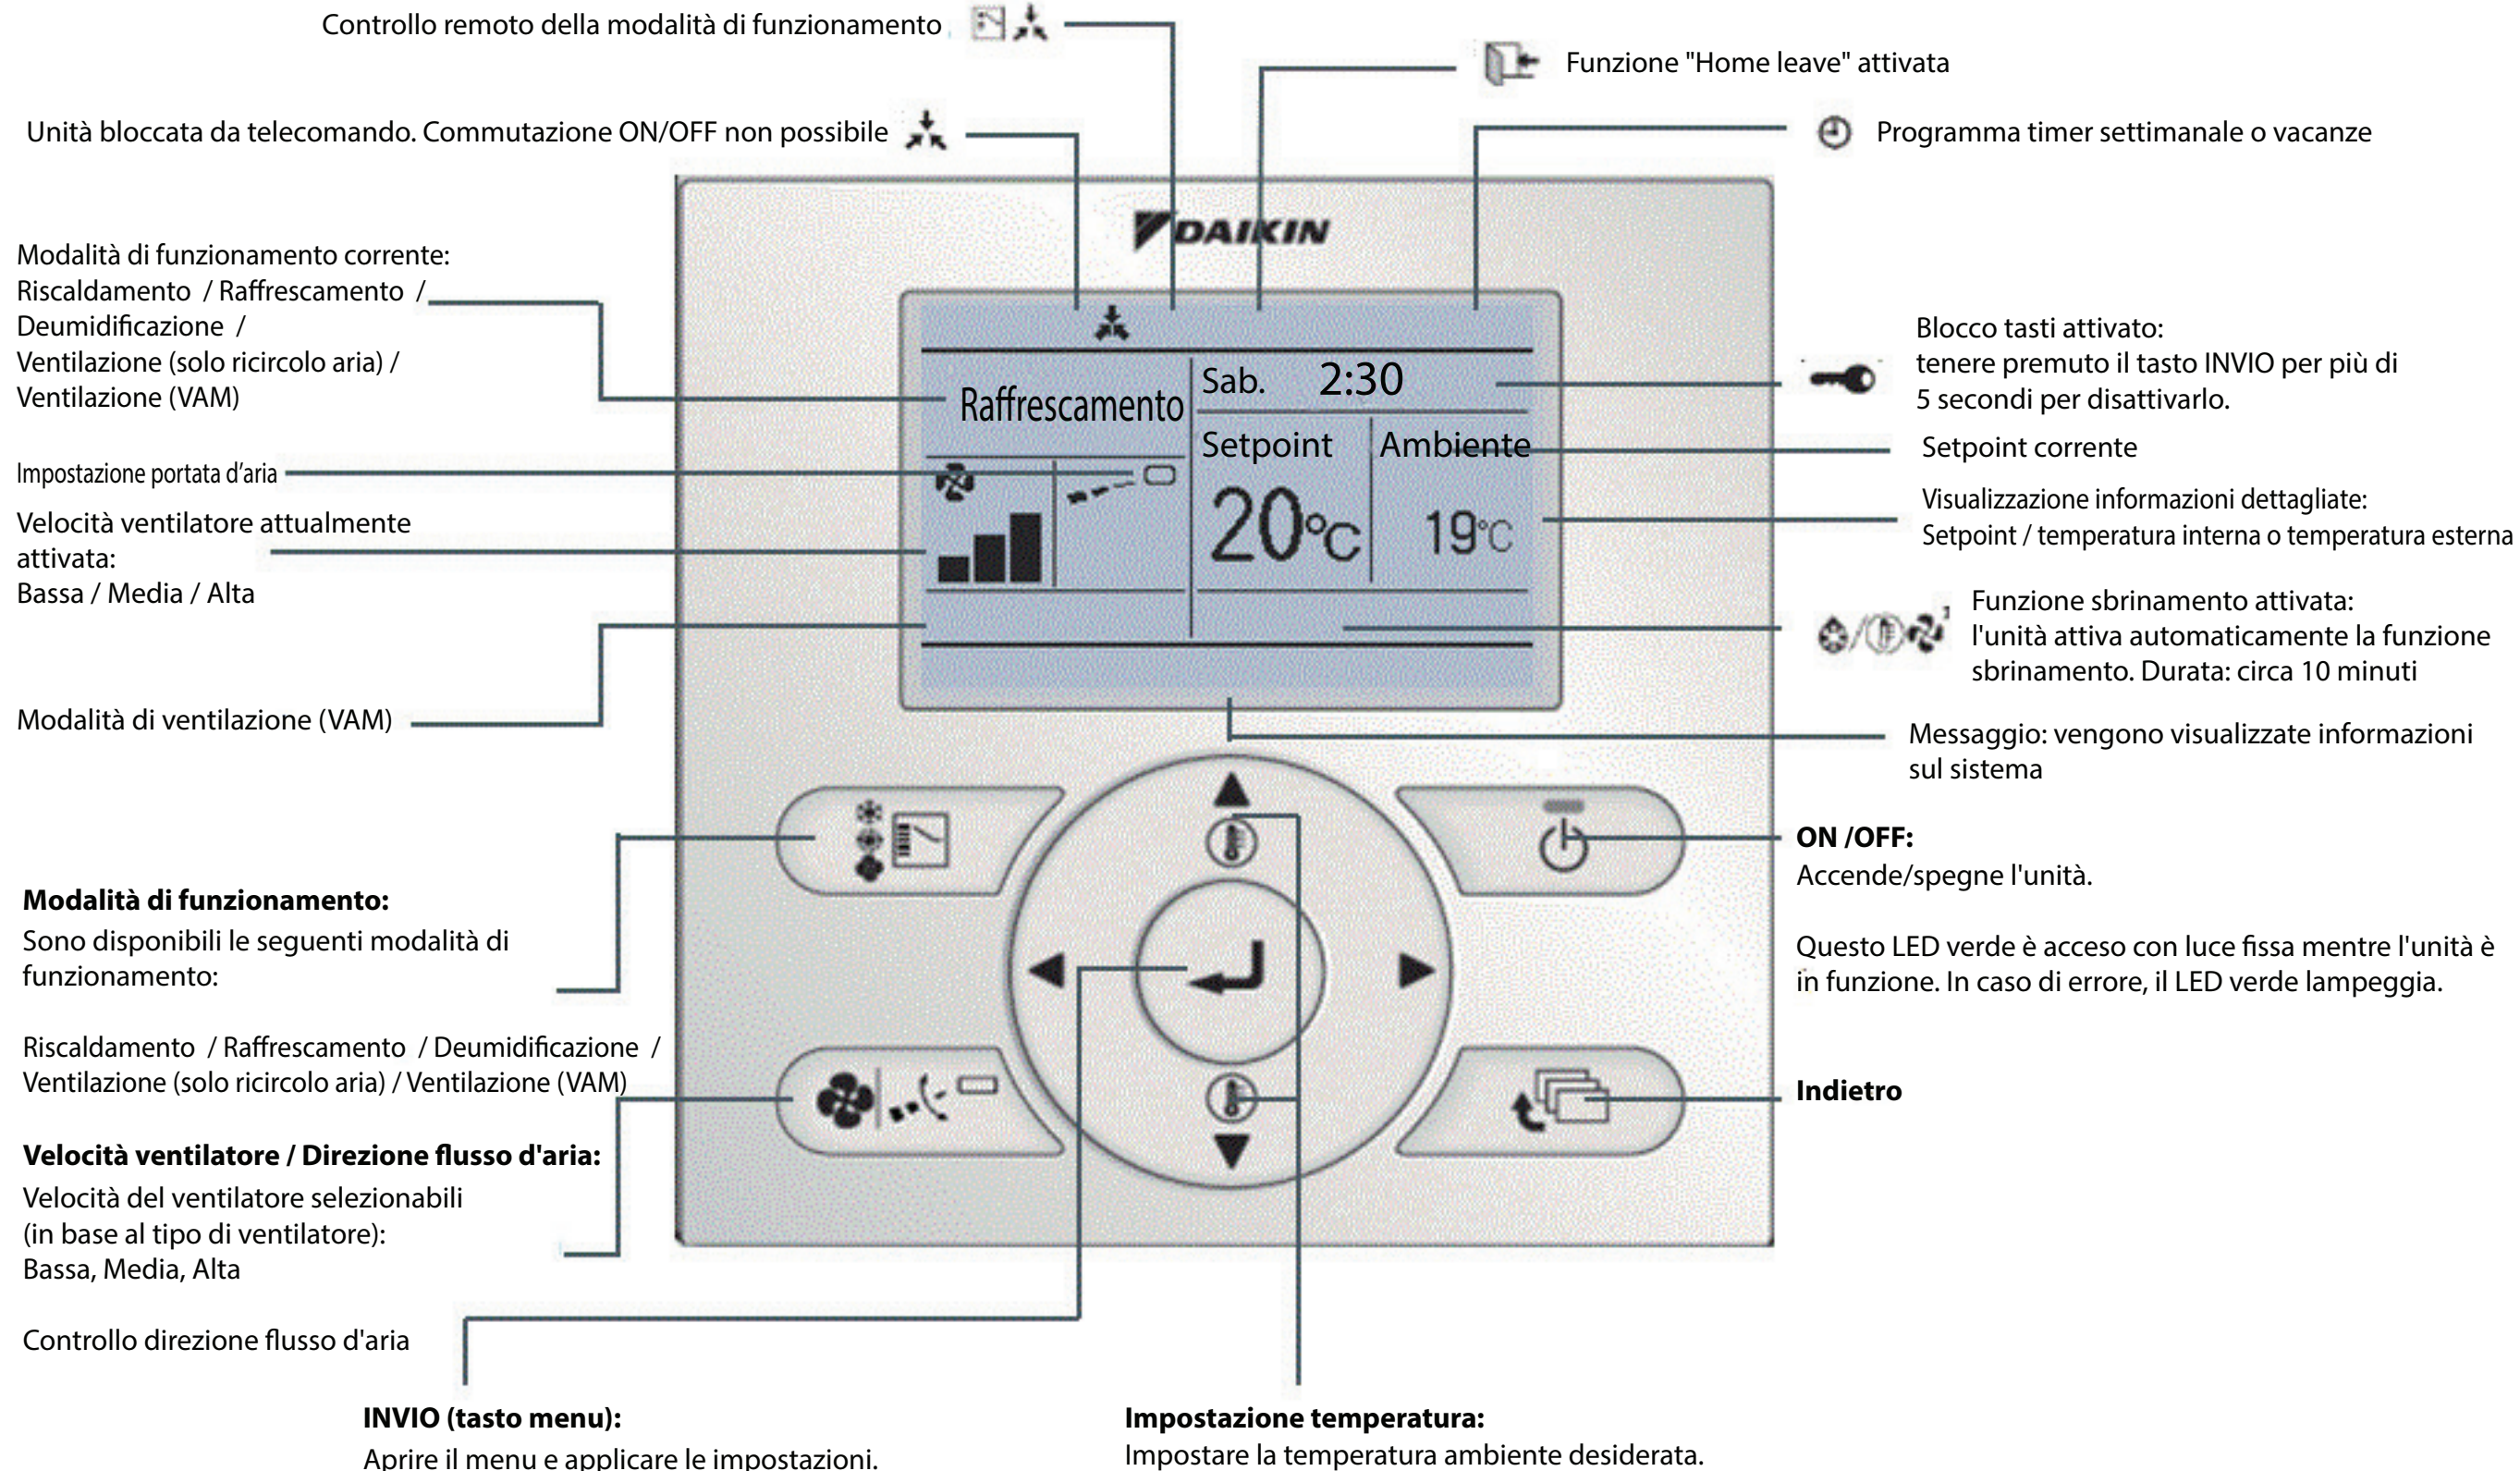

**INVIO (tasto menu):**  
Aprire il menu e applicare le impostazioni.

**Impostazione temperatura:**  
Impostare la temperatura ambiente desiderata.

Tenere premuto per più di 5 secondi per attivare il blocco tasti.  
Tenere premuto di nuovo per più di 5 secondi per disattivare il blocco tasti.

