

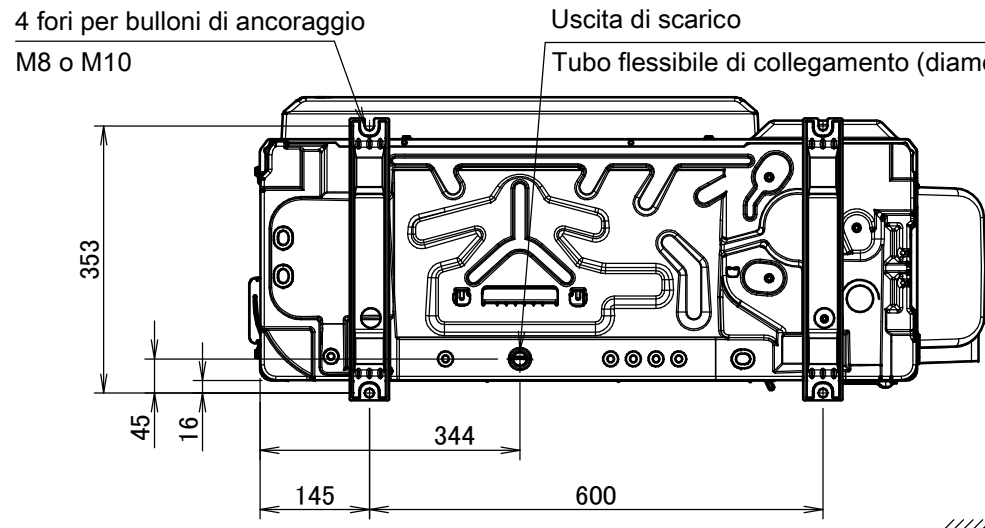


In caso di rimozione della copertura della valvola di arresto.

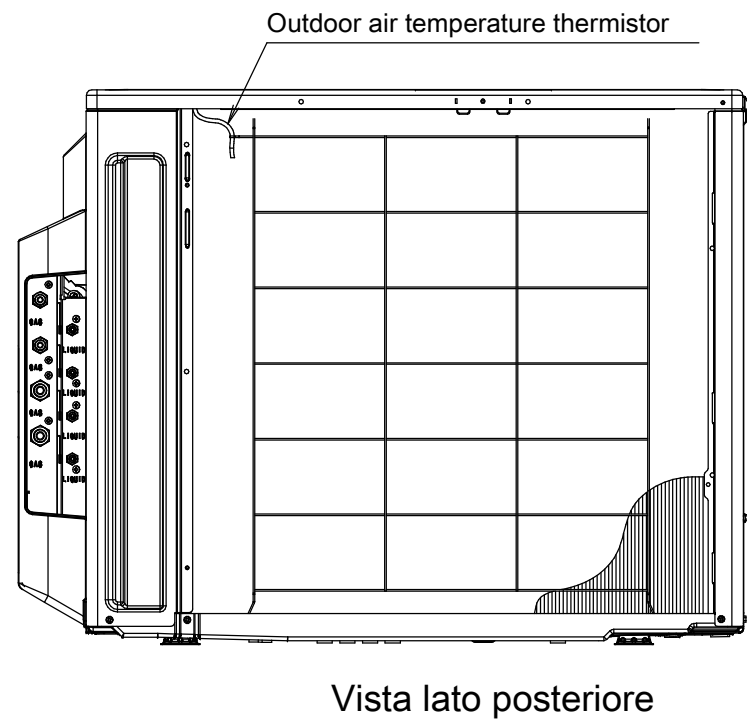

Spazio minimo per passaggio aria

Vista lato inferiore

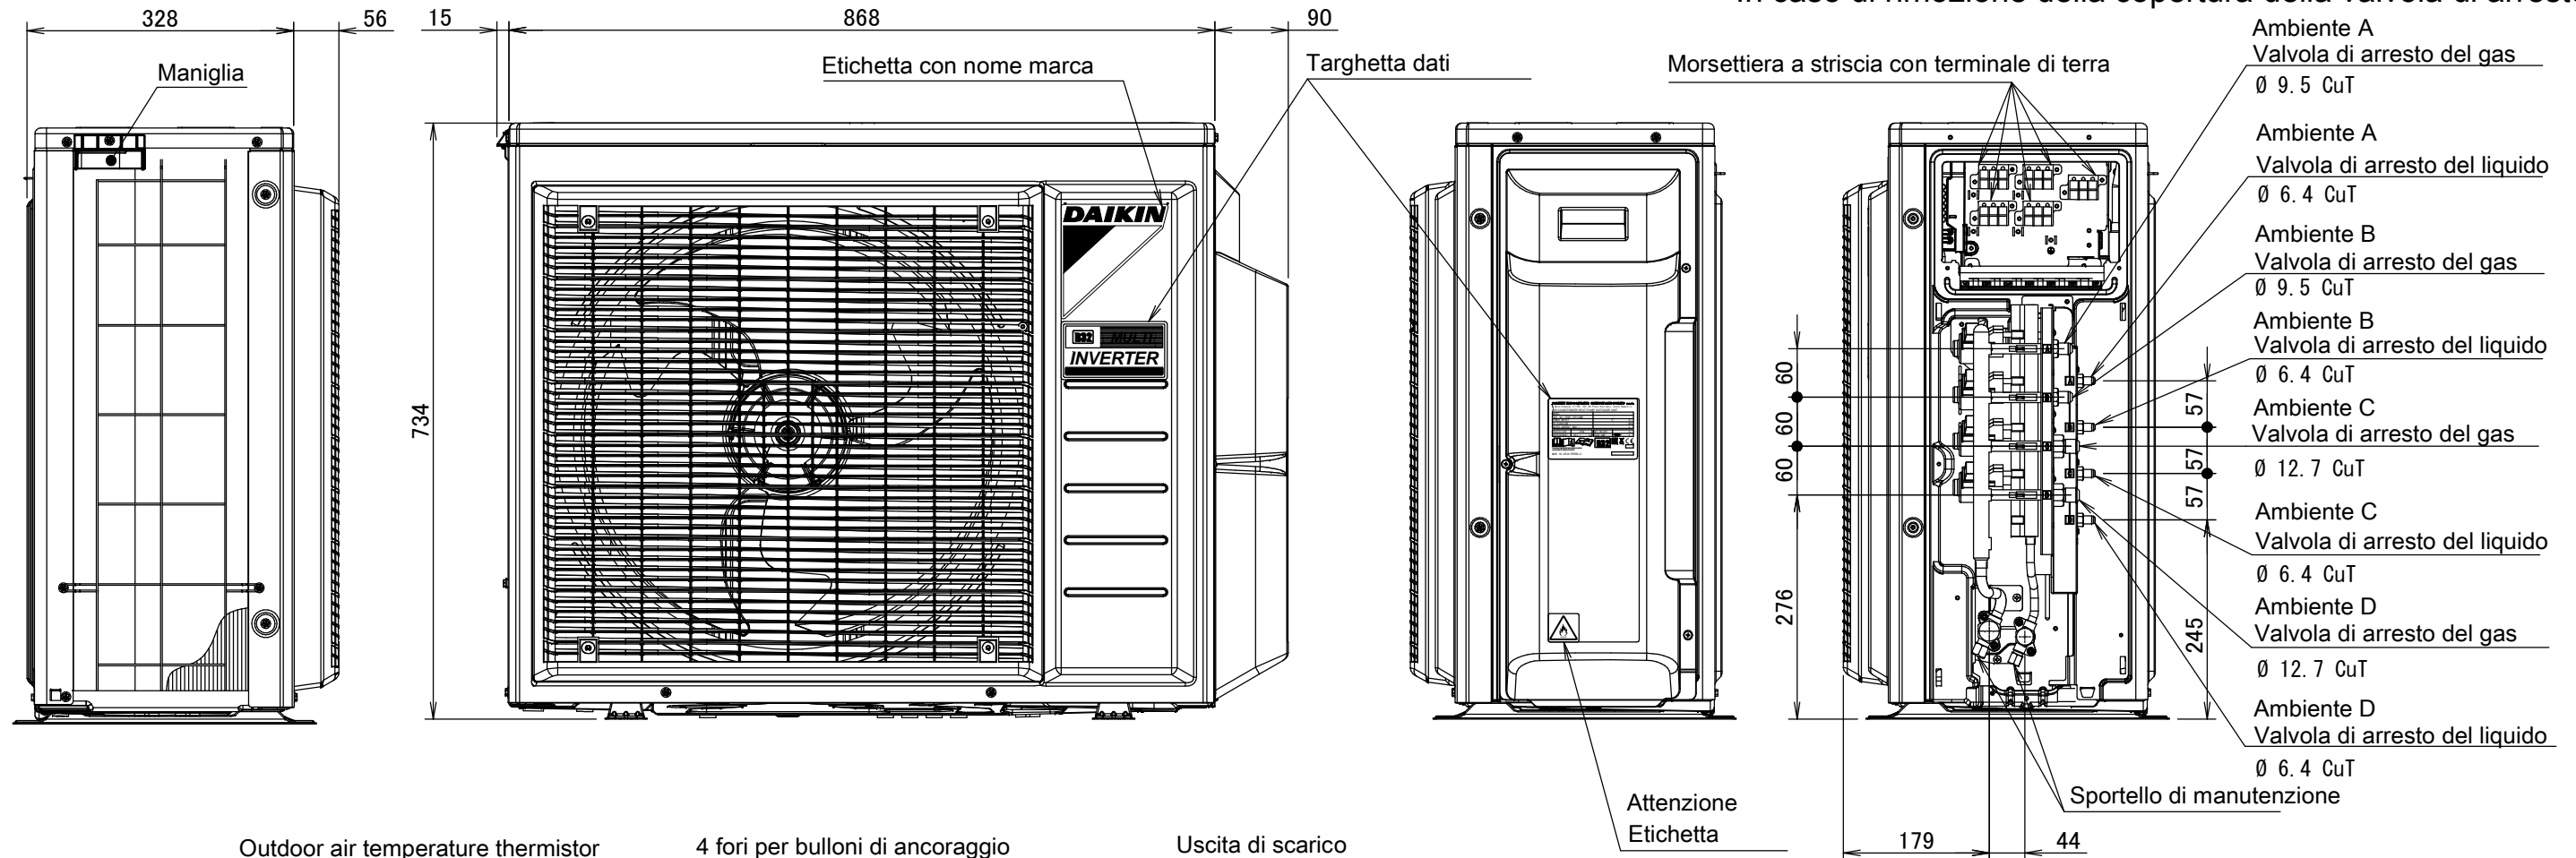