

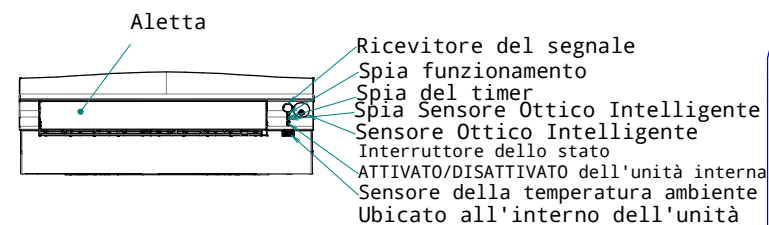
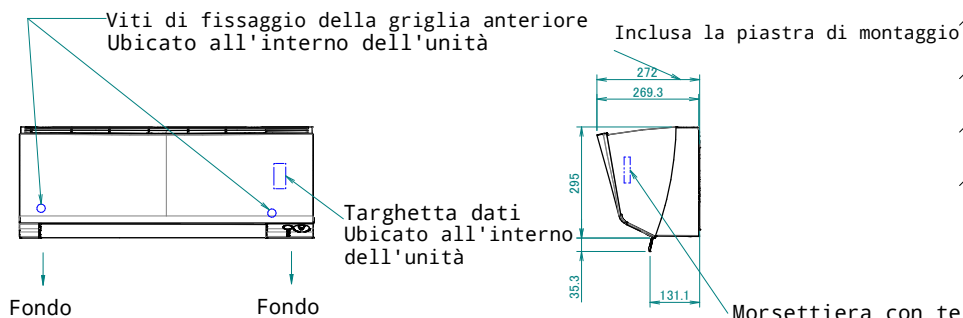
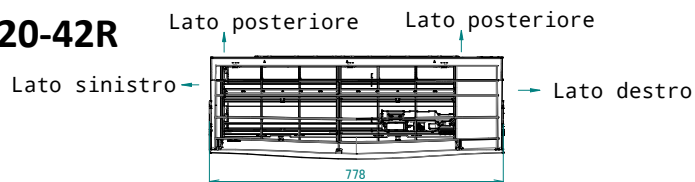


# CTXM-R FTXM20-42R

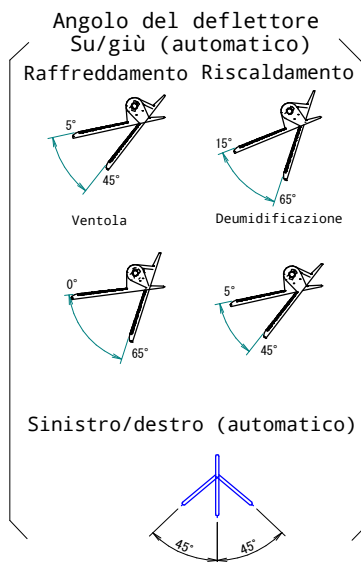

Comando a distanza wireless (ARC466A67)


Trasmettitore del segnale

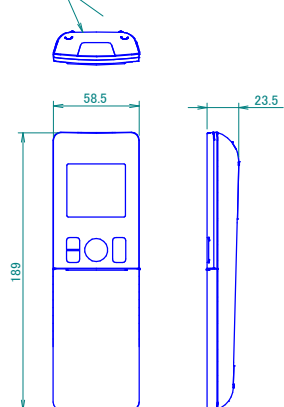


Note

1. Il segno → indica la direzione delle tubazioni.

Spazio richiesto per l'assistenza e la ventilazione

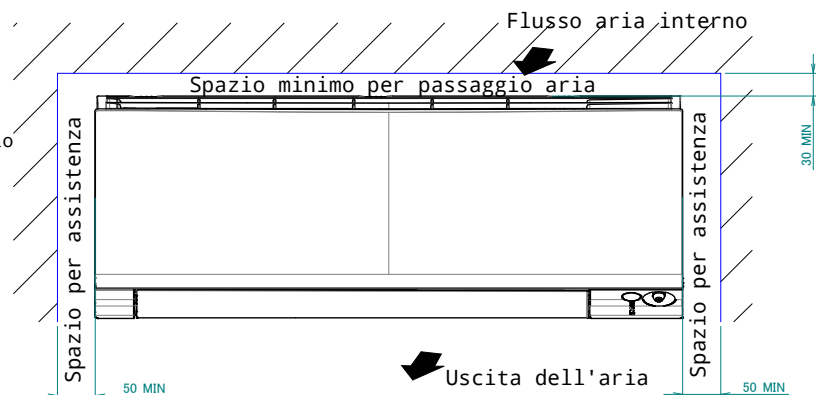

Morsettiera con terminale di terra Ubicato all'interno dell'unità

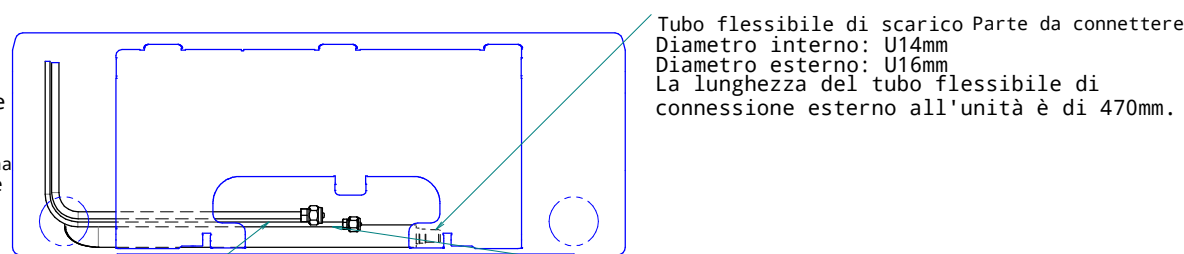

Posizione standard dei fori sulla parete

