

FTXF50-71A


Il segno → indica la direzione delle tubazioni.



Targhetta dati
Ubicato all'interno dell'unità




Inclusa la piastra di montaggio


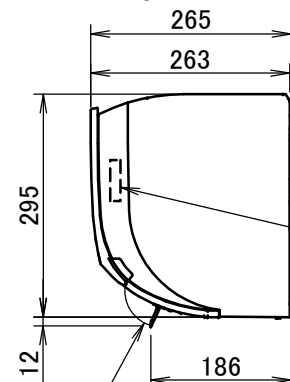


Angolo del deflettore


Morsettiera con terminale di terra
Ubicato all'interno dell'unità

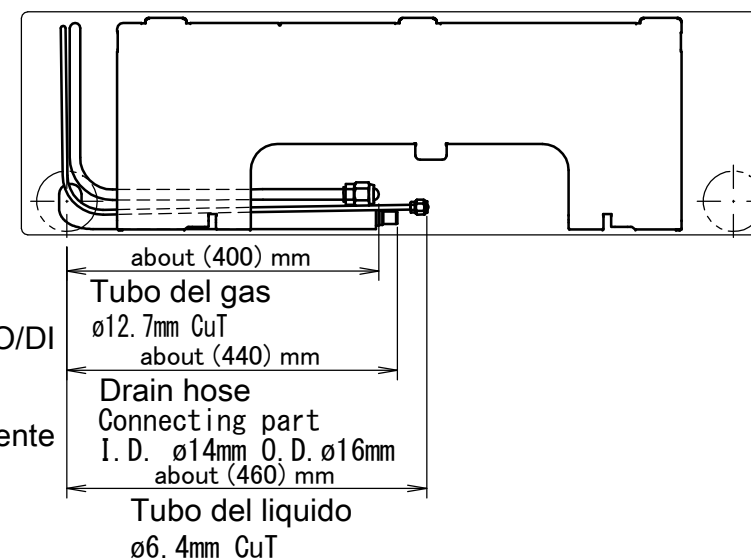



Spazio richiesto per l'assistenza e la ventilazione

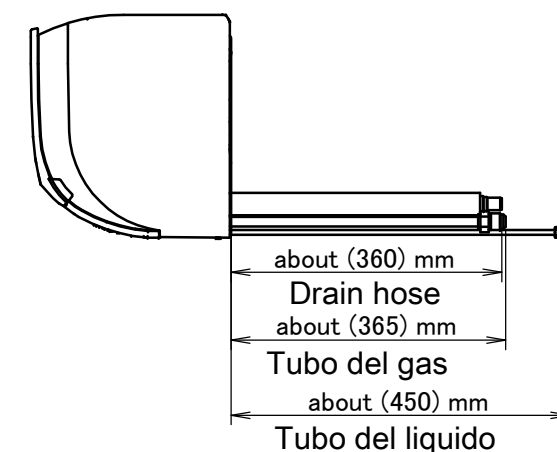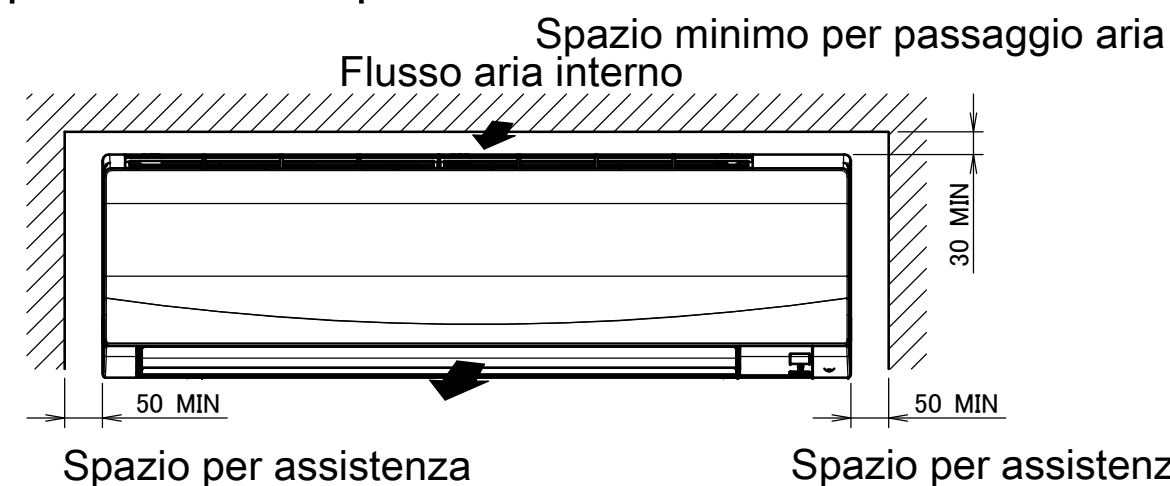

Trasmettitore del segnale

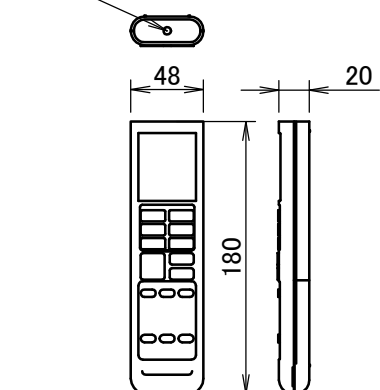

Angolo del deflettore

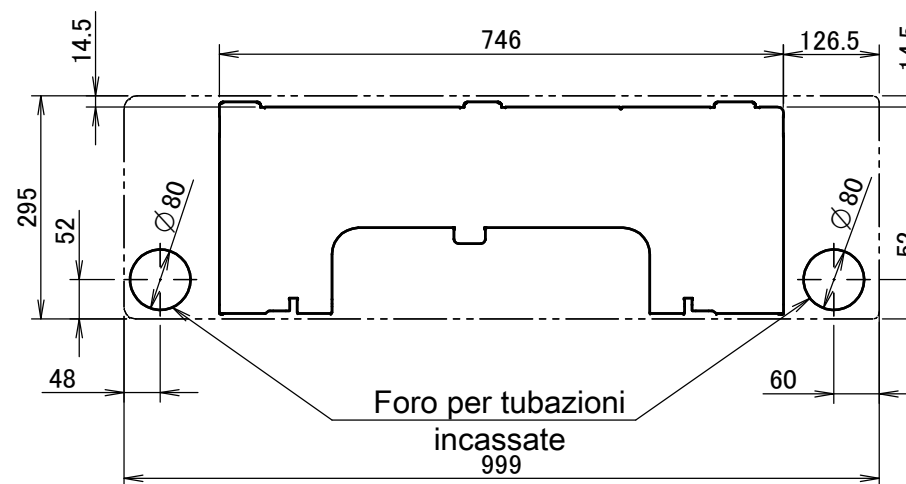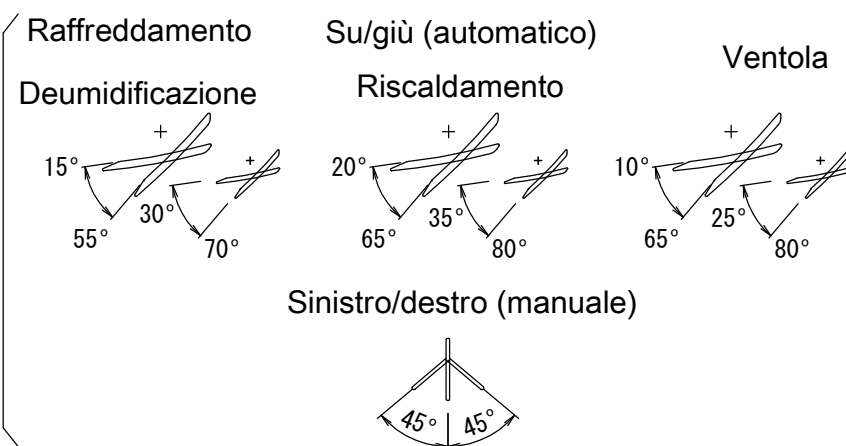

Posizione standard dei fori sulla parete

Comando a distanza wireless

(ARC480A11)

3D113369