


FVXM50F








Regolazione della direzione del flusso d'aria

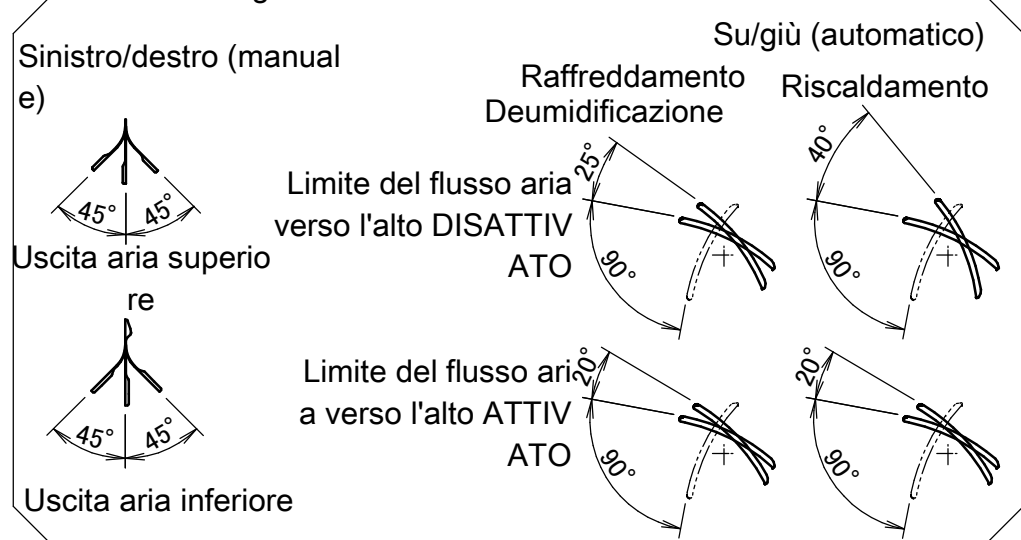

Note

1. Il segno → indica la direzione delle tubazioni.

Trasmettitore del segnale

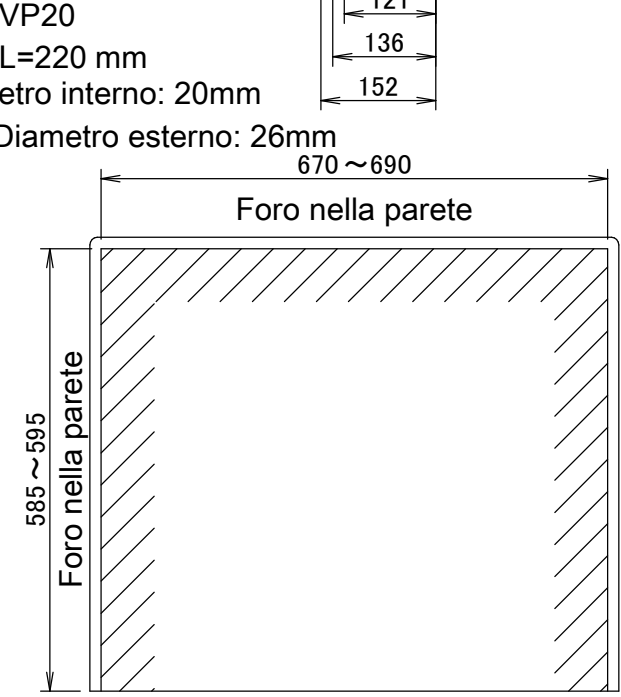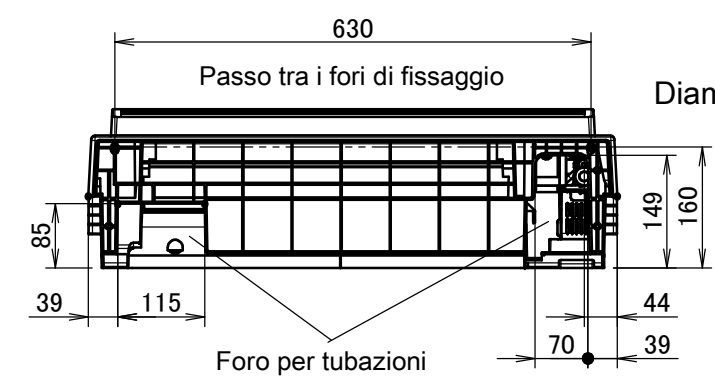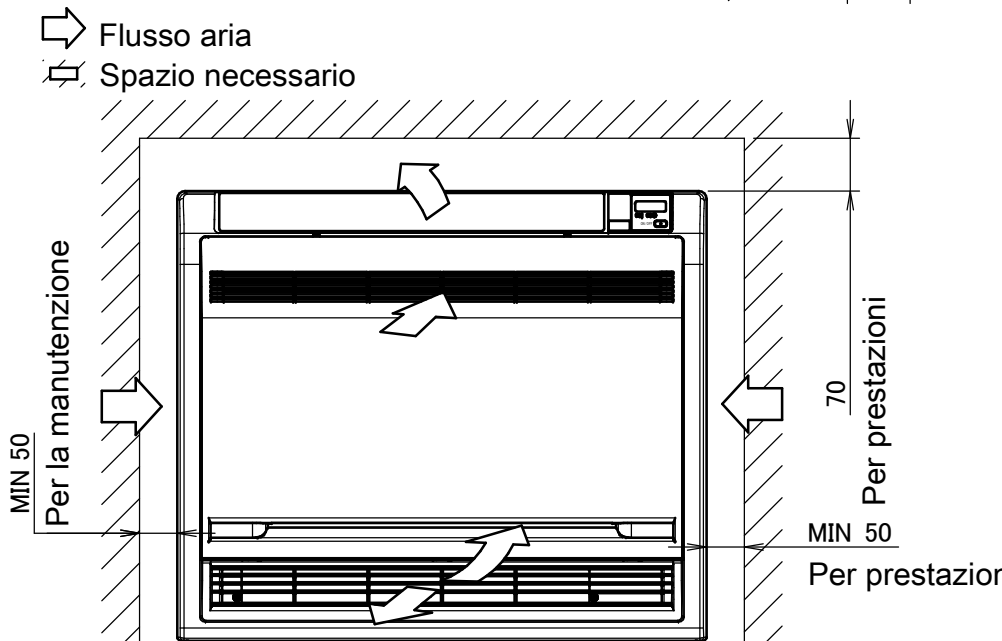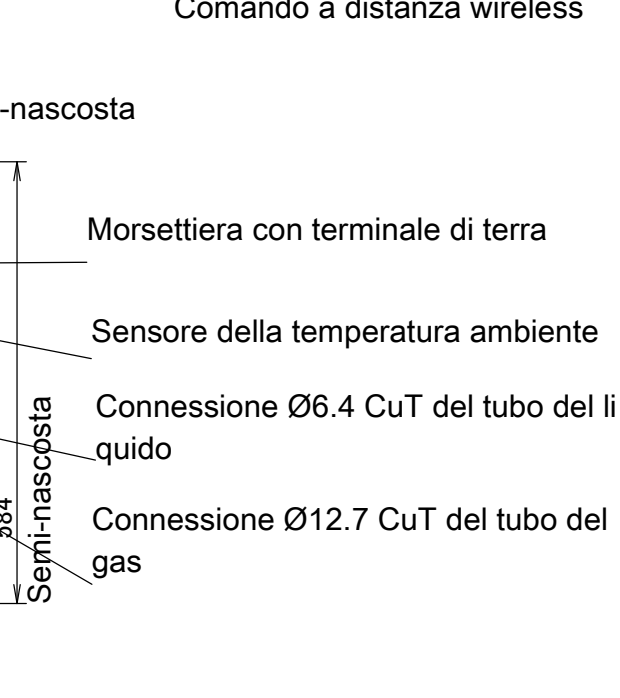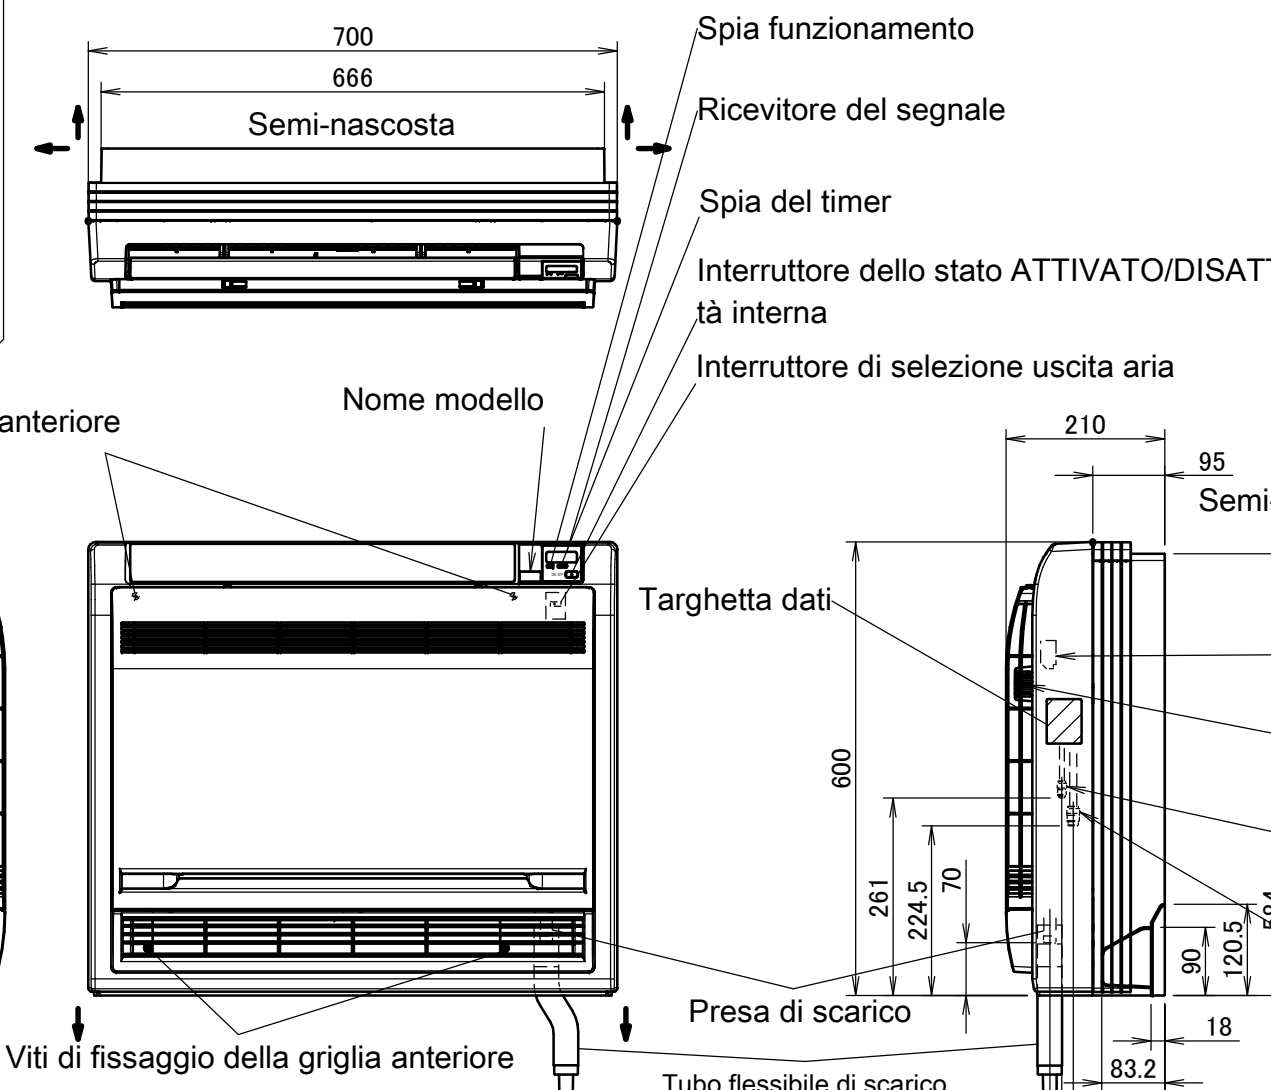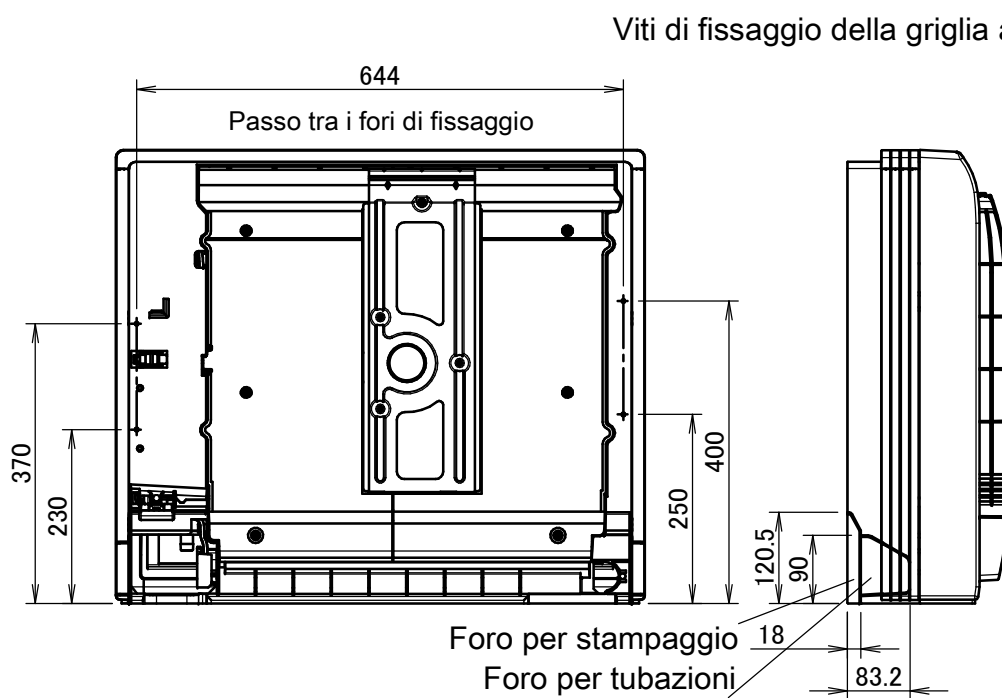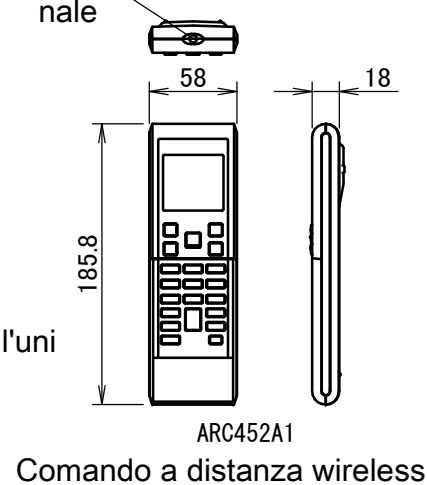

Foro nella parete per installazione semi-nascosta

3D108701