

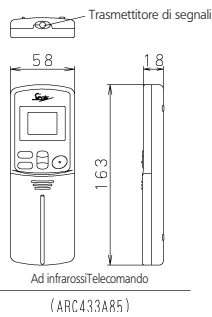
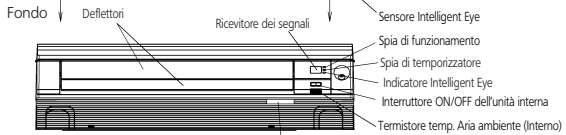
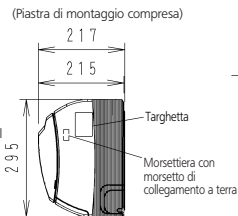
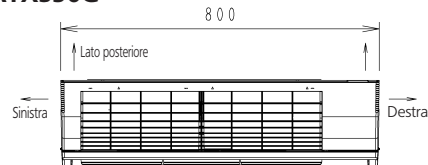
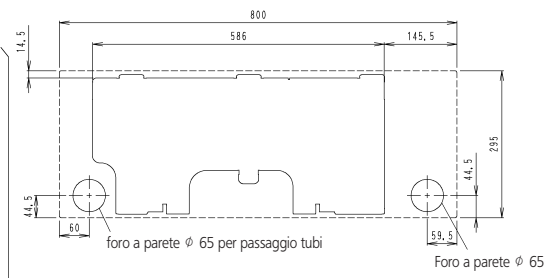
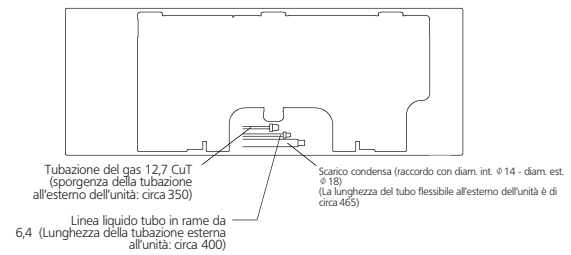
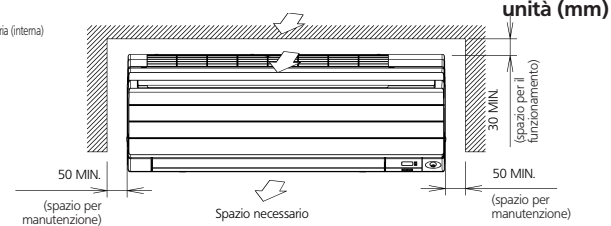


ATXS50G

La freccia (→) indica la direzione dei tubi



Angoli delle pale

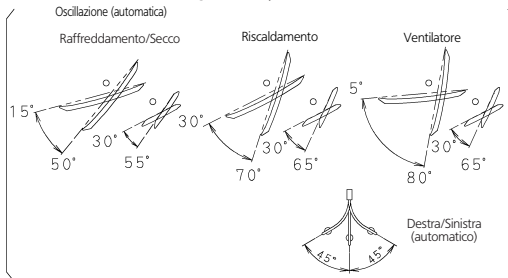

Posizioni standard degli fori sulla parete