
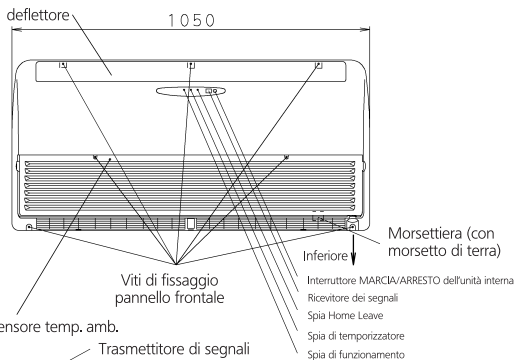



FLXS25-35B(9)

Installazione pensile a soffitto

La freccia (→) indica la direzione dei tubi

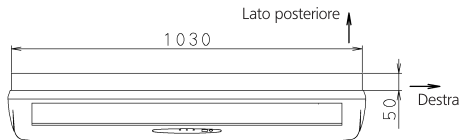


Trasmettitore di segnali

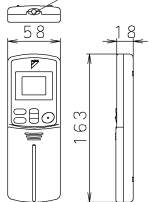


Telecomando a raggi infrarossi

ARC433B67


Angolo di mandata aria

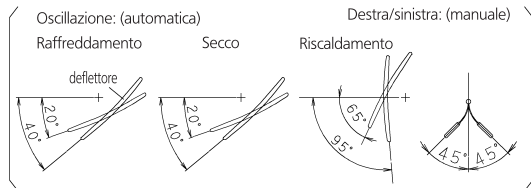


Spazio necessario (Pensile a soffitto)
(per funzionamento e manutenzione)

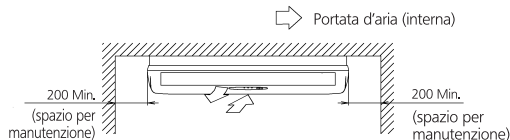

- Tubazione del liquido (6,4 CuT)
- Tubazione gas (ϕ 9,5 CuT)

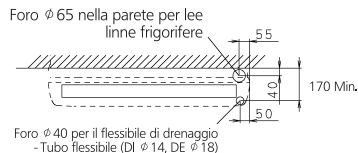

Posizioni standard degli fori sulla parete

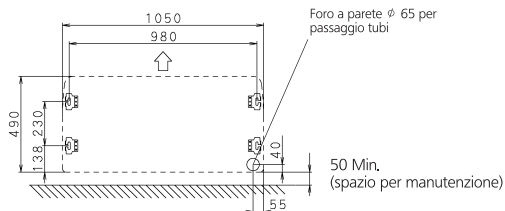

Posizione delle viti di sospensione