





FLXS25-35B(9)

Installazione a pavimento

La freccia (→) indica la direzione dei tubi

Spazio necessario
(per funzionamento e manutenzione)


⇨ Portata aria (interna)

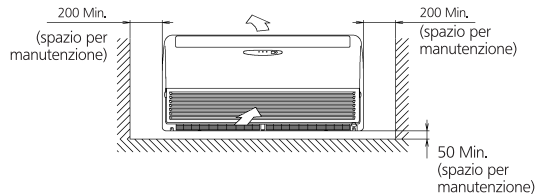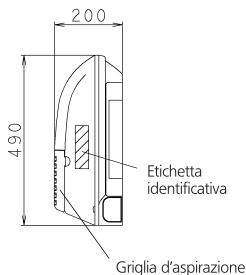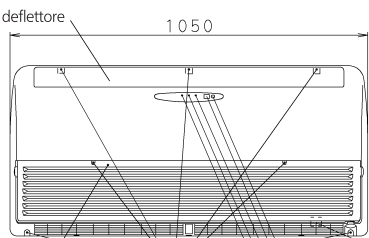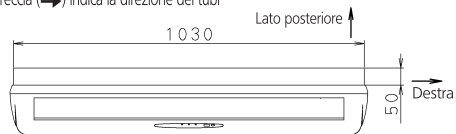

- Tubazione del liquido (ϕ 6,4 CuT)
- Tubazione gas (ϕ 9,5 CuT)
- Tubo flessibile (DI ϕ 14, DE ϕ 18)


Sensore temp. amb.

Trasmittitore di segnali

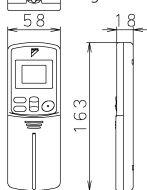


ARC433B67


Angolo di mandata aria

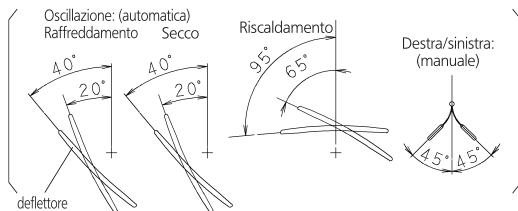

Foro ϕ 80 nella parete per linee frigorifere



Foro ϕ 80 nella parete per linee murate

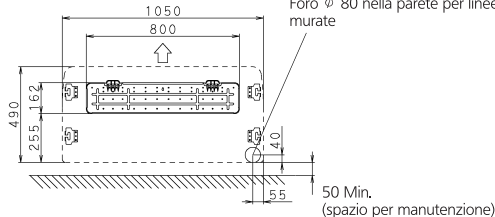

Posizioni standard degli fori sulla parete