
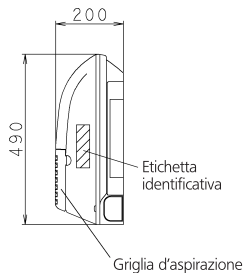
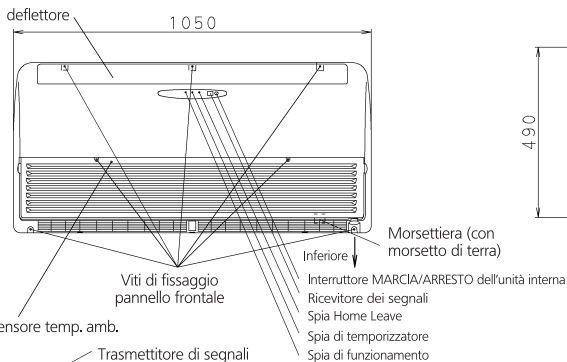



# FLXS25-35B

## Installazione pensile a soffitto


La freccia (→) indica la direzione dei tubi

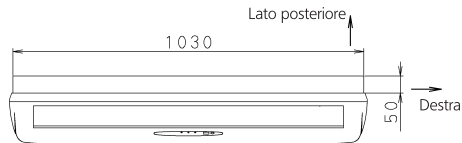


Spazio necessario (Pensile a soffitto)  
(per funzionamento e manutenzione)

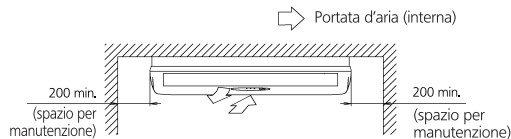

- Tubazione del liquido (6,4 CuT)
- Tubazione gas (φ 9,5 CuT)


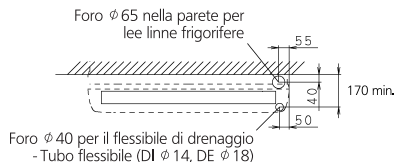


Posizioni standard degli fori sulla parete

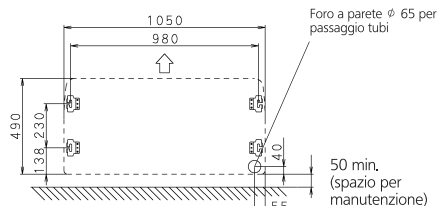

Posizione delle viti di sospensione

### Angolo di mandata aria

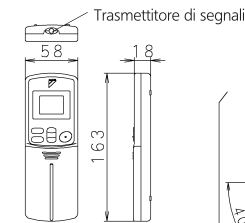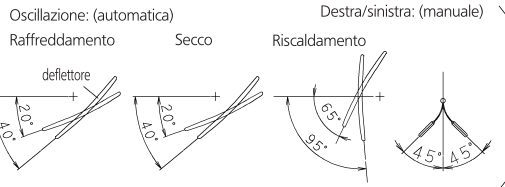

ARC433B67