
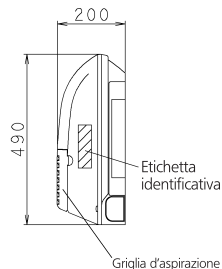
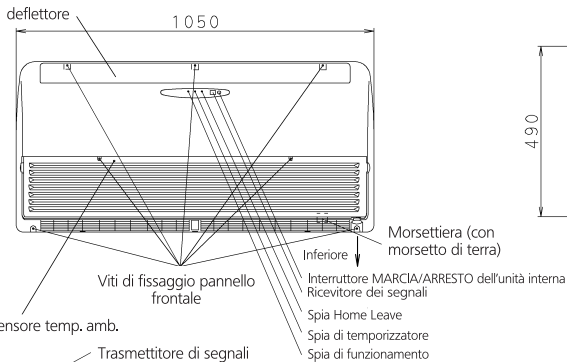



FLXS50-60B

Installazione pensile a soffitto


La freccia (→) indica la direzione dei tubi

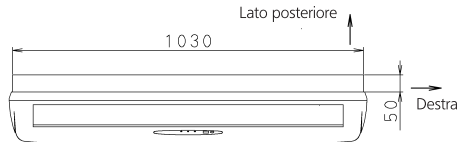

Spazio necessario (Pensile a soffitto)
(per funzionamento e manutenzione)

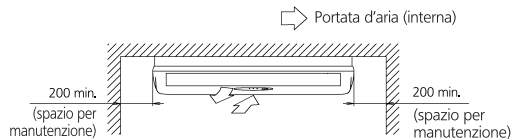


- Tubazione del liquido (ϕ 6,4 CuT)
- Tubazione gas (ϕ 12,7 CuT)

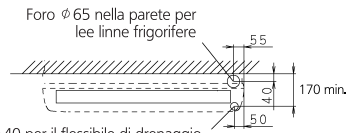



Foro ϕ 40 per il flessibile di drenaggio
- Tubo flessibile (DI ϕ 14, DE ϕ 18)

Posizioni standard degli fori sulla parete

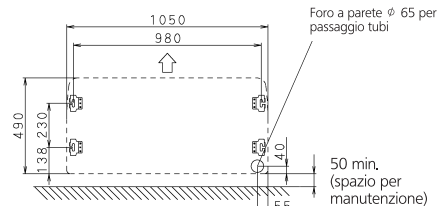

Posizione delle viti di sospensione

Angolo di mandata aria

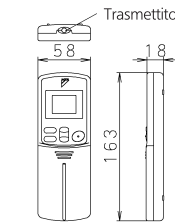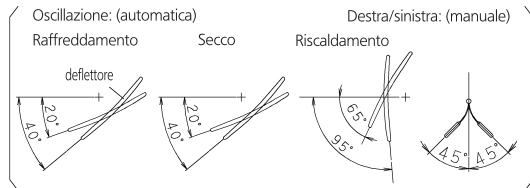

Telecomando a raggi infrarossi

ARC433B67