



FLXS50-60B

Installazione a pavimento


La freccia (→) indica la direzione dei tubi

Spazio necessario
(per funzionamento e manutenzione)



→ Portata aria (interna)

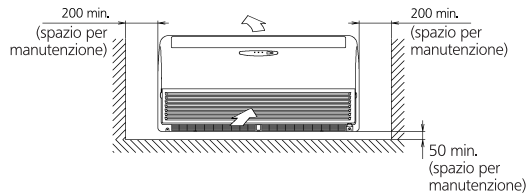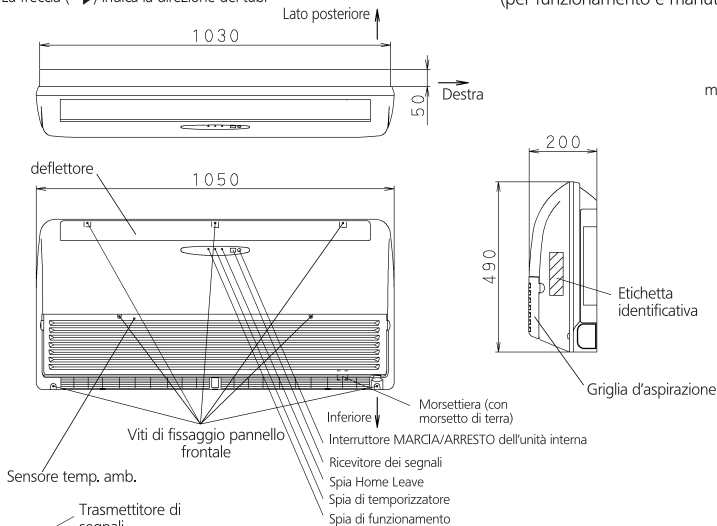

- Tubazione del liquido (ϕ 6,4 CuT)
- Tubazione gas (ϕ 12,7 CuT)
- Tubo flessibile (DI ϕ 14, DE ϕ 18)



Angolo di mandata aria

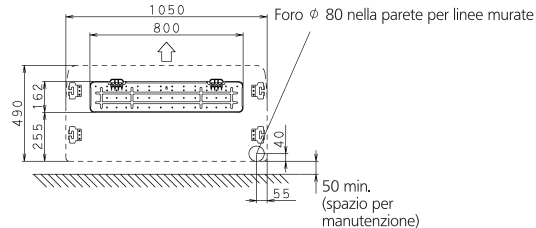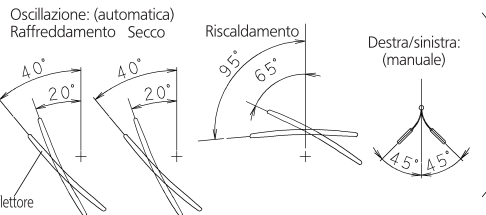

Posizioni standard degli fori sulla parete

Telecomando a raggi infrarossi

ARC433B67