


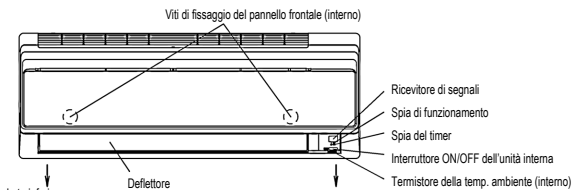


Il simbolo (→) indica la direzione delle tubazioni

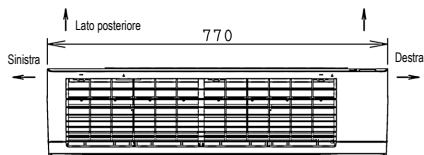


Trasmittitore di segnali

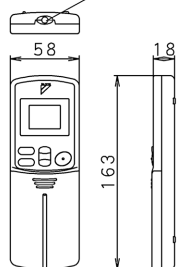


TELECOMANDO A INFRAROSSI

(ARC433A88)





Alto/basso (automatico)



ANGOLAZIONE DELLA LAMA

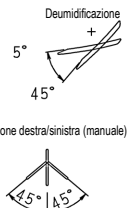

Piastra di montaggio compresa

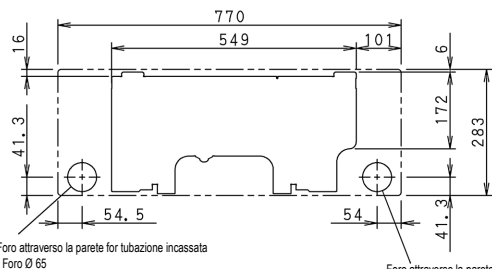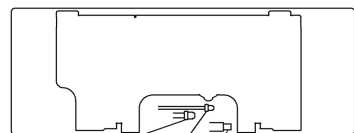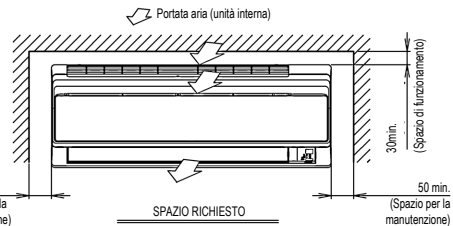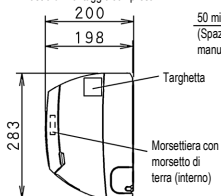

POSIZIONI STANDARD PER FORI PASSANTI