

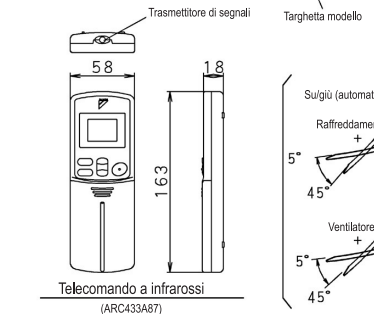
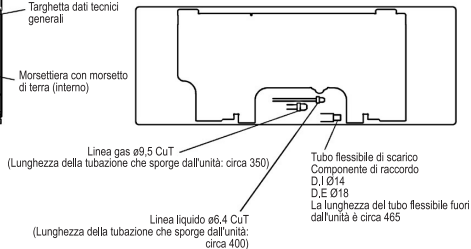
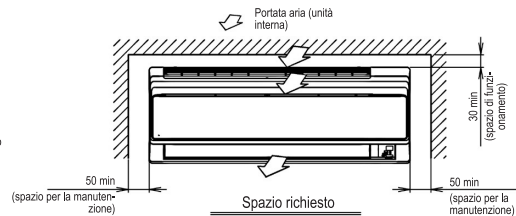
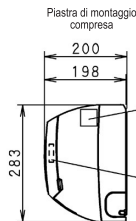
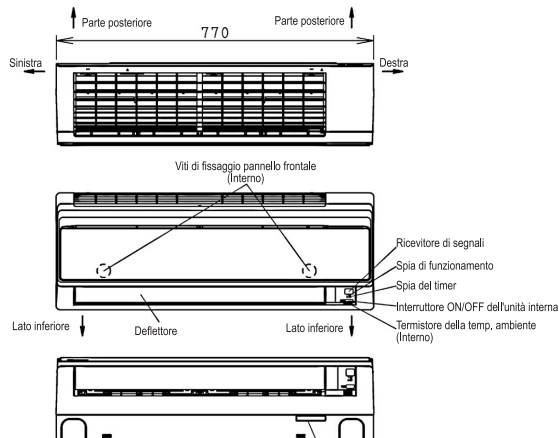


FTX-JV

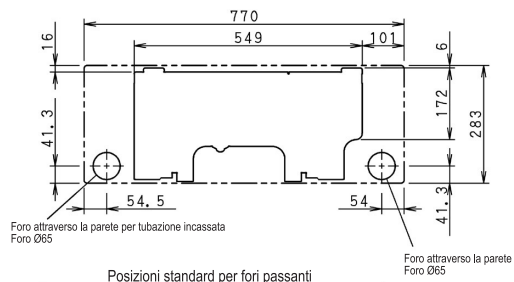

Angolazione della lama

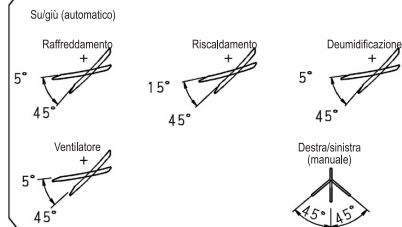

NOTE

1. L'indicazione (→) mostra la direzione delle tubazioni.

3D058481A