
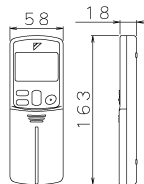

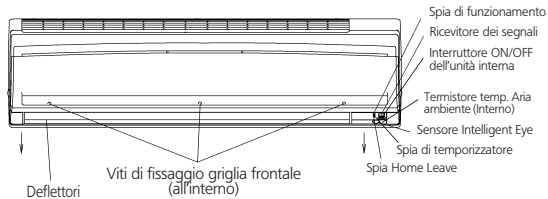



FTXS50-60F

La freccia (→) indica la direzione dei tubi




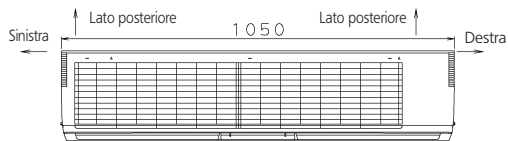


Telecomando a raggi infrarossi
(ARC433B70)

Angoli delle pale

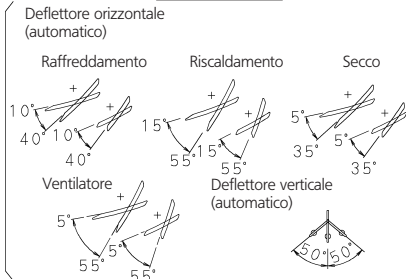

unità (mm)

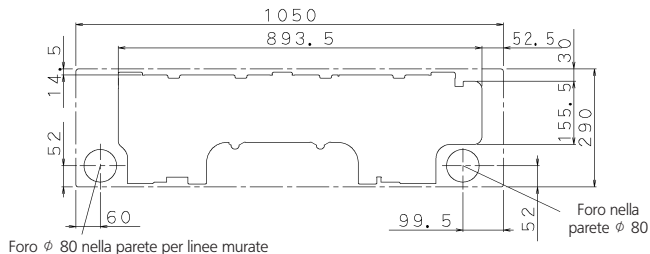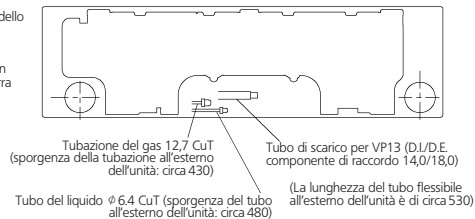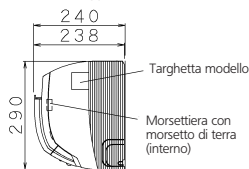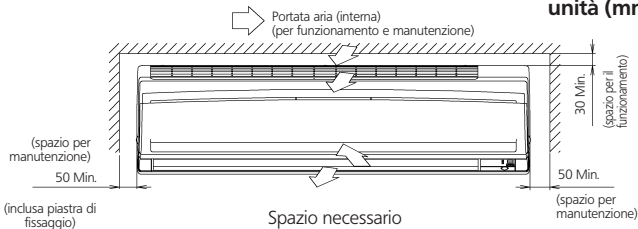

Posizioni standard degli fori sulla parete

3D055875