


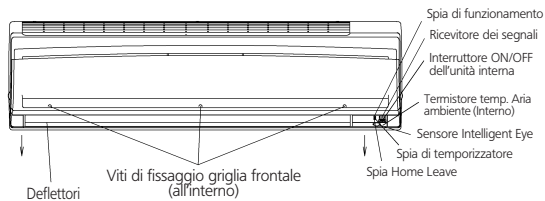


FTXS71F


La freccia (→) indica la direzione dei tubi

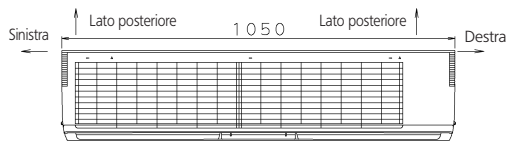

Angoli delle pale

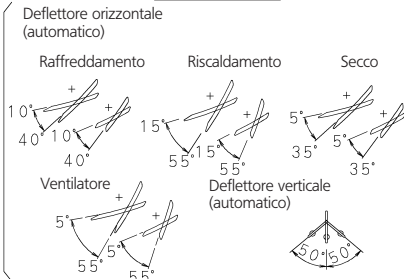

unità (mm)


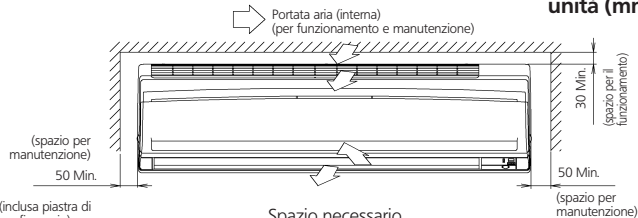


(spazio per manutenzione)
50 Min.


30 Min.
(spazio per il funzionamento)

50 Min.
(spazio per manutenzione)

Spazio necessario

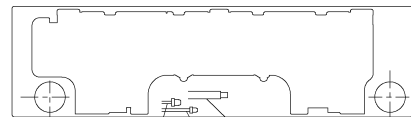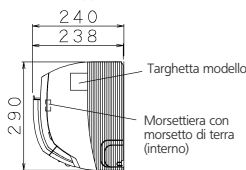

(La lunghezza del tubo flessibile all'esterno dell'unità è di circa 530)

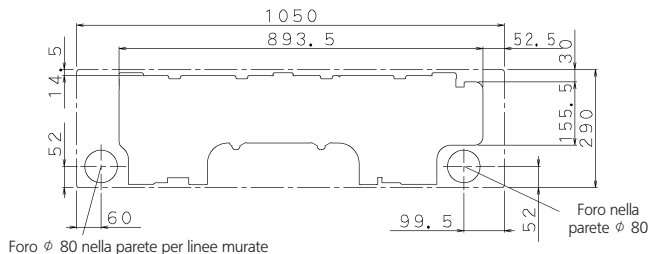

Foro ϕ 80 nella parete per linee murate

Posizioni standard degli fori sulla parete

3D055876