FCQHG-F

con pannello autopulente

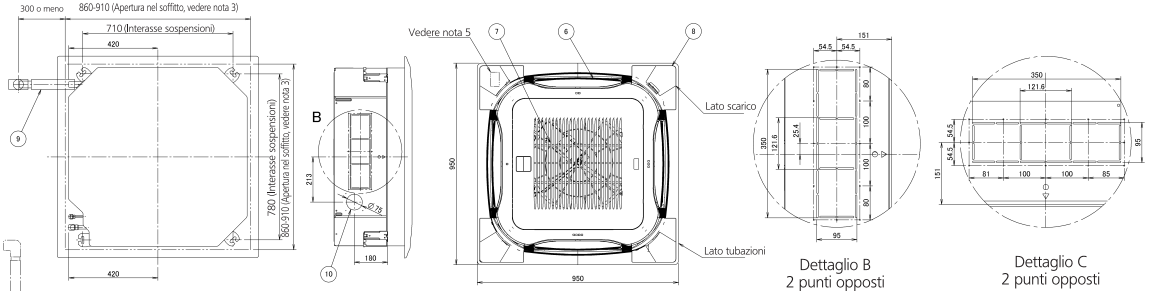

1 Attacco del tubo del liquido
2 Attacco del tubo del gas
3 Attacco della linea di drenaggio
4 Foro di ingresso alimentazione
5 Foro di ingresso cablaggio trasmissione
6 Apertura mandata aria
7 Griglia dia spirazione aria
8 Copertura decorativa d'angolo
9 Tubo di drenaggio
10 Foro pretagliato

AA	Modello
246	FCQG100-140F, FXFQ80-100A
288	FCQHG71-140F, FXFQ125A

Rispettare le distanze indicate nella figura sottostante.

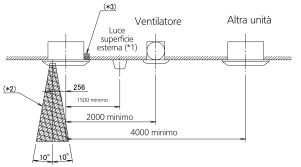

(*1) Non applicabile in caso di montaggio in presenza di luce.
(*2) Spazio necessario per il passaggio del tubo di un aspiratore.
(*3) Tenere libero lo scarico del pannello decorativo.

Note:

1. Posizione delle targhette:
   - Corpo unità: sul coperchio del quadro elettrico.
   - Pannello decorativo: sul telaio del pannello, lato tubazioni, sotto al coperchio angolare.
2. Quando si installano accessori optional riferisi alle istruzioni che li corredano.
   - Per il kit aspirazione aria esterna è necessario un foro di ispezione.
3. Assicurarsi che lo spazio tra il soffitto è la cassette non sia superiore a 35 mm.
   MAX apertura del soffitto: 910 mm.
4. Se le condizioni ambientali superano i 30°C e l'80% di umidità relativa a livello del soffitto o se viene indotta aria nel soffitto, è necessario un ulteriore isolamento (polietilene espanso, spessore 10 mm o superiore).
5. Se si utilizza un kit sensore, questa posizione sarà occupata dal sensore. Per maggiori informazioni, fare riferimento al disegno del kit sensore.



Istruzioni d'installazione



Spazio necessario

Nel caso in cui l'apertura di mandata sia chiusa con l'elemento di tenuta opzionale, è possibile ridurre la distanza di 1500 mm a 500 mm sul lato chiuso.