# UATYQ45AFC3Y1

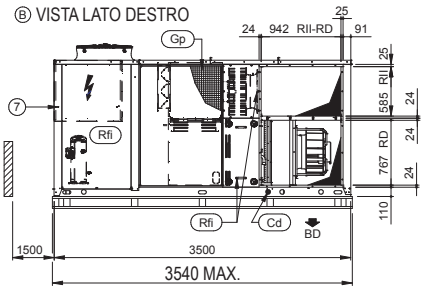


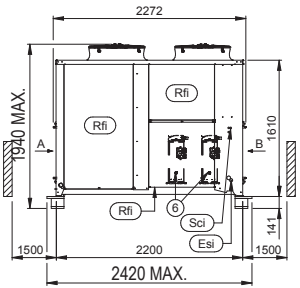


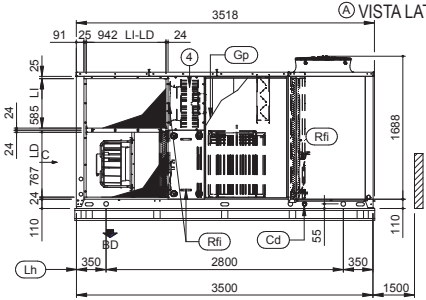


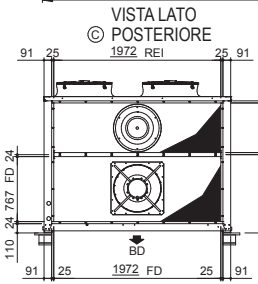


**Direzione aria di mandata**
FD= Mandata frontale
LD= Mandata sinistra
RD=Mandata destra
BD=Mandata inferiore

**Direzione aria di aspirazione**
REI=Aspirazione posteriore
RII=Aspirazione destra
LI=Aspirazione sinistra

**Direzione aria esterna**
LE=Aria esterna sinistra

**DENOMINAZIONE**

1) Batteria di condensazione
2) Batteria evaporante
3) Ventilatore di mandata
4) Ventilatore aspirazione
5) Filtro EU4
6) Compressore
7) Quadro elettrico
8) Serranda aria miscelazione
9) Serranda aria esterna
10) Serranda aria espulsione

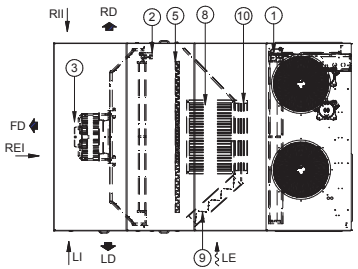


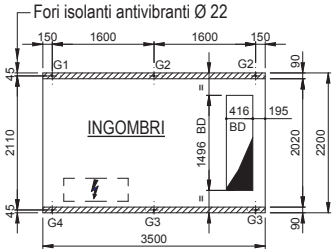


| | | | |
|---|---|---|---|
| Gp | PROTEZIONI GRIGLIA | Esi | INGRESSO ALIMENTAZIONE ELETTRICA |
| Cd | SCARICO CONDENSA | Sci | INGRESSO CAVI SEGNALE |
| Rfi | RIMUOVERE PER ISPEZIONE | Lh | FORI DI SOLLEVAMENTO Ø 55 |

| [Kg] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PESO IN ORDINE DI MARCIA | G1 | G2 | G3 | G4 | CODICE ISOLAMENTO ANTIVIBRANTE |
| 1382 | 250 | 194 | 226 | 292 | UATYQAVM1 |

DDIM000252B