


- Ecoulement eau de condensation Ø 10
- Condensaatafvoerleiding Ø 10
- Scarico acqua di condensa Ø 10
- Kondens drenaj hattı Ø 10

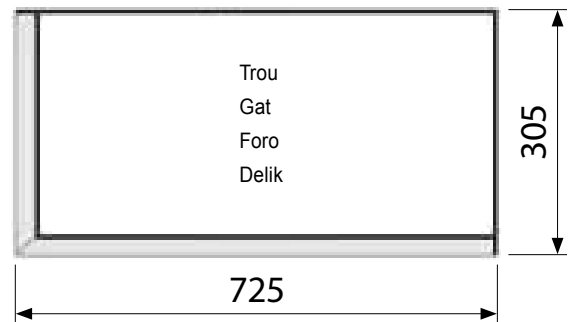

- Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l'Uniblock.
- Injecteer een siliconenaafdichting rond de gehele omtrek van de opening in het paneel.
Doe dat aan de bovenzijde alvorens het Uniblock vast te zetten.
- Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampon.
Sul lato superiore eseguire l'operazione prima del posizionamento.
- Paneldeki açıklığın tüm çevresine silikon sızdırmazlık maddesi enjekte edin.
Üst tarafta bu işlemi Uniblock'u monte etmeden önce uygulayın.