


- Ecoulement eau de condensation Ø 10
- Condensaatafvoerleiding Ø 10
- Scarico acqua di condensa Ø 10
- Kondens drenaj hattı Ø 10

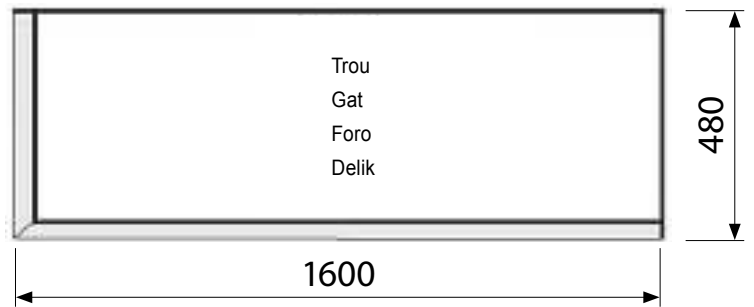

- Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l'Uniblock.
- Injecteer een siliconenafdichting rond de gehele omtrek van de opening in het paneel.  
Doe dat aan de bovenzijde alvorens het Uniblock vast te zetten.
- Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l'operazione prima del posizionamento.
- Paneldeki açıklığın tüm çevresine silikon sızdırmazlık maddesi enjekte edin.  
Üst tarafta bu işlemi Uniblock'u monte etmeden önce uygulayın.