


# FDXM50-60F3

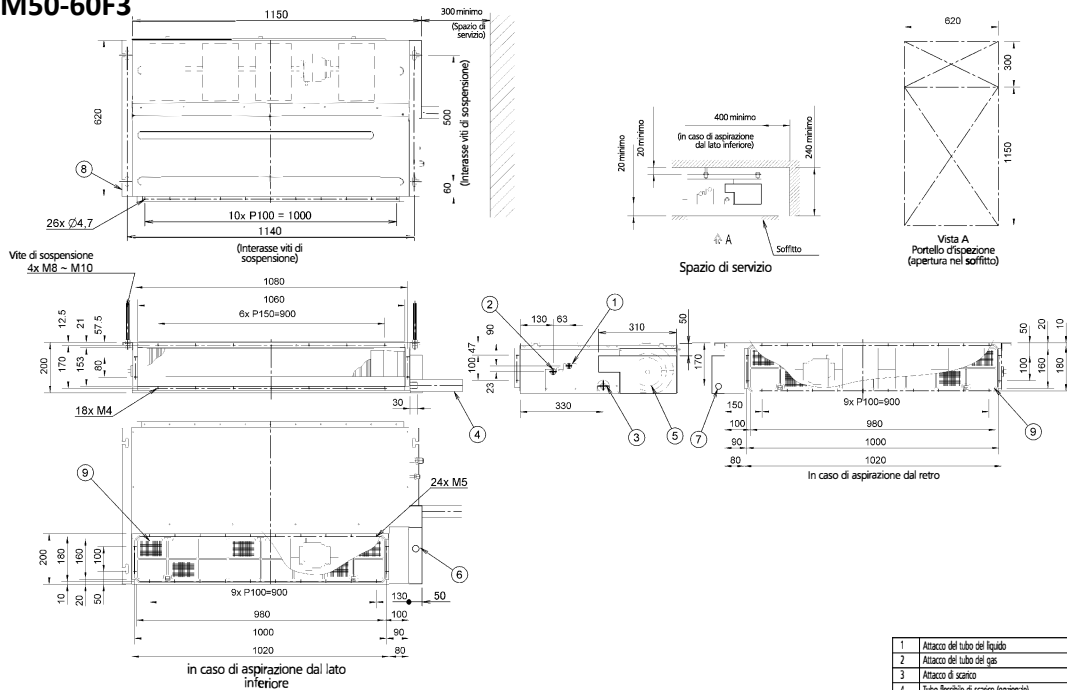

## Nota:

- Se l'aspirazione è dal lato posteriore, installare il coperchio della camera filtro sul lato inferiore dell'unità.
- Se l'aspirazione è dal lato inferiore, installare il coperchio della camera filtro sul lato posteriore dell'unità.
- Posizione della targhetta dell'unità: coperchio del quadro elettrico.
- Montare il filtro aria sul lato aspirazione. (Utilizzare un filtro aria con efficienza di abbattimento delle polveri pari ad almeno il 50% con la tecnica gravimetrica). Non è possibile installare il filtro dell'aria (opzionale) se si collega la canalizzazione sul lato aspirazione.

1	Attacco del tubo del liquido	$\varnothing$ 6.4 Attacco a cartella
2	Attacco del tubo del gas	$\varnothing$ 12.7 Attacco a cartella
3	Attacco di scarico	VP 20 (D $\varnothing$ 26, D $\varnothing$ 20)
4	Tubo flessibile di scarico (opzionale)	ID $\varnothing$ 25 (flessibile)
5	Scatola di controllo	
6	Cablaggio alimentazione	
7	Connessione dell'alimentazione	
8	Staffa di sospensione	
9	Filtro aria (opzionale)	

3D081360