
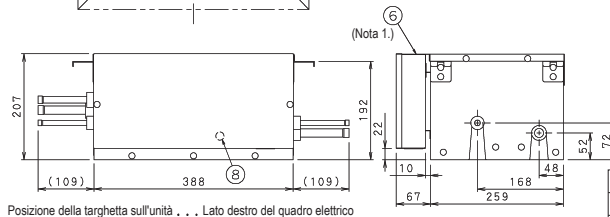


(Se si utilizza il tubo fornito)

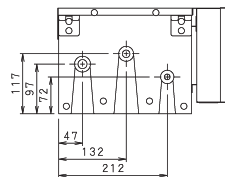

Posizione della targhetta sull'unità . . . Lato destro del quadro elettrico

NOTE

1. Il quadro elettrico può essere installato anche sull'altro lato dell'unità.
2. Installare un portello d'ispezione sul lato nel quale si installa il quadro elettrico.
3. Il tubo fornito viene utilizzato solo in caso di connessione con unità interna classe 20-50
4. Il refrigerante può produrre un lieve rumore, che può risultare fastidioso.
Non installare in luoghi quali una camera da letto sotto il tetto.

Nr.	Denominazione componente	Descrizione
10	Tubo fornito (2) (nota 3)	Attacco a saldare \varnothing 6,4 mm
9	Tubo fornito (1) (nota 3)	Attacco a saldare \varnothing 12,7 mm
8	Morsetto di terra	M4
7	Staffe di sospensione	M8-M10
6	Quadro elettrico (nota 1.)	
5	Attacco liquido	Attacco a saldare \varnothing 9,5 mm
4	Attacco gas	Attacco a saldare \varnothing 15,9 mm
3	Attacco liquido	Attacco a saldare \varnothing 9,5 mm
2	Attacco gas AP/BP	Attacco a saldare \varnothing 12,7 mm
1	Attacco gas aspirazione	Attacco a saldare \varnothing 15,9 mm