




4P359542-2S

Adattatore di connessione
della LAN wireless
<BRP069A42>

Manuale d'installazione

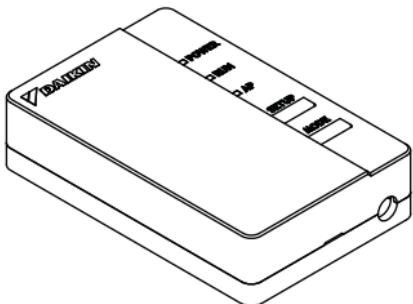

Homepage: <http://www.onlinecontroller.daikeurope.com>

- ◆ Per i dettagli su specifiche, istruzioni d'installazione, metodi di impostazione, FAQ, copia della dichiarazione originale di conformità e versione aggiornata di questo manuale, vedere la suddetta homepage.


- ◆ La qui presente Daikin Industries Czech Republic s.r.o. dichiara che l'apparato radio modello BRP069A42 è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Accessori

Verificare che i seguenti accessori siano contenuti nella confezione.

Modello BRP069A42  Fissare l'etichetta adesiva sul retro di questa scheda e conservarla in un posto sicuro.

(A) Adattatore di collegamento LAN wireless

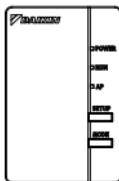


(B) Adesivo del numero di serie (1 scheda)


 1




(C) Manuale d'installazione (q.tà 1)

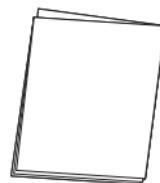


(D) Cavo di collegamento

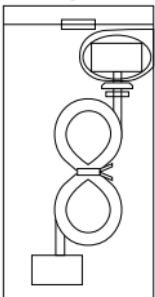

(E) Viti e nastro adesivo

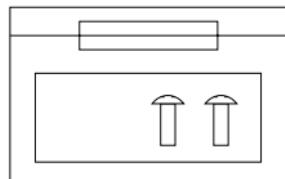

(F) Fascetta con supporto

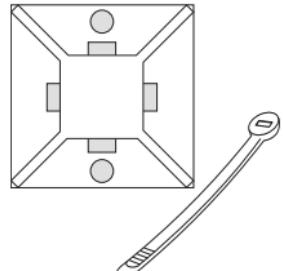

Precauzioni per la sicurezza

- ◆ Il significato delle illustrazioni usate nella presente documentazione è descritto nel seguito.

Dopo aver completato l'installazione, consegnare al cliente il presente Manuale d'installazione.

- ◆ Per condurre le prove di funzionamento del climatizzatore, seguire le relative istruzioni sul Manuale d'installazione.



La protezione delle apparecchiature dotate di questo simbolo è garantita dal doppio isolamento e non è necessario il collegamento elettrico di sicurezza a terra (massa).



Vietato



Seguire le indicazioni



Avvertenza

Situazione che potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

Per installare:



- Far eseguire l'installazione a cura del rivenditore o di un tecnico. (Rischi di prendere scosse elettriche o di incendio).
- Per l'installazione utilizzare sempre gli accessori e le parti specificate. Seguire le indicazioni del presente Manuale d'installazione. (Rischio di caduta dell'apparecchio, di prendere scosse elettriche o di incendio).
- I lavori sui collegamenti elettrici vanno eseguiti seguendo il Manuale d'installazione e le normative locali relativi agli impianti elettrici.
- Durante l'installazione spegnare sempre l'alimentatore. (Il contatto con le parti elettriche può comportare scosse elettriche). L'interruttore principale di installazione si trova sull'unità esterna. Disattivare l'interruttore principale per spegnere l'alimentatore.

Precauzioni per la sicurezza



Avvertenza

Situazione che potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

Durante il funzionamento:



- Non smontare, modificare o eseguire riparazioni.
(Rischi di incendio, scosse elettriche o lesioni).
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
(Rischi di prendere scosse elettriche o di incendio).
- Non bagnare l'apparecchio e non utilizzarlo mentre si fa il bagno o altre attività che utilizzano l'acqua.
(Rischi di prendere scosse elettriche o di incendio).
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di apparati medicali o di persone con pacemaker o di defibrillatori.
L'apparecchio potrebbe causare interferenze elettromagnetiche rischiose.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di apparati di controllo automatismi, come porte automatiche o impianti antincendio.
(Si potrebbero verificare incidenti dovuti a comportamento imprevisto degli apparati).



- Scollegare immediatamente la spina elettrica del climatizzatore, in caso si presentino odori o rumori anomali, sovratemperatura o fumo.
(Rischi di incendio o guasti).
 - ◆ Occorre una visita di ispezione del rivenditore.
- Scollegare la presa del climatizzatore se l'apparecchio è caduto o se l'involucro è danneggiato.
(Rischi di incendio o di prendere scosse elettriche)
 - ◆ Occorre una visita di ispezione del rivenditore.

Precauzioni per la sicurezza



Attenzione

Situazione che potrebbe provo-
care danni o lesioni personali.

Per installare:



- Non installare in punti in cui si possano verificare fughe di gas infiammabili.
(Rischi di incendio).



- Quando si scollega il cavo di collegamento, tenere stretto il connettore.
(Altrimenti potrebbe verificarsi un incendio o prendere scosse elettriche).

Durante il funzionamento:



- Non utilizzare in punti che possano essere alla portata dei bambini.
(Pericolo di lesioni).

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di un forno a microonde.
(Le comunicazioni LAN wireless potrebbero essere disturbate).


Direttive per lo smaltimento



- Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo. Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti urbani indifferenziati.
- Non cercare di smontare da soli l'impianto: lo smantellamento dell'apparecchio e degli altri componenti va fatto eseguire da un installatore qualificato, rispettando le normative locali e nazionali vigenti.
- Apparecchio e scarti devono essere conferiti ad un centro specializzato di trattamento, per il loro recupero ed eventuale riciclo.
- Il corretto smaltimento del prodotto eviterà le possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. Per maggiori informazioni contattare l'installatore o le autorità locali.

Componenti principali

Adattatore di collegamento LAN wireless

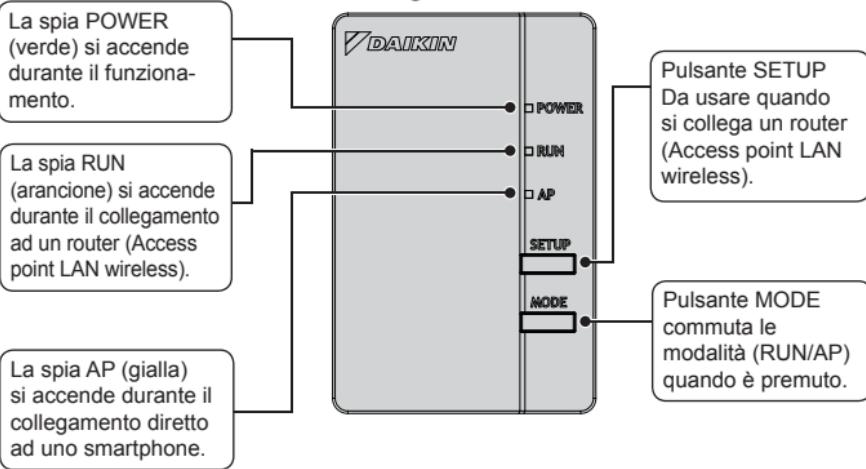

Componenti principali

Specifiche principali:

Range di frequenza: 2400 MHz–2483.5 MHz

Protocollo radio: IEEE 802.11b/g/n

Canale RF: 1–13

Potenza in uscita: 0 dBm~18 dBm


ERP: 17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)

Alimentazione: DC 14 V / 100 mA

Canale RF: Canale di radiofrequenza

ERP: Potenza irradiata efficace

BRP069A42

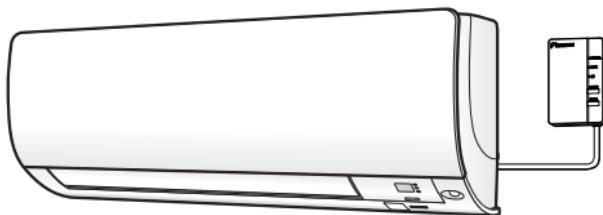


L'unità interna
potrebbe esse-
re diversa dalla
figura

Installazione


Lavori di
installazione

1 Schema delle connessioni

SCHEMA DELLE CONNESSIONI DEL CONTROLLER WLAN
(con ACCESSORIO KRP980B1)

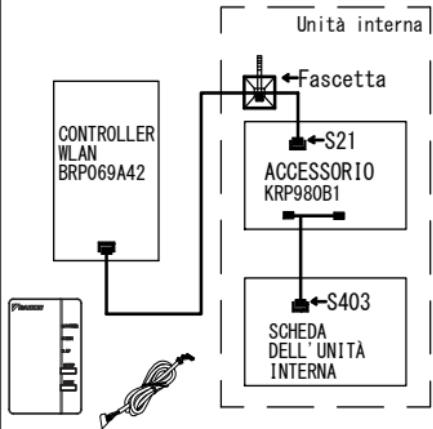


SCHEMA DELLE CONNESSIONI DEL CONTROLLER WLAN
(senza ACCESSORIO KRP980B1)

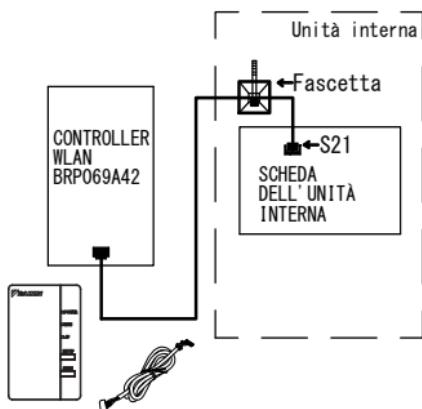

2 Controllo del funzionamento

■ BRP069A42

Accendere l'alimentatore e controllare che la spia [POWER] sia accesa.

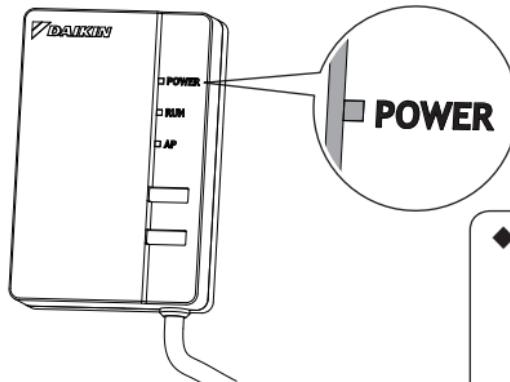

- ◆ Al momento di attivare l'alimentazione, montare sempre la protezione dell'adattatore (superiore).

Configurazione

Collegamento
Impostazioni
Sezione

La disponibilità di quanto segue è a cura del cliente.

- Smartphone o PC tablet
(SO supportati: Android 2.3.3 o successivo; iOS 5.0 o successivo).
- Connessione internet e dispositivi per il collegamento
(Modem/router o dispositivi corrispondenti)
- Access point LAN wireless
- [Controller Daikin online] (gratuito)

Metodo di installazione del controller online di Daikin

Per telefoni dotati di Android

- (1) Aprire [Google Play].
- (2) Cercare [Daikin online controller].
- (3) Seguire le indicazioni di installazione sullo schermo.

Per iPhone

- (1) Aprire [App Store].
- (2) Cercare [Daikin online controller].
- (3) Seguire le indicazioni di installazione sullo schermo.

Vedere

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

per le istruzioni di installazione dettagliate.

Individuazione e risoluzione dei problemi

La tabella seguente presenta una breve descrizione della gestione dei problemi e dei dubbi che si presentano durante l'installazione o mentre si eseguono i collegamenti.

Far riferimento alle FAQ nella homepage per maggiori dettagli.

Se si verifica	Spiegazione e cosa controllare
Non si accende nessuna spia.	<ul style="list-style-type: none">→ Controllare l'installazione. L'apparecchio non funziona in modo corretto.→ Spegnere il climatizzatore e riavviarlo.
Il sistema (climatizzatore) non è presente nella schermata di elenco del sistema.	<ul style="list-style-type: none">→ Controllare che l'alimentazione sia attivata.→ Controllare che la spia RUN/AP sia accesa.→ Collegare di nuovo l'adattatore alla rete wireless.→ Avvicinare il router (Access point LAN wireless) all'apparecchio→ Lo smartphone, l'access point o il router wireless in uso potrebbero non essere supportati.→ Accertarsi di aver collegato lo smartphone o il tablet alla stessa rete LAN wireless dell'adattatore WLAN. <p>Consultare la homepage per i dettagli.</p>
Nell'eseguire il collegamento diretto con l'adattatore (modalità [AP]), questo non risulta visibile nell'elenco delle reti Wi-Fi sul telefono/tablet.	Mentre ci si trova in modalità [AP], risalire alla modalità [RUN] e tornare alla modalità [AP] premendo il pulsante [MODE] per circa 2 secondi, in modo da passare su un altro canale Wi-Fi. Ripetere la procedura se necessario.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P359542-2S 2017.05